

TrendGeek® * Gebrauchsanleitung

EL-Licht Partybrille TG-127


Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (untere Leiste "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Dieser muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.
Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

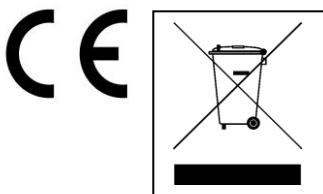


Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Eigenschaften

- Drahtloses Design mit eingebautem 310mAh Akku
- 3 verschiedene Leuchtarten (blitzend, blinkend und stetig leuchtend)
- Bis zu 7 Stunden kontinuierliches Leuchten
- Bis zu 60 Tage Standbyzeit (voll aufgeladen)

Produktübersicht

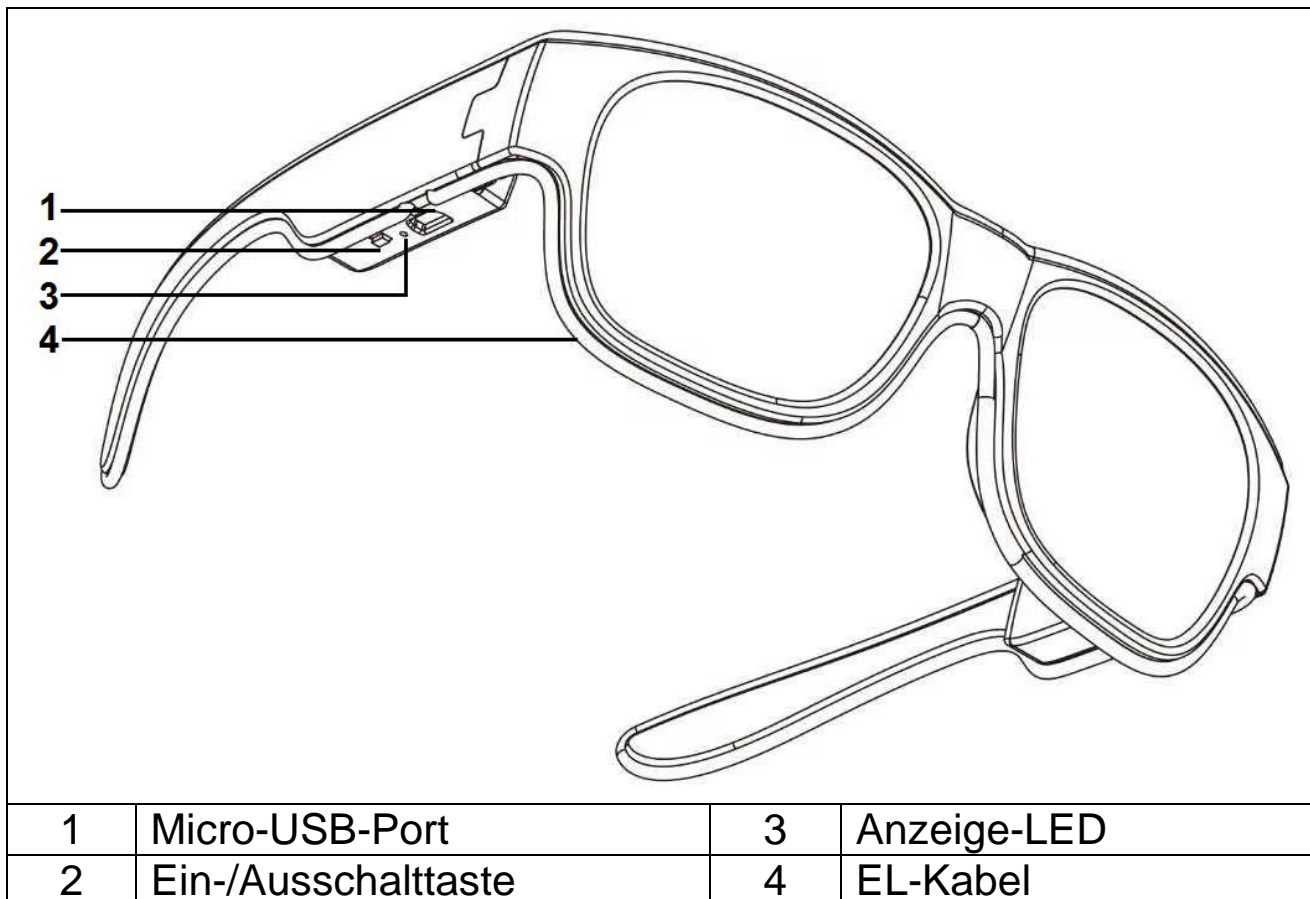

Technische Daten

Anschluss	Micro-USB
Stromversorgung	Eingebauter 310mAh Lithiumpolymer-Akku 3,7V
Ladedauer	~1-2 Stunden
Standbyzeit	60 Tage (voll aufgeladen)
Betriebszeit	Bis zu 7 Stunden (Blitzen & Blinken ~7 Stunden / stetiges Leuchten ~4 Stunden)
Gewicht / Abmessungen	58,5g / (L)16,4 x (B)15,8 x (H) 5,8cm
Verpackungsinhalt	TrendGeek TG-127, Micro-USB-Kabel, Gebrauchsanleitung

Aufladen

Den Micro-USB-Port des TG-127 über ein Micro-USB-Kabel an ein USB-Netzteil* (* nicht mitgeliefert) anschließen. Die Anzeige-LED leuchtet rot. Die Anzeige-LED erlischt, wenn das Gerät voll aufgeladen ist.

Betrieb

Die Ein-/Ausschalttaste drücken, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät ist nun im Blitzmodus. Erneut drücken, um zum Blinkmodus zu wechseln. Drücken Sie ein drittes Mal, um zum Leuchtmodus zu wechseln. Drücken Sie ein viertes Mal, um das Gerät auszuschalten.

Tipps

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen handhaben.
- Beim Abtrennen des Kabels immer am Stecker ziehen. Nicht am Kabel selbst ziehen.
- Das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder der Arbeitsoberfläche legen.
- Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden.
- Von Wärmequellen fernhalten, um Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Umbau oder Modifikation des Geräts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Modifikationen und Reparaturen des Geräts oder des Zubehörs dürfen nur durch den Hersteller oder durch ausdrücklich vom Hersteller autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Niemals selbst das Produkt öffnen. Niemals selbst Reparaturen machen!
- Das Produkt vorsichtig handhaben. Es kann durch Schläge, Stöße oder Herunterfallen von geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze fernhalten.
- Das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Änderungen der technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten.
- Die Batterie niemals über 60°C erhitzen und nicht in ein Feuer werfen oder fallen lassen! Gefahr von Explosion/Feuer!
- Die Batterie nicht kurzschließen.
- Die Batterie nicht mechanischer Belastung aussetzen. Die Batterie nicht fallen lassen, schlagen, biegen, verdrehen oder zerschneiden.
- Sofort mit dem Laden aufhören, wenn die Batterie überhitzt wird. Eine Batterie, die während des Ladens überhitzt oder deformiert wird, ist defekt und sollte nicht länger verwendet werden.
- Die Batterie niemals vollständig entladen, da dies die Lebensdauer verkürzt.
- Wenn die Batterie gelagert werden muss, sollte sie mit 30% der Ladekapazität gelagert werden. Nicht in direktem Sonnenlicht aufbewahren. Ideale Lagerungstemperatur: 10–20°C.
- Das Produkt von Kindern fernhalten.