

TrendGeek® * Manuel d'utilisation

Lunettes festives lumineuses EL TG-127


Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

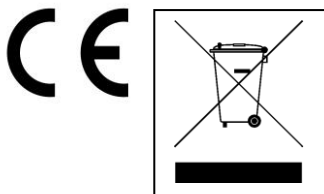


Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques

- Modèle sans fil avec batterie 310mAh rechargeable intégrée
- 3 modes de lumière différents (clignotant lentement, clignotant rapidement et lumière fixe)
- Jusqu'à 7 heures de luminosité continue
- Jusqu'à 60 jours de veille (pleinement rechargé)

Présentation du produit

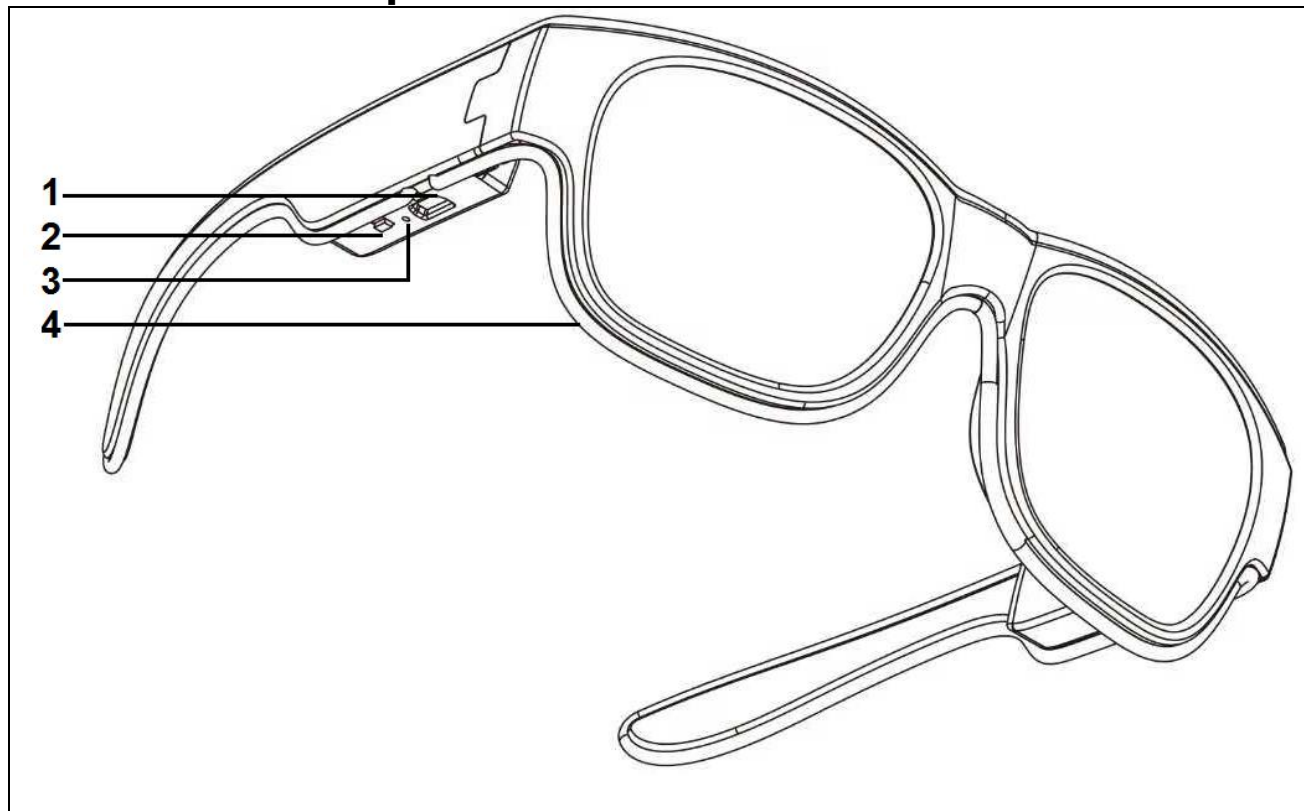

1	Port Micro USB	3	Indicateur LED
2	Bouton-Interrupteur/Marche/Arrêt	4	Câble EL

Caractéristiques

Connexion	Micro USB		
Alimentation	Batterie	Lithium-Polymère	310mAh
Temps de charge	~ 1 à 2 heures		
Autonomie en veille	60 jours (pleinement rechargé)		
Autonomie en fonctionnement	Jusqu'à 7 heures (lumière clignotant lentement et clignotant rapidement ~7 heures / lumière fixe ~ 4 heures)		
Poids/Dimensions	58,5g / (L)16,4 x (l)15,8 x (H) 5,8cm		
Contenu de l'emballage	Trendgeek TG-127, Micro-câble USB, Mode d'emploi		

Charge

Veillez connecter l'appareil via micro-USB au port micro-USB du TG-127 et l'autre extrémité à un adaptateur d'alimentation USB * (* non inclus). Le voyant LED rouge est activé. Le voyant LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Utilisation

Appuyez sur le bouton-interrupteur Marche/Arrêt pour activer l'appareil. L'appareil est maintenant en mode clignotant lent. Appuyez à nouveau pour passer en mode clignotant rapide. Appuyez une troisième fois pour passer en mode lumière fixe. Appuyez une quatrième fois pour désactiver l'appareil.

Conseils

- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non commercial.
- N'utilisez cet appareil que comme décrit dans ce mode d'emploi.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Lorsque vous déconnectez le câble, tirez toujours sur la prise. Ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou une surface de travail.
- Évitez de le mettre en contact avec des surfaces chaudes.
- Tenez-le à l'écart des sources de chaleur pour éviter la déformation des pièces en plastique.

Consignes de sécurité

- La reconstruction ou la modification du produit affecte la sécurité du produit.
- Toutes les modifications et réparations de l'appareil ou des accessoires doivent être effectuées par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.
- Ne jamais ouvrir le produit vous-même. Ne jamais effectuer de réparations par vous-même !
- Manipulez le produit avec soin. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou même en cas de chute de faible hauteur.
- Gardez le produit à l'écart de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Ne jamais immerger le produit dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis.
- Ne jamais chauffer la batterie au-dessus de 60°C et ne pas la laisser tomber ni la jeter dans le feu ! Danger d'explosion/risque d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Ne pas soumettre la batterie à une contrainte mécanique. Évitez de faire tomber, de cogner, de plier, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompre immédiatement le processus de charge si la batterie est en surchauffe. Une batterie surchauffée ou déformée pendant le processus de charge est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie, car cela raccourcit sa durée de vie.
- Si la batterie doit être stockée, il est recommandé de l'entreposer à 30% de son niveau de charge. Rangez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil. Température de rangement idéale : 10–20°C.
- Éloignez l'appareil des jeunes enfants.