

TrendGeek® * Instrukcja obsługi

Okulary EL-Light Party TG-127


Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de

To urządzenie ma akumulator. Musi być całkowicie naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Ładuj urządzenie co 2-3 miesiące, jeśli nie jest używane!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

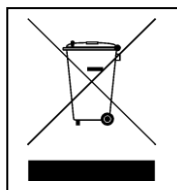


Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Cechy

- Bezprzewodowa konstrukcja z wbudowanym akumulatorem 310mAh
- 3 różne tryby świecenia (błyśkanie, miganie i światło ciągłe)
- Do 7 godzin ciągłej pracy
- Do 60 dni czuwania (pełne naładowanie)

Opis produktu

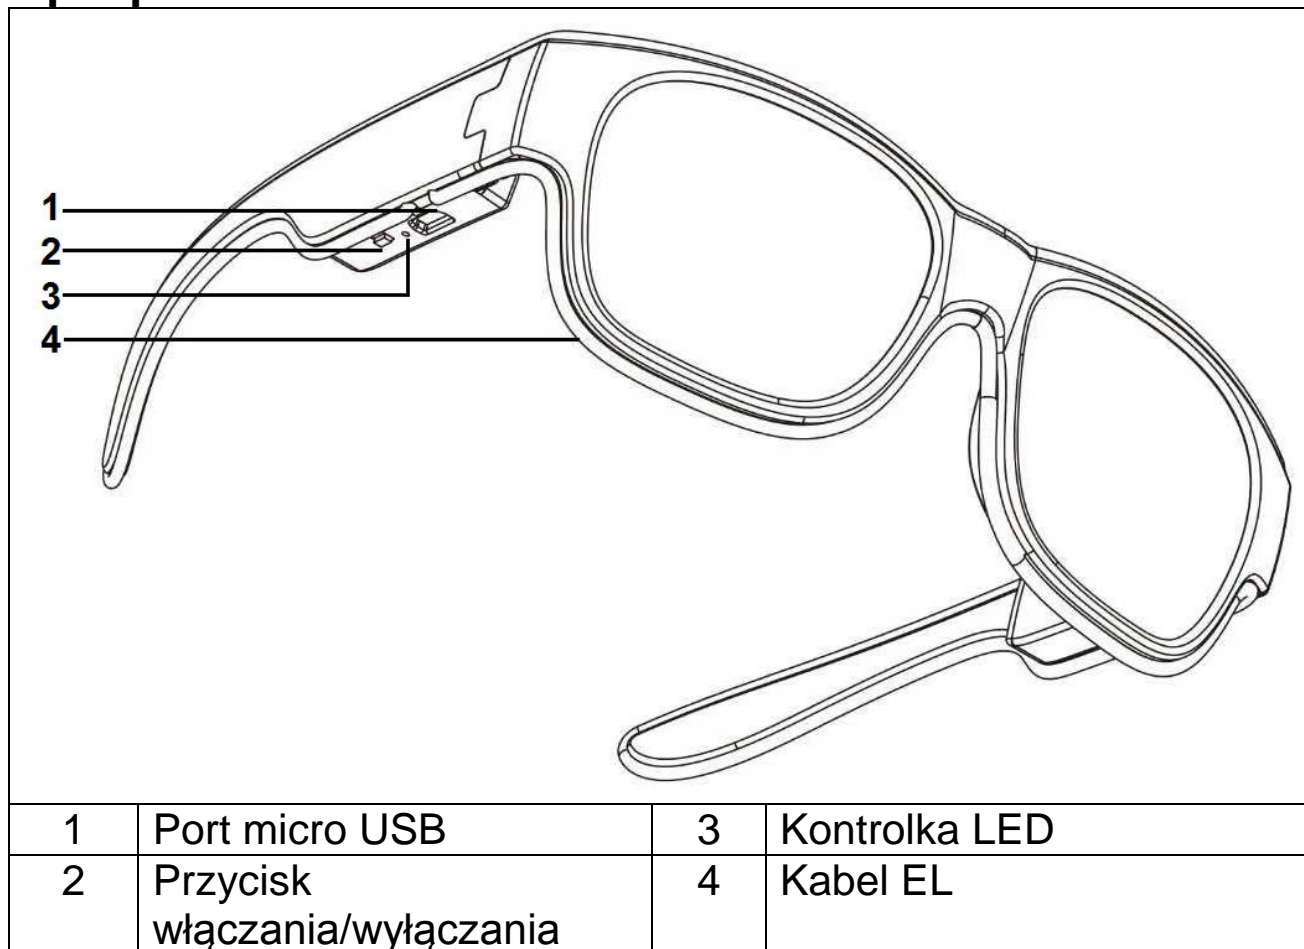

Dane techniczne

Połączenie	Micro USB
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 310mAh 3,7V
Czas ładowania	~1-2 godzin
Czas gotowości	60 dni (pełne naładowanie)
Czas pracy	Do 7 godzin (błyśkające i migające światło ~ 7 godzin/ciągłe światło ~ 4 godziny)
Ciężar/Wymiary	58,5g/(D) 16,4 x (SZ) 15,8 x (W) 5,8cm
Zawartość opakowania	TrendGeek TG-127, kabel micro USB, instrukcja obsługi

Ładowanie

Podłącz urządzenie kablem micro USB do portu micro USB w TG-127, a drugim końcem do zasilacza USB* (* brak w zestawie). Kontrolka LED zaświeci się na czerwono. Kontrolka LED zgaśnie, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Użytkowanie

Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Urządzenie jest teraz w trybie błyskania. Naciśnij ponownie, aby przełączyć się na tryb migania. Naciśnij trzeci raz, aby przejść do trybu światła ciągłego. Naciśnij czwarty raz, aby wyłączyć urządzenie.

Wskazówki

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego.
- Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji obsługi.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Podczas odłączania kabla, zawsze ciągnij za wtyczkę. Nie ciągnij za kabel.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
- Upewnij się, że nie dotyka gorących powierzchni.
- Zatrzymaj go z dala od źródeł ciepła w celu uniknięcia deformacji części plastikowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przebudowa lub modyfikacja urządzenia obniża jego bezpieczeństwo.
- Wszystkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów muszą być przeprowadzone przez producenta lub osoby wyraźnie zatwierdzone przez producenta.
- Nigdy nie otwieraj urządzenia samodzielnie. Nigdy nie przeprowadzaj samodzielnie napraw!
- Ostrożnie obchodź się z urządzeniem. Może zostać uszkodzone przez stuknięcia, uderzenia lub nawet przez upadek z małej wysokości.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i ekstremalnie wysokich temperatur.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Nigdy nie podgrzewaj baterii powyżej 60°C, nie upuszczaj jej ani nie wrzucaj do ognia! Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru!
- Nie powoduj spięcia łącząc ze sobą styki baterii.
- Nie wystawiaj baterii na naprężenia mechaniczne. Unikaj upuszczania, uderzania, zginania, skręcania lub cięcia baterii.
- Jeśli bateria się przegrzeje, natychmiast przerwij proces ładowania. Bateria przegrzana lub zdeformowana podczas procesu ładowania jest uszkodzona i nie powinna być więcej używana.
- Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać baterii, ponieważ skraca to jej żywotność.
- Jeśli bateria musi być przechowywana, zaleca się jej przechowywanie w stanie 30% naładowania. Przechowuj z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Idealna temperatura przechowywania: 10-20°C.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.