

# TrendGeek® \* Návod k obsluze EL-světelné párty brýle TG-127


Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze prosím.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**This device has a rechargeable battery. It must be fully charged before first use. NOTE: Charge the battery of the device every 2–3 month if it is not used!**

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

***Užijte si vašeho výrobku \* Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.***

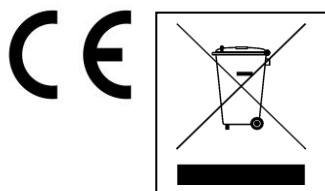


**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

## Vlastnosti

- Bezdrátový design s vestavěnou dobíjecí 310mA baterií
- 3 různé světelné režimy (blýskavé, blikající a stálé světlo)
- Až 7 hodin nepřetržitého záření
- Až 60 dní doby pohotovostního režimu (plně nabitě)

## Přehled produktu

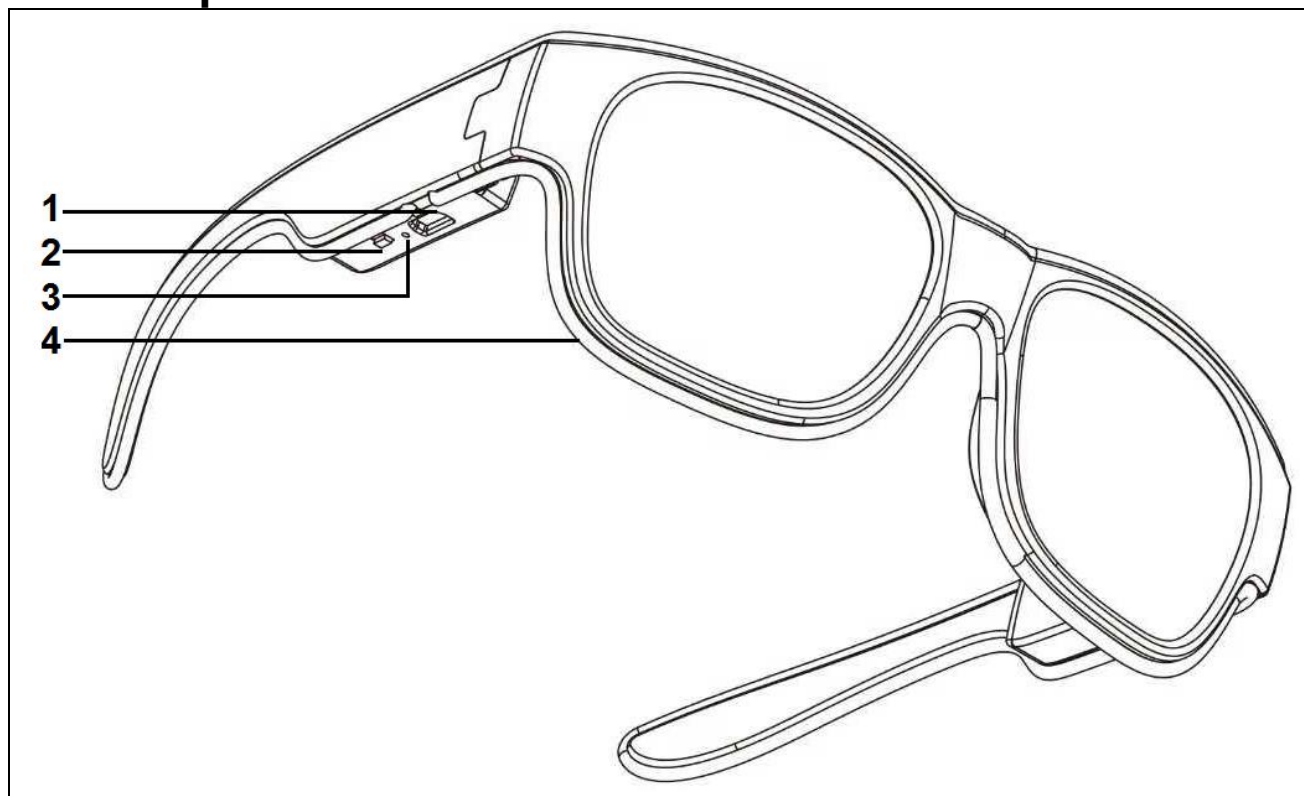

1	Micro-USB port	3	LED ukazatel
2	Tlačítko hlavní vypínač	4	EL-kabel

## Technické údaje

Připojení	Micro-USB
Napájení	Vestavěná dobíjecí 310mA lithium-polymerová baterie 3,7V
Doba nabíjení	~1-2 hodiny
Doba pohotovostního režimu	60 dní (plně nabitě)
Provozní doba	Až 7 hodin (blýskavé & blikající světlo ~7 hodin / stálé světlo ~4 hodiny)
Hmotnost rozměry	/ 58,5g / (D)16,4 x (Š)15,8 x (V) 5,8cm
Obsah balení	TrendGeek TG-127, Micro-USB kabel, návod k použití

## Nabíjení

Zařízení, prosím, připojte pomocí Micro-USB kabelu do Micro-USB portu TG-127 a druhý konec kabelu zasuňte do USB síťového adaptéru\* (\*není součástí balení). LED ukazatel bude svítit. LED kontrolka zhasne, až bude zařízení plně nabití.

## Obsluha

Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko hlavního vypínače. Zařízení je nyní v režimu blikání. Znovu stiskněte pro přepnutí do režimu blikání. Stiskněte potřetí pro přepnutí do režimu stálého světla. Stiskněte počtvrté pro vypnutí zařízení.

## Tipy

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití, nikoli pro komerční.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Nemanipulujte se zařízením, máte-li mokré ruce.
- Při odpojování kabelu vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za samotný kabel.
- Nenechávejte napájecí kabel na hraně stolu nebo pracovního povrchu.
- Zabraňte, aby se dostaly do styku s horkými povrchy.
- Uchovávejte daleko od zdrojů tepla, abyste zabránili deformaci plastových částí.

## Bezpečnostní pokyny

- Přepřarovávání nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.
- Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musejí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.
- Výrobek nikdy neotvírejte sami. Výrobek nikdy neopravujte sami!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození výrobku.
- Výrobek nevystavujte tekutinám, vlhku a extrémnímu teplu.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani ji nevhazujte ji do ohně! Nebezpečí výbuchu/požáru!
- Baterii nezkratujte.
- Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroucení nebo rozříznutí baterie.
- Pokud se baterie přehřeje, okamžitě ukončete proces nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřívá nebo deformuje, je vadná a nesmí být používána.
- Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.
- Pokud je nutné baterii uskladnit, doporučuje se tak provést při 30% úrovni nabití. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla. Ideální skladovací teplota: 10–20°C.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.