

TrendGeek® * Manual di istruzione

Occhiali da party a luce EL TG-127


Dichiarazione di Conformità può essere trovate: www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.

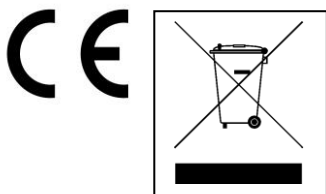


Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Caratteristiche

- Design wireless con batteria ricaricabile incorporata da 310mAh
- 3 diverse modalità di illuminazione (lampeggiante veloce, lampeggiante lento e luce fissa)
- Fino a 7 ore di luminosità continua
- Fino a 60 giorni in standby (completamente carico)

Panoramica del prodotto

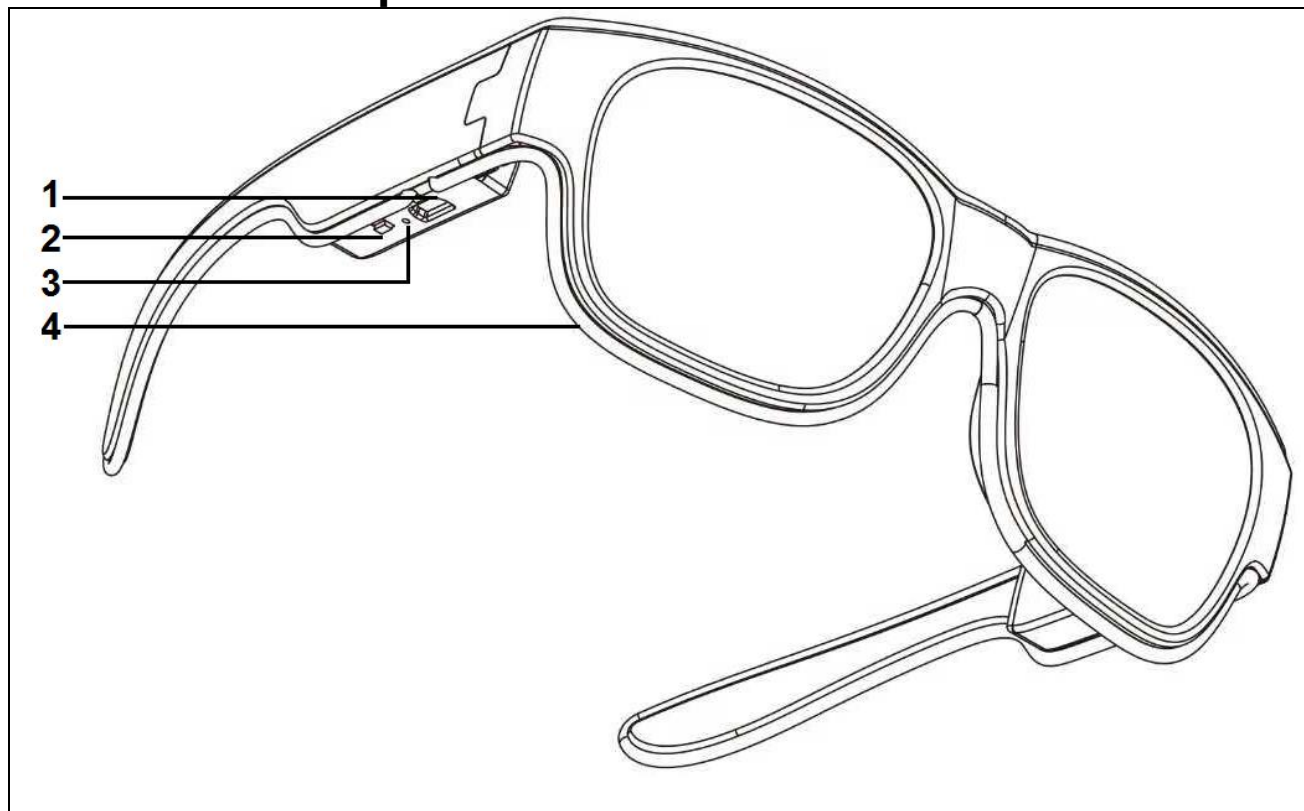

| | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------|
| 1 | Porta Micro USB | 3 | Indicatore LED |
| 2 | Pulsante di accensione/spegnimento | 4 | Cavo EL |

Specifiche

| | |
|----------------------------|---|
| Collegamenti | Micro USB |
| Alimentazione | Batteria incorporata ricaricabile ai polimeri di litio da 310mAh 3,7V |
| Tempo di ricarica | ~1-2 ore |
| Tempo in Standby | 60 giorni (completamente carico) |
| Tempo di funzionamento | Fino a 7 ore (luce lampeggiante veloce e lampeggiante lenta ~7 ore / luce fissa ~4 ore) |
| Peso/Dimensioni | 58,5g / (L)16,4 x (P)15,8 x (A) 5,8cm |
| Contenuto della confezione | TrendGeek TG-127, cavo Micro-USB, manuale di istruzione |

Caricamento

Collegare il dispositivo tramite Micro-USB alla porta Micro-USB del TG-127 e l'altra estremità a un adattatore di alimentazione USB* (*non incluso). L'indicatore LED diventa rosso. Quando il dispositivo è completamente carico il LED si spegne.

Funzionamento

Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il dispositivo. Il dispositivo è ora in modalità lampeggiante veloce. Premere nuovamente per passare alla modalità lampeggiante lenta. Premere una terza volta per passare alla modalità luce fissa. Premere una quarta volta per spegnere il dispositivo.

Suggerimenti

- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.
- Utilizzare questo dispositivo solo come descritto in questo manuale dell'utente.
- Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate.
- Quando si scollega il cavo, tirare sempre la spina. Non tirare il cavo stesso.
- Non lasciare il cavo di alimentazione sul bordo di un tavolo o di una superficie di lavoro.
- Evitare che entri in contatto con superfici calde.
- Tenere lontano da fonti di calore per evitare la deformazione delle parti in plastica.

Istruzioni di Sicurezza

- Ricostruire o modificare il prodotto ne compromette la sicurezza.
- Tutte le modifiche e le riparazioni del dispositivo o degli accessori devono essere realizzate dal fabbricante o da persone espressamente autorizzate dal fabbricante.
- Non aprire mai il prodotto da sé. Non tentare di eseguire le riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con attenzione. Il prodotto può subire danni dovuti a urti, colpi o persino se cade da una bassa altezza.
- Tenere il prodotto a distanza da bagnato, umidità e da estremo calore.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Non riscaldare mai la batteria sopra i 60°C e non lasciarla cadere né gettarla nel fuoco! Pericolo di esplosione/pericolo d'incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non sottoporre la batteria a sollecitazione meccanica. Evitare di fare cadere, colpire, piegare, torcere o tagliare la batteria.
- Interrompere immediatamente il processo di caricamento se la batteria risulta surriscaldata. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante il processo di caricamento è difettosa e non può più essere usata.
- Non scaricare la batteria completamente in quanto questo abbrevia il suo ciclo di vita.
- Se la batteria deve essere stoccata, si raccomanda di conservarla al 30% del suo volume di carica. Conservare al riparo dalla luce del sole diretta. Temperatura di conservazione ideale: 10–20°C.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.