

TrendGeek® * Manual de usuario

Gafas para fiesta con luz EL TG-127


Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual de usuario por favor.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: support@technaxx.de

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

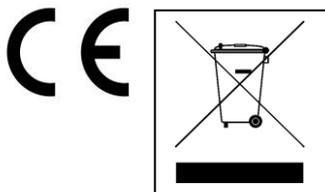


Consejos para la protección del medio ambiente:
No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Características

- Diseño inalámbrico con batería incorporada de 310mAh
- 3 luces diferentes (destello, intermitente y luz fija)
- Hasta 7 horas de iluminación continua
- Hasta 60 días en modo espera (con carga completa)

Descripción general del producto

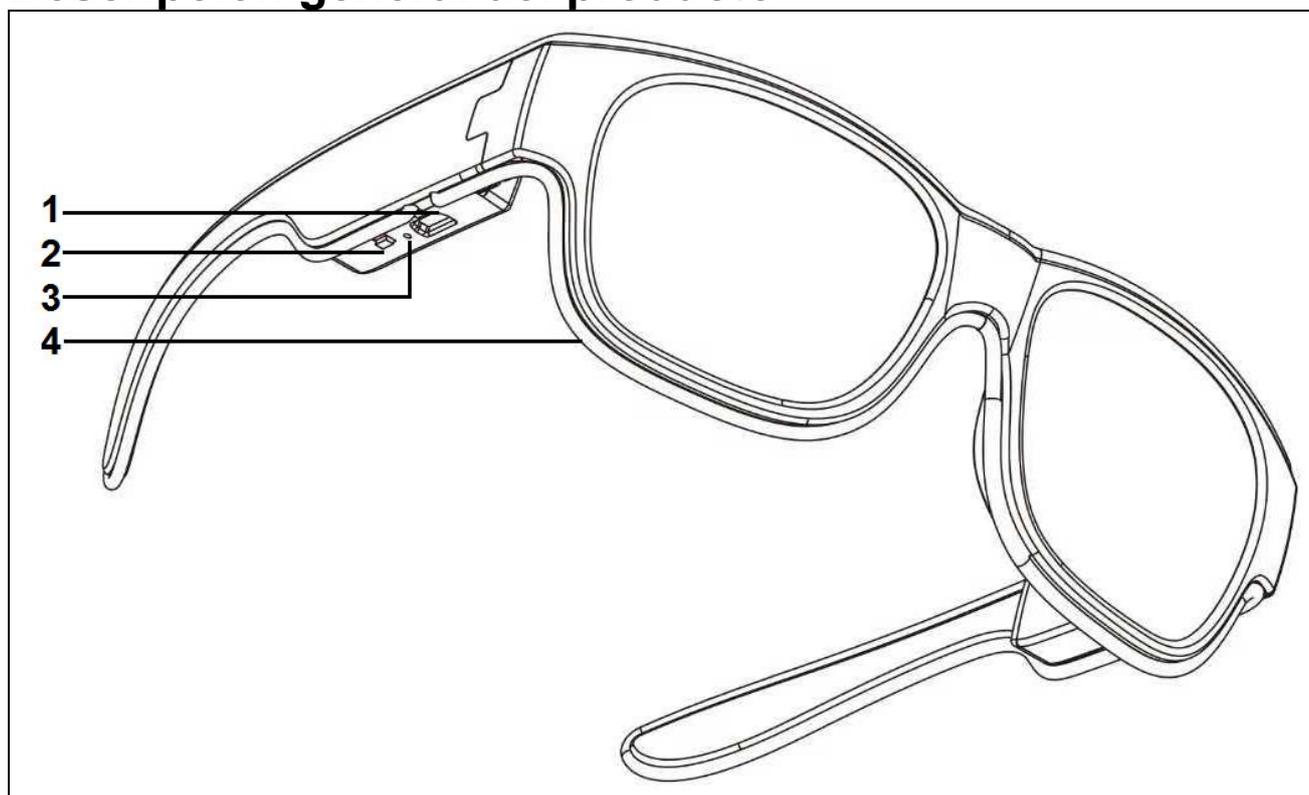

1	Puerto Micro-USB	3	Testigo LED
2	Botón de encendido/apagado	4	Cable EL

Especificaciones

Conexión	Micro-USB
Fuente de alimentación	Batería recargable incorporada de polímero de litio de 310mAh 3,7V
Tiempo de carga	~1-2 horas
Tiempo de espera	60 días (con carga completa)
Tiempo de funcionamiento	Hasta 7 horas (destello y luz intermitente ~7 horas / luz fija ~4 horas)
Peso / Dimensiones	58,5g / (La)16,4 x (An)15,8 x (Al) 5,8cm
Contenido del paquete	TrendGeek TG-127, cable Micro-USB, manual del usuario

Carga

Conecte el dispositivo con el Micro-USB al puerto Micro-USB del TG-127 y el otro extremo a un adaptador de corriente USB* (*no incluido). El testigo LED se ilumina en rojo. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el testigo LED se apaga.

Funcionamiento

Pulse el botón de Botón de encendido/apagado para encender el aparato. El dispositivo se encuentra ahora en modo de destello. Apriete otra vez el botón para cambiar a modo intermitente. Pulse por tercera vez para cambiar al modo de luz fija. Pulse por cuarta vez para apagar el dispositivo.

Consejos

- El dispositivo está pensado exclusivamente para uso particular y no comercial.
- Solamente use el dispositivo como se indica en el manual del usuario.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas.
- Cuando desconecte el cable, siempre tire del enchufe. No tire del propio cable .
- No deje el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o superficie de trabajo.
- Evite que entre en contacto con superficies calientes.
- Manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar la deformación de las piezas plásticas.

Instrucciones de seguridad

- Reconstruir o modificar el producto limita la seguridad del producto.
- Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o accesorios deben ser hechas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el mismo.
- No abra nunca el producto usted mismo/a. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo/a!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura.
- Mantenga alejado el producto del agua, de humedades y del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros fluidos.
- Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.
- ¡Nunca caliente la batería por encima de 60°C ni la arroje al fuego! ¡Existe peligro de explosión/incendio!
- No cortocircuite la batería.
- No someta la batería a estrés mecánico. Evite dejar caer la batería, así como golpearla, doblarla o cortarla.
- Interrumpa inmediatamente el proceso de carga si la batería se sobrecalentara. Si una batería se sobrecalienta o se deforma durante el proceso de carga, estará defectuosa y no podrá volverse a utilizar.
- Nunca consuma totalmente la batería, puesto que reduce su vida útil.
- Si debe almacenarse la batería, se recomienda hacerlo al 30% de su volumen de carga. Almacene protegido de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10-20°C.
- Mantenga alejado el producto de los niños pequeños.