

MusicMan[®] MA Display * Gebrauchsanleitung

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Den Akku alle 2 bis 3 Monate laden, auch wenn er nicht verwendet wird.

WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Funktionen: ● Mobiles Stereo-Breitbandlautsprechersystem für MP3/4, CD/DVD, Smartphone, iPad, iPod, PC/Notebook, mit integriertem MP3 Player für USB-Sticks und MicroSD Karten bis 32GB ● Integriertes FM-Radio und AUX / Line-IN ● Spielt alle Lieder mit WMA, WAV und MP3-Format ab ● Leichtes strapazierfähiges Aluminiumgehäuse ● Mehrere Stromversorgungen möglich: aufladbarer, austauschbarer Akku, Computer USB oder AC Netzteil* (DC 5V) ● Ideal für zuhause, in der Freizeit oder auf Reisen, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität

Aufladen des Akkus

Das USB-Kabel* (*im Lieferumfang) am DC input of DC-5V des Lautsprechers anschließen. Dann den USB-Anschluss mit dem USB-Steckplatz am PC oder einem anderen USB-Steckplatz eines Ladegeräts verbinden. Dann leuchtet die LED ROT auf der unteren Seite des Lautsprechers. Die LED leuchtet solange ROT auf, bis der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, dann geht sie aus. Wird der Lautsprecher während Abspielens aufgeladen, leuchtet LED abwechselnd ROT und BLAU. (Empfehlung: Den Lautsprecher während des Ladevorgangs AUSschalten. Arbeitet der Lautsprecher während des Ladens dauert es länger, bis er vollständig aufgeladen ist.) Bitte laden Sie den Akku immer vollständig auf. **Hinweis: sollte auf den Display öfters eine Sanduhr angezeigt werden, dann wechseln Sie den Akku!**

Silberner Knopf ON / OFF: drücken zum EIN- oder AUSschalten des Gerätes

VOL+ / VOL- : zum Regeln der Lautstärke

◀▶ : kurz drücken für links/rechts, oder zum Wählen letztes/nächstes Lied.


MENU: kurz drücken, um in ein Untermenü zu gelangen

LAUTSPRECHER: MENÜ-Taste lange drücken, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Auswahl	Basisfunktionen
Kurz drücken	Tastendruckdauer weniger als 2 Sekunden
Lang drücken	Tastendruckdauer länger als 2 Sekunden
Auswählen	Taste drücken und gedrückt halten

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, bedeutet „drücken“ in dieser Anleitung „kurz drücken“. **Zeit:** Einschalten um MENÜ aufzurufen. Einstecken einer Speicherkarte / eines USB-Stick, um zu MUSIK Wiedergabe zu gelangen. Einstecken des Audiokabels, um Line-IN Wiedergabe zu haben.

Hauptmenü (5 Anwendungen):

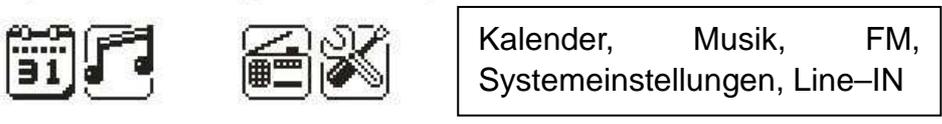


Die MENÜ Taste drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen. Die Taste ◀◀ und ▶▶ drücken, um die Anwendung auszuwählen. Die MENÜ-Taste drücken, um die Auswahl der Anwendung zu bestätigen. Eine Speicherkarte oder einen USB-Stick einstecken, um zur MUSIK Wiedergabe zu gelangen. Einstecken des Line-IN Kabels, um Line-IN Wiedergabe zu haben.

FUNKTIONSANWENDUNGEN

Kalender: Kalender auswählen und die MENÜ Taste zum Anwählen drücken. Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken, um **nur den Wochentag** einzugeben. Die MENÜ Taste und die Taste ▶|■ drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

MUSIK: Bevor Musiktitel auf eine MicroSD Karte oder einen USB-Stick kopieren werden, müssen beide Speichermedien unter Windows mit Fat32 formatiert werden. Wenn dann die MicroSD Karte oder der USB-Stick mit MP3 Liedern in das entsprechende Slot eingesteckt wird, werden die Lieder automatisch abgespielt. Alle Musiktitel müssen reine MP3 sein. Das Gerät **kann keine** kopierten MP3 Lieder von iTunes **abspielen!**

WMA & MP3 Musik Wiedergabe- und Stopp-Menü

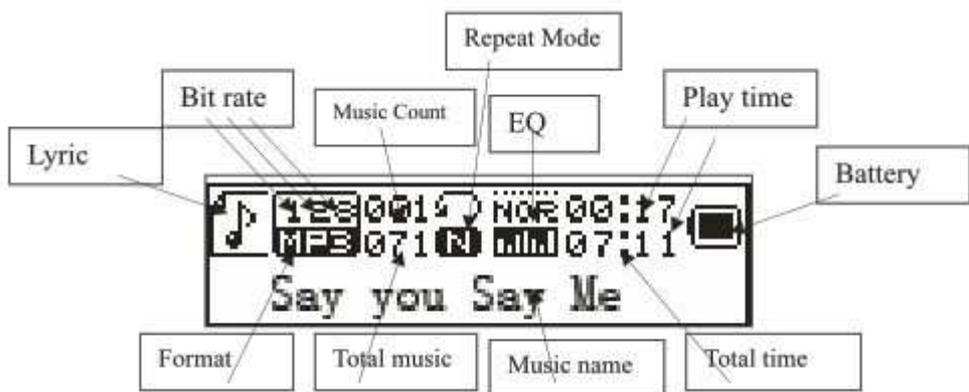

Lyric	Liedtext	Battery	Batterie
Bit rate	Bitrate		
Music Count	Musikzähler	Format	Format
Repeat Mode	Wiederholmodus	Total music	Gesamte Musik
EQ	EQ	Music name	Musiktitel
Play time	Wiedergabezeit	Total time	Gesamtzeit

Hinweis:  die laufende Musik hat Text, ansonsten wird  angezeigt.
Achtung: Jede Auswahl ist mit der MENÜ Taste zu bestätigen.

Einlegen einer MicroSD Speicherkarte oder USB Stick

Bevor MP3-Musikstücke auf die MicroSD-Karte oder den USB-Stick kopieren werden, müssen beide Speichermedien unter Windows auf FAT32 formatieren werden. Die goldenen Kontakte müssen nach oben und nach vorne zeigen. Einlegen und Entnehmen der MicroSD immer mit Sorgfalt machen, da ansonsten die Kontakte des Gerätes und/oder der Karte beschädigt werden könnten.

Hinweis: USB/MicroSD/Line-IN → zuletzt Eingesetztes hat Priorität.

Untermenü 1 und Basisfunktion

Im Stopp/Pause Status MENÜ drücken, um das folgende Untermenü aufzurufen: USB/Karte Katalog, Diese Datei löschen, Alle löschen, Zurück, Verlassen.

USB/Karte Katalog:

“USB/Karte Katalog“ auswählen. Taste  oder  drücken, um die verschiedenen Optionen zu durchzublättern. Die MENÜ Taste drücken, um die nächste Verzeichnisebene aufzurufen. Die MENÜ Taste wieder drücken, um eine Datei auszuwählen und zur “Musikspieler Ebene” zurückzukehren. Das Lautsprecher-system unterstützt eine mehrstufige Verzeichnisstruktur und Display. Beim Suchen von Dateien die Taste  drücken, um zur “Musik-Wiedergabe” zurückzukehren.

Musik Wiedergabe: Taste  drücken zum Starten der Wiedergabe.

Musik Pause:

Taste  drücken, um zwischen Pause und Wiedergabe hin- und herzuschalten.

Datei wechseln / Schneller Rücklauf / Schneller Vorlauf:

Beim Abspielen einer Datei die Taste  /  drücken, um zur vorherigen/nächsten Datei zu gelangen. Lange drücken der Taste  /  ist schneller Rücklauf/schneller Vorlauf (dabei gibt es keine Tonwiedergabe).

Datei löschen:

“Datei löschen” anwählen. Die MENÜ Taste drücken, um die nächste Ebene aufzurufen. Die Taste  /  drücken, um “JA” / “NEIN” anzuwählen, um das Löschen einer Datei zu bestätigen/nicht zu bestätigen.

Alle löschen:

Alle Dateien im aktuellen Ordner löschen (diese Funktion ist dieselbe wie für Datei löschen).

Untermenü 2

Im Wiedergabe-Status die MENÜ Taste drücken für folgendes Untermenü:

FM Radio, Umlaufmodus, EQ Einstellungen, Zurück & Verlassen


Umlaufmodus: "Umlaufmodus" wählen und mit den ◀◀ / ▶▶ Tasten den gewünschten Umlaufmodus anwählen und mit MENÜ Taste bestätigen.

Umlaufmodus	Symbol	Beschreibung
Normal		Alle Dateien nacheinander abspielen, keine Wiederholung.
Eins wiederholen		Die aktuelle Datei wiederholen.
Verzeichnis wiedergeben		Alle Dateien im aktuellen Ordner abspielen, keine Wiederholung.
Verzeichnis wiederholen		Alle Dateien im aktuellen Ordner wiederholen.
Alle wiederholen		Alle Dateien wiederholen.
Shuffle		Dateien zufällig abspielen (Random).
Durchblättern		Die ersten 10 Sekunden aller Dateien nacheinander abspielen.


Equalizer-Einstellungen: "Equalizer" wählen und mit der MENÜ Taste den gewünschten Equalizer-Mode anwählen.

EQ Modus	Symbol	Beschreibung
Normal		Natürlicher Standardklang
Rock		Klang für Rockmusik
Pop		Klang für die gängige Popmusik
Klassisch		Weicher Klassik-Klang
Soft		Einfühlsamer, weicher Klang
Ruhig		Einfühlsamer, ruhiger Klang
Jazz		Jazzig-schwungvoller Klang
Bass		Bass-Klang
SRS WOW		SRS HD Audio

Zurück: zurück zum Hauptmenü # **Verlassen:** zurück zum Abspielmodus



Line-IN Funktion und Anwendung: In der Hauptmenü Ebene das Line-In Kabel einstecken um in die Line-In Wiedergabe zu gelangen.

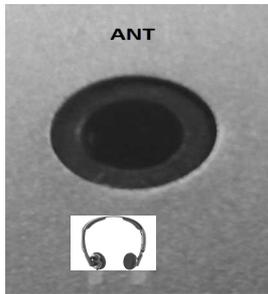


Anschluss für Antenne- und Kopfhörer:

Musik kann über USB-Stick, MicroSD Karte oder aus dem Radio gehört werden, entweder über die Lautsprecher des MusicMan oder mit Kopfhörern. Zum Umschalten zwischen den Lautsprechern und den Kopfhörern, die MENÜ Taste 2–3 Sekunden lang gedrückt halten.



FM: Im Hauptmenü FM auswählen. Die MENÜ Taste zum Anwählen des FM Radios drücken. Die MENÜ Taste lange drücken zum Verlassen. (Um ein besseres Signal zu bekommen, sollten Sie das Audiokabel als Antenne einstecken.)

FM Ebene: Der Status wird vor dem Verlassen gespeichert. Wenn FM erneut aufgerufen wird, wird die zuletzt verwendete Frequenz aufgerufen. Normales Band: 87,5MHz – 108,0MHz.

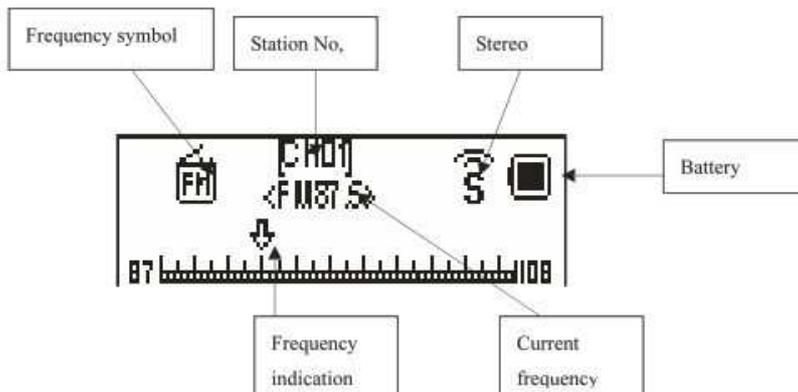

Frequency symbol	Frequenzsymbol	Battery	Batterie
Frequency indication	Frequenzanzeige	Station No.	Sender. Nr.
Current frequency	Aktuelle Frequenz	Stereo	Stereo



Radiobetrieb: Im “Radio-Menü”: Die MENÜ Taste drücken um in die Automatische Suche, Zurück zur Musik, Kanal speichern, Normale Frequenz, Kanal löschen, Alle löschen & Verlassen. Mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ eine einzelne Option wählen und mit der MENÜ Taste bestätigen.

Die Taste ◀◀ / ▶▶ lange drücken, um den automatischen Sendersuchlauf rückwärts oder vorwärts zu starten. Bei Empfang eines Radiosignals stoppt er. Wenn das Programm bereits gespeichert ist, zeigt das Menü die gespeicherte Sendernummer an. Wenn es nicht gespeichert ist, müssen Sie das Programm manuell speichern. Wenn das Speichern beendet ist, kann durch Drücken der Taste ▶▶/■ gespeicherte Sender angehört oder umgeschaltet werden. Die Taste ◀◀ / ▶▶ für die Feinabstimmung der Suche drücken (Frequenzschritte 100KHz).

Automatische Suche: die MENÜ Taste drücken. Mit ◀◀ / ▶▶ “Automatische Suche” markieren und mit der MENÜ Taste bestätigen. Es wird in den „Normale Frequenz“ gescannt. Der Sender Suchlauf startet dann automatisch. Um ein besseres Signal zu bekommen, sollten Sie das Audiokabel als Antenne einstecken.

Speichern: Den gewünschten Sender suchen. Die MENÜ Taste drücken, um das Untermenü aufzurufen. “Speichern” anwählen und die MENÜ Taste drücken. Das System kehrt zum FM-Menü zurück, und der Sender ist gespeichert. “Speichern“ unterstützt bis zu 20 Sender für jedes Band.

Zurück zur Musik: Die MENÜ Taste drücken. Mit ◀◀ / ▶▶ “Zurück zur Musik” markieren und mit der MENÜ Taste bestätigen. Ist eine MicroSD Karte und/oder USB-Stick mit WMA/MP3 Lieder in der entsprechenden Slot eingesteckt, spielt die Musik weiter.

Kanal löschen: Den zu löschenden Sender auswählen. Die MENÜ Taste drücken, um das Untermenü aufzurufen und „Löschen“ anzuwählen. Die MENÜ Taste drücken, dann verschwindet die Sendernummer (z.B. CHO2) und zeigt an, dass der Sender CHO2 gelöscht ist. Sie müssen den Sender erneut suchen lassen, wenn Sie ihn wieder hören möchten.

Alle löschen: „Alle Löschen“ anwählen. Die MENÜ Taste drücken. Alle gespeicherten Sender werden gelöscht.

Verlassen: Ist es mit der MENÜ Taste bestätigt, verlassen Sie den FM-Modus.


Systemeinstellung:




2009-08-18
10:09:00

Im Hauptmenü SYS  anwählen. Die MENÜ Taste zum Aufrufen drücken. Die Taste ◀◀ / ▶▶ für die verschiedenen Einstellungen drücken. Die MENÜ Taste lange drücken zum Verlassen.

Systemzeit: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken zum Einstellen der Zeit. Die MENÜ Taste zum Bestätigen und zum Verlassen drücken.

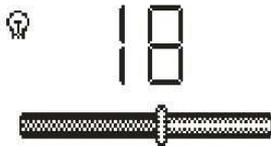

Hintergrundbeleuchtung: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung. Die MENÜ Taste zum Bestätigen und zum Verlassen drücken. Ist die Anzeige auf 00, bleibt der Hintergrund immer hell. Wird ein anderer Wert gezeigt (01–15), wird der Hintergrund dunkel (die Beleuchtung geht aus).

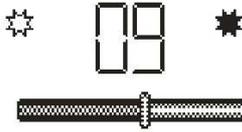

Kontrast: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken zur Kontrasteinstellung. Die MENÜ Taste zum Bestätigen und zum Verlassen drücken.

Sprache: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken zum Wählen einer Sprache. Die MENÜ Taste zum Bestätigung und Verlassen drücken. (15 Sprachen: Einfaches Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Tschechisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Türkisch.)

WERKZEUG (“TOOL”): Die MENÜ Taste zu Anwählen von “Tool” drücken: Power Aus festlegen, Alarm, Zeit FM festlegen, Verlassen.

Power Aus festlegen: Die MENÜ Taste drücken zum Anwählen. Die ◀◀ oder ▶▶ Taste drücken, um die Zeit festzulegen. Die MENÜ Taste zum Bestätigen und zum Verlassen drücken.

Ist Power aus auf „Ein“ eingestellt und  auch nicht mehr auf „00“, dann geht der Lautsprecher nach Ablauf der eingestellten Zeit in den Standby-Modus.

Alarm AN/AUS: Die MENÜ Taste drücken, um den Alarm an- oder auszuschalten.


Alarmzeit: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Zeit festzulegen. Die MENÜ Taste zum Bestätigen drücken.

Umlauf (Cycle): Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Die MENÜ Taste drücken zum Wählen von: “Jeden Tag”, “Eine Zeit” [die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken zum Festlegen der Alarmzeit], “Cycle” [die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken zu Anwählen eines Tages]. Die MENÜ Taste zum Bestätigen oder zum Löschen drücken.

Alarmsignal: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Die MENÜ Taste drücken zum Anwählen von:

Eingebaute Klingeltöne: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken, um den gewünschten Klingelton anzuwählen. Die MENÜ Taste zum Bestätigen drücken.

Kartenkatalog: Die MENÜ Taste zum Anwählen drücken. Den gewünschten Klingelton auswählen. Die MENÜ Taste zum Bestätigung und zum Verlassen drücken.

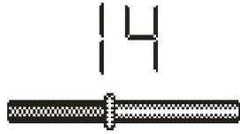

Lautstärkenregelung: Die Taste ◀◀ oder ▶▶ drücken zum Einstellen der Alarm Lautstärke. Die MENÜ Taste zum Bestätigen und zum Verlassen drücken.

FM Zeiteinstellung

FM Zeit öffnen: im Display wird das Radiosymbol angezeigt

FM Zeit schließen: im Display wird das Radiosymbol nicht angezeigt

FM Zeit: stellen Sie die FM Zeit ein

Bandabstimmung

Normales Frequenz: wählen Sie Ihre Radiostation, der während Weckzeit abspielen soll und bestätigen Sie mit der Menü-Taste die Seite zu verlassen.



Firmwareversion

FAQ

Gerät kann nicht eingeschaltet werden: Akkukapazität überprüfen. Das USB Kabel oder das Ladegerät anschließen und versuchen, das Gerät erneut einzuschalten. Kontrollieren, ob der Akku richtig eingesetzt ist.

Schlechtes FM Radiosignal: Richtung und Ort des Gerätes verändern. Das Audiokabel als Antenne anschließen. Überprüfen, ob sich in der Nähe Elektrogeräte oder elektromagnetische Störquellen befinden.


Display zeigt komische Zeichen: Überprüfen, ob die richtige Sprache eingestellt ist.

Technische Daten

Bildschirm	128 x 32 mm schwarz-weiß		
Speicher	USB Stick und MicroSD Karte (bis zu 32GB)		
Eingebaut	Stereo-FM-Radio + Line-in/AUX (3.5mm/analoger Audioeingang)		
Strom	BL-5B Lithium Akku (aufladbar, austauschbar); Wiedergabezeit mit MicroSD Karte ~4-5 Stunden, Wiedergabezeit mit USB ~3 Stunden, Ladezeit ~4 Stunden; PC-USB, AC Adapter* (*nicht enthalten)		
FM (Line-In Wiedergabe mit FM Radio)	Empfänger	87.5MHz – 108MHz (Normales Band)	
	Frequenzbereich	76MHz – 90MHz (Japanisches Band)	
	Station Nr.	20 / 20	
	Signal Noise Ratio	> 45dB	
Antenne	FM Antenne 3.5mm Stecker (Audiokabel als FM-Antenne benutzen)		
DC-5V	Input power (0.4-1.0 A) from USB or AC adapter*		
Musikformat	MP3 / WMA / WAV		
Temperatur	-5°C bis zu +50°C		
Maße / Gewicht	220 g / 5,0 x 5,3 x 16,5 cm		
Verpackungsinhalt	MusicMan MA Display, USB/Strom/Audio-Kabel, Gebrauchsanleitung		



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

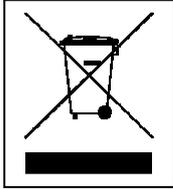

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.