

MusicMan® * Návod k obsluze

Karaoke Mikrofon KidsFun BT-X46

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!
POZNÁMKA: Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Vlastnosti


- Karaoke mikrofon s 3W reproduktorem pro děti
- Streamování hudby (MP3) přes BT V4.2, AUX-IN (mobilní telefon, tablety, notebook, PC atd.)
- Funkce echo
- Nastavení hlasitosti
- Snadná manipulace pro děti
- Zábava při zpěvu pomocí různými aplikacemi na na zpěv & karaoke
- Zpěv s rodinou & přáteli, pro obřady & Karaoke strany

Technické údaje

Bluetooth	V4.2 / Profil A2DP / ~10m vzdálenost / frekvenční pásmo 2,4GHz / radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW	
Funkce	Bluetooth, AUX IN, výstup na sluchátka	
Výstup	1x 3W reproduktor (mono) Ø 5,2cm	
Vstup	1x mikrofón (MIC je uvnitř hlavy mikrofónu)	
Napájení	Vestavěná dobíjecí 1000mAh lithium polymerová baterie typu 102050 3,7V	
Doba nabíjení	~2–3 hodiny	
Doba přehrávání	~5–8 hodiny (střední hlasitost, Bluetooth)	
Kmitočtový rozsah reproduktoru	100Hz–10kHz	
Rozsah / deformace akustického tlaku	>115dB, 1kHz, THD<1%	
SNR / impedance reproduktoru	≤80dB / 3Ω	
MicroSD* karta	až 32GB (FAT 32) [*není součástí balení]	
Nabíjecí napětí / proud	DC 5V / 1A	
Materiál	Plast ABS + Gumový kryt	
Hmotnost / Rozměry	270g / (D) 22,0 x (Š) 8,0 x (V) 5,5cm	
Obsah balení	MusicMan® Karaoke Mikrofón KidsFun BT-X46, Nabíjecí kabel USB-na-Micro USB, Kabel Micro USB-na-audio (AUX) s 3,5mm zdířkou, Návod k obsluze	




Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu!

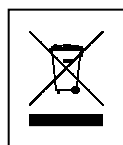

Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled produktu

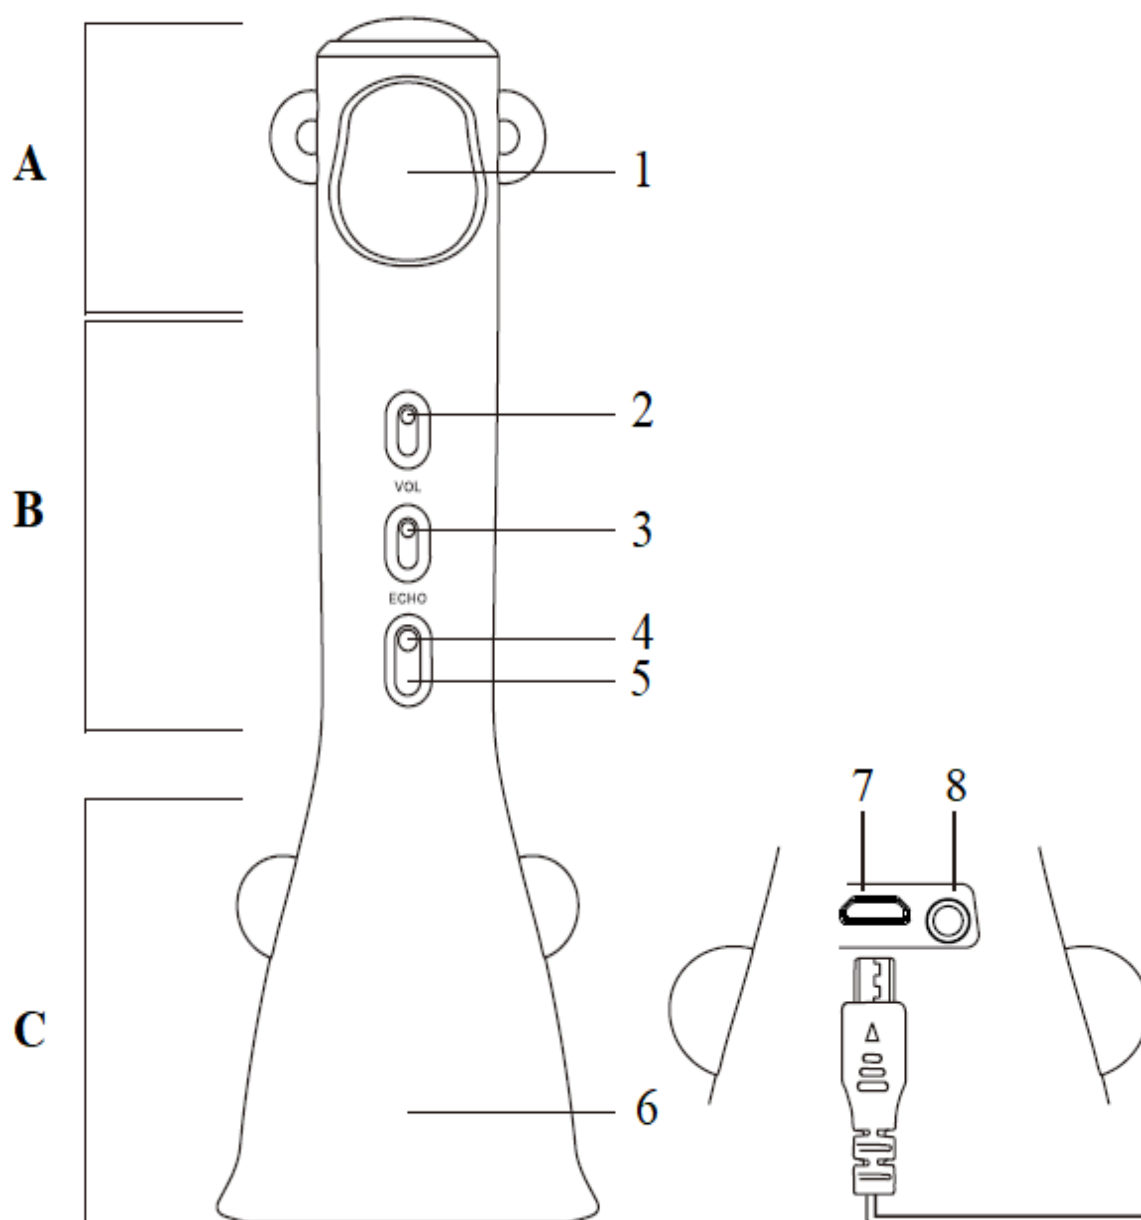

Tlačítka & Funkce

A	Mikrofon	B	Středová část	C	Spodní část
1	Hlava mikrofonu			6	Reproduktor
2	Mikrofon VOL	Hlasitost mikrofonu zvýšte nebo snižte (dolů). Když je ovladač nastaven na OFF (vypnuto), mikrofon je ztlumený.			
3	Ozvěna	Nastavte efekt ozvěny. (nahoru=více) / (dolů=méně)			

4	Hlavní vypínač (přehrávání/poza stavení)	1x stiskněte hlavní vypínač; MODRÁ LED se rozsvítí. Pro vypnutí jej znovu 1x stiskněte.
5	Kontrolka napájení / nabíjení	Při napájení bude LED svítit MODŘE. Při nabíjení bude LED svítit ČERVENĚ. ČERVENÁ LED zhasne, až bude baterie plně nabitá.
7	USB nabíjení / Vstup AUX-IN	Buď k nabíjení zařízení, nebo pro použití jako hudebního vstupu.
8	3,5mm sluchátkový vstup	Pro externí přehrávání připojte sluchátka nebo HiFi soustavu.

Nabíjení

BT-X46 se automaticky vypne, až bude jeho baterie příliš slabá. Před prvním použitím musí být baterie zcela nabitá (~2-3 hodiny). Pro nabíjení vložte nabíjecí kabel do portu micro USB mikrofonu, druhý konec do portu USB počítače nebo jiné nabíječky USB. Baterii doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 2–3 měsíce, dokonce i když BT-X46 nepoužíváte. Při nabíjení mikrofonu, svítí kontrolka ČERVENĚ. Až se zcela nabije, tak kontrolka zhasne. (Doporučujeme, abyste mikrofon při nabíjení vypnuli, jinak bude nabíjení trvat déle). Automaticky se vypne, až bude baterie slabá.

Režim Bluetooth

→ Zapněte mikrofon. Stiskněte a přidržte tlačítko POWER. →→ Až LED vedle tlačítka POWER začne svítit MODŘE, tak bude mikrofon v provozním režimu. →→→ Mikrofon připojte k vašemu zařízení Bluetooth. (např. chytrý telefon, tablet, notebook, PC). Běžte do nastavení a ve vašem chytrém telefonu vyhledejte nová zařízení. Objeví se název mikrofonu „**MusicMan BT-X46**“, musíte jej vybrat a připojit.

Poznámka: Až bude vyžadováno heslo v připojení Bluetooth, tak na chytrém telefonu/tabletu zadejte „0000”.

→→→→ Po úspěšném párování Bluetooth z mikrofonu uslyšíte signál. Poté, co uslyšíte potvrzující zvuk, potrvá pár sekund, než dojde ke skutečnému připojení mezi oběma zařízeními. Při spuštění přehrávání na zařízení Bluetooth můžete začít zpívat.

→→→→→ Přehrávání spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlačítka **POWER**. Chcete-li se vrátit na předchozí stopu nebo přejít na další skladbu, je nutné použít připojené zařízení Bluetooth (není možné na BT-X46).

Poznámka:

- Pro dosažení nejlepší kvality zvuku je důležité, abyste mikrofon drželi blízko (max. vzdálenost 2cm) před vašimi ústy a téměř ve vertikální poloze.
- Když budete používat audio kabel Micro USB, tak se připojení Bluetooth stejného mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet, notebook, PC atd.) automaticky odpojí.

Režim AUX (režim kabel) → použijte audio kabel Micro USB

BT-X46 také můžete připojit k vašemu mobilnímu zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PC atd.) pomocí dodaného kabelu Micro USB-na-audio. Potom otevřete jakoukoli aplikaci karaoke podle vašeho výběru nebo YouTube anebo skladby přehrávejte z vašeho chytrého telefonu.

Poznámka:

- Aplikace karaoke třetích stran jsou buď bezplatné, nebo jsou placené. Hledejte je v obchodu Google nebo obchodu Apple (vyhledávací slova jsou: zpívat, karaoke atd). Vyberte píseň a hned můžete začít zpívat.

- Samotný BT-X46 NEMŮŽE provádět žádné nahrávání.
- S ohledem na nainstalovanou aplikaci mohou být nahrávky na vašem mobilním telefonu jednou z možností.
- Při použití kabelu Micro USB-na-audio, se připojení Bluetooth stejného mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet, notebook, PC atd.) automaticky odpojí.

Kompatibilní s většinou mobilních telefonů a tabletů

- iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5SE / 7 / 7Plus / 8 / 8 Plus / X
- iPad Mini 2 / Mini 4 / new iPad / iPad Air 1 / iPad Air 2 / iPad Pro
- Samsung Galaxy S6 / S6 Edge / S7 / S7 Edge / S8 / S9
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note Edge
- HTC, BlackBerry, Sony, LG, Motorola atd.

Odstranění závad

- Mikrofon se vypne, ale znovu nezapne
→ to může být buď slabou baterií nebo problémem v napájení
→→ mikrofon nabijte a zkontrolujte připojení kabelu Micro USB.
- Mikrofon nepřehrává hlas
→ možná je nastavena příliš nízká hlasitost →→ zapněte nebo upravte hlasitost mikrofonu (Tlačítko 2) nebo změňte polohu hlavy mikrofonu k ústům.
- Z mikrofonu vychází hluk → to může být slabým signálem Bluetooth (pro zabránění hluku buďte v dosahu Bluetooth ~10m.)
- Není připojení Bluetooth → (a) to může být tím, že v dosahu není připojení Bluetooth →→ (a) zkratěte vzdálenost k chytrému telefonu, nebo (b) je s mikrofonem spárováno jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) →→ (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

Upozornění

● Jestliže se reproduktor po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, tak zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá. Pokud je vybitá, tak ji zcela nabijte a zkuste to později znovu. (Mikrofon doporučujeme nabít jednou za 2-3 měsíce, i když jej dlouho nepoužíváte).

● Mikrofon nabíjejte pouze prostřednictvím otvoru DC 5V Micro USB pomocí dodaného původního nabíjecího kabelu Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/1A. Mikrofon nenabíjejte (!) vyšším napětím!

● Když je mikrofon v režimu AUX-IN, tak značně nezvyšujte (!) hlasitost na mobilním telefonu, PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD atd. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte hlasitost buď na mobilním telefonu, PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD nebo na mikrofonu. Zvuk bude brzy normální.

● Pokud se mikrofon nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda jeho mobilní zařízení podporuje A2DP.

● Nepokoušejte se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.

● Mikrofon neupusťte na zem ani s ním netřeste, může to poškodit vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechaniku.

● Mikrofon uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu.

● Tento mikrofon není vodotěsný, a proto jej uchovávejte mimo vlhká místa.

● Mikrofon uchovávejte mimo dosah malých dětí.