

Transmisor FMT600BT

Transferencia de música y llamadas directamente desde su dispositivo Bluetooth a su radio del coche

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitäts-erklärung"). Por favor, lea atentamente este manual de usuario.


¡Apague los dispositivos BT cercanos para evitar interferencias en las señales!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 c/min. desde líneas fijas en Alemania y 42 c/min. desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

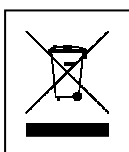

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Descripción


- Permite transmitir llamadas desde teléfonos móviles Bluetooth al sistema estéreo FM del coche de manera inalámbrica, para todo tipo de vehículos y sin necesidad de realizar modificaciones
- Transferencia de música a través de BT V4.0, USB & AUX-IN (3,5mm)
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Puerto para memoria USB (hasta 32GB) con música de MP3/WMA
- Función de manos libres a través de Bluetooth gracia de micrófono integrado para poder utilizarlo como manos libre (cambia al modo manos libres autom. cuando se recibe una llamada mientras reproduce música)
- Mando a distancia para un uso cómodo
- La última frecuencia UKW seleccionada permanece guardada
- "Indicaciones de voz" (= avisos hablados)
- Manejo e instalación sencillos (necesita enchufarlo a conector 12V/24V del vehículo)
- Tamaño pantalla LCD 20 x 25,5mm (1,1")

Technical specifications

Bluetooth	V4.0 frecuencia de transmisión 2,4GHz (~10m máx.) / CSR BC8635
BT / FM:	Potencia de salida radiada máx. 1mW / 50mW
Intervalo de frecuencias FM	87.6–107.9MHz (~3m máx.) / Estabilidad frecuencia ±10ppml
Entrada de corriente	CC 12–24V (puerto de encendedor)
Salida del cargador	5V / 2.1A
Peso / Dimensiones	45g / (L) 7,5 x (An) 3,4 x (Al) 10,5cm
Contenido	Transmisor FMT600BT, Cable AUX-IN, Mando a distancia, Manual de usuario

Vista del dispositivo

AUX-IN port	Puerto de entrada de auxiliar
SD Card Slot	Ranura para la tarjeta SD
Volume + / Volume -	Volumen + / Volumen -
USB Reader	Lector USB
Previous button / Next button	Botón Anterior / Botón Siguiente
Frequency modulation "M"	Frecuencia modulada "M"
Output 5V / 2.1 A	Salida 5V / 2.1 A
Answer / Hang off # Play / Pause	Responder / Finalizar # Reproducir / Pausa

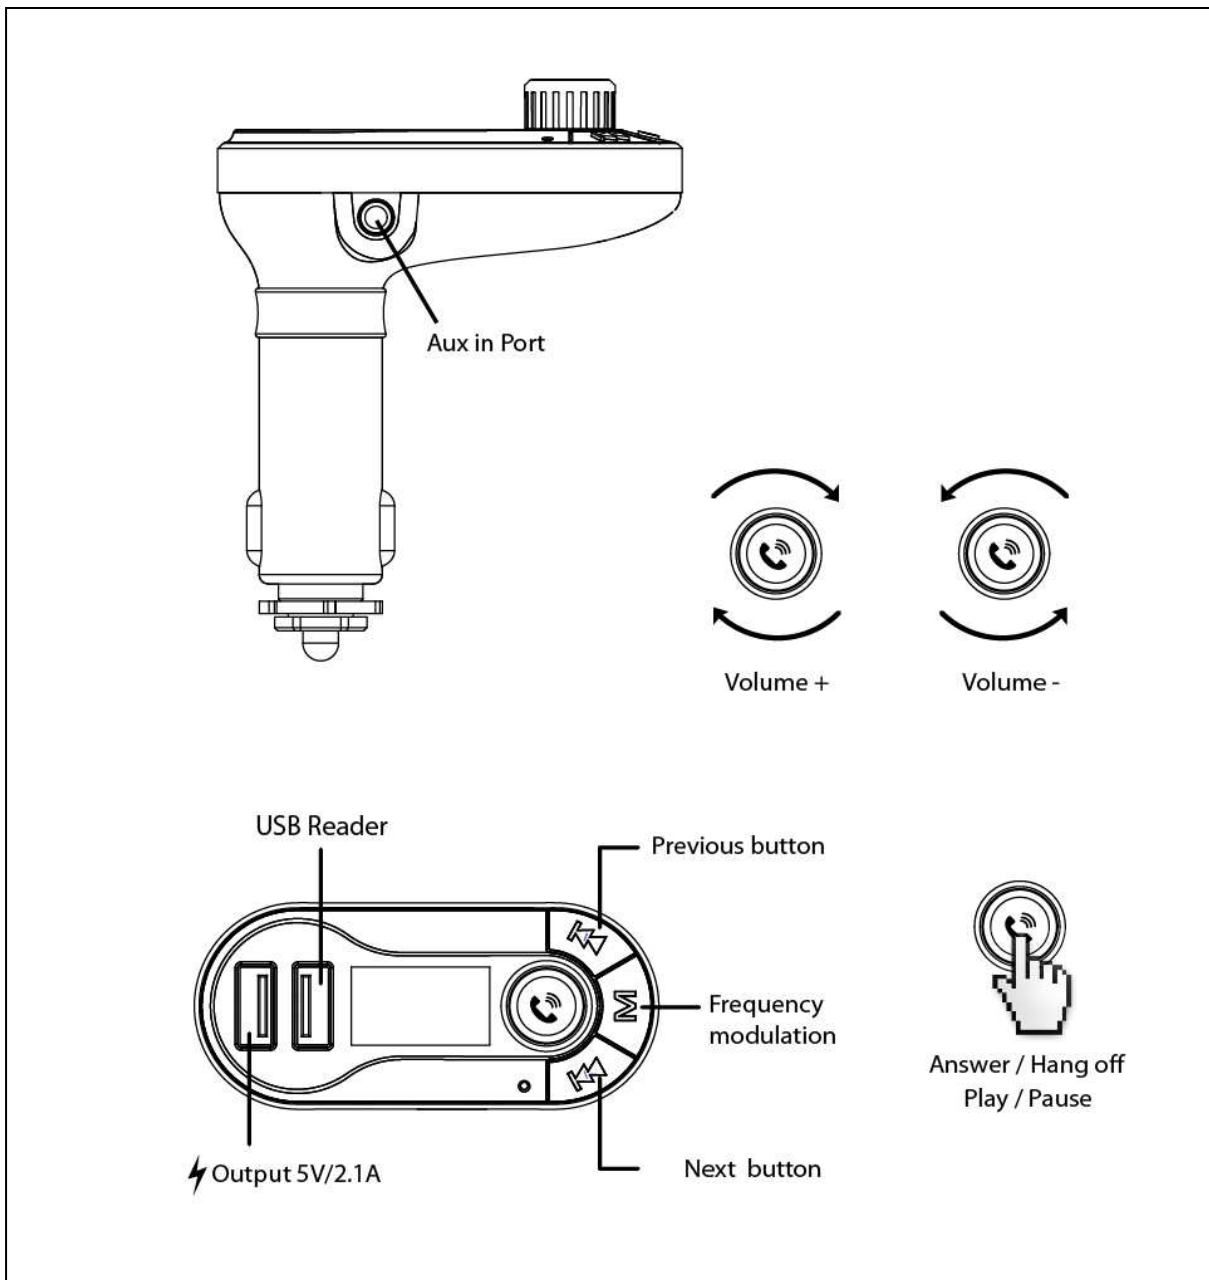

Uso de la función de transmisor de FM




- (a) Conecte el transmisor de FM en el puerto del encendedor de cigarrillos o en el de encendido del vehículo.
- (b) En primer lugar sintonice la radio a una frecuencia FM libre y a continuación seleccione la misma frecuencia en el transmisor de FM.
- (c) Introduzca una unidad flash de USB que contenga archivos MP3 en el puerto USB. El dispositivo comenzará a transmitir los archivos MP3 automáticamente. **Atención:** solo el puerto USB de entrada se puede utilizar como lector de USB.
- (d) **Función de entrada de línea:** Utilice el cable de audio incluido para conectar a un reproductor MP3/MP4 u otro dispositivo externo a la entrada de auxiliar de este transmisor de FM. Cuando utilice esta función, deberá detener la reproducción de USB y el dispositivo externo controlará **todas las funciones**.

Uso de la función Bluetooth

Cuando utilice Bluetooth por primera vez, deberá emparejar el dispositivo móvil con el transmisor de FM.

- (a) Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil. A continuación busque el NUEVO dispositivo. Cuando el teléfono móvil detecta el transmisor de FM con el nombre "TECHNAXX", empareje y conecte con la contraseña original "0000".
- (b) En el modo de reproducción, este transmisor de FM cambiará automáticamente el modo de teléfono si se recibe una llamada.

Llamadas Bluetooth

Responder a una llamada entrante.	Pulse la perilla azul 
Finalizar una llamada.	Pulse la perilla azul 
Marque el último número.	Pulse dos veces la perilla azul 
Cuando realice una llamada, solo podrá marcar el número desde su teléfono móvil, pero tras conectar la llamada, podrá utilizar la función manos libres.	

Uso de la función de cargador USB

Cuando el transmisor de FM recibe la alimentación desde el conector del encendedor del coche, conecte el puerto USB 5V/2.1A del transmisor al dispositivo móvil con un cable USB especial** (**no incluido). El transmisor de FM se utilizará como cargador de los dispositivos móviles. **ATENCIÓN:** El puerto de salida USB de 2.1A se utiliza para cargar un dispositivo externo (p. Ej. iPad).


Acceder a las listas de menú

(a) Modo de “Reproducir” (Play)

Mientras se reproduce música, pulse el botón “M” durante más de 3 segundos para ver este menú:

Idioma	seleccione su idioma preferido
Contraste	cambie el contraste de la pantalla
Versión de firmware	vea la versión de firmware del transmisor de FM
Potencia Tx	cambie la potencia de transmisión en base a la región (Europa, Resto del mundo)
Salir	seleccione para finalizar la configuración

(b) Modo de “Pausa”

La música se pondrá en pausa cuando pulse el botón . A continuación pulse el botón “M” durante más de 3 segundos para ver la lista de este menú:

Directorio U-disk	seleccione el archivo que desea reproducir
Eliminar archivo	seleccione el archivo que desea eliminar
Eliminar todo	seleccione eliminar todos los archivos
Idioma	seleccione su idioma preferido
Contraste	cambie el contraste de la pantalla
Versión de firmware	vea la versión de firmware del transmisor de FM
Salir	seleccione para finalizar la configuración

Cómo solucionar problemas

- **Transmisor FM no se inicia:** Primero compruebe el fusible (vea “Sustituir el fusible”).
- **El fusible se ha fundido:** El fusible debe sustituirse por un fusible igual (vea “Sustituir el fusible”).
- **Transmisor FM no se enciende:** Compruebe el funcionamiento del mechero.
- **El mechero no funciona:** Póngase en contacto con un taller de automóviles.
- **Problema de funcionamiento:** En primer lugar, apague el transmisor de FM y, a continuación, vuelva a encenderlo.


Advertencias

- No intente desmontar el transmisor FM, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer, ni sacuda, ni desmonte el transmisor FM, ya que pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- No exponga el transmisor FM para un entorno con alta humedad o alta temperatura, mucho calor o la luz directa del sol, humedad o situaciones subacuáticas.
- Mantenga limpia la superficie del transmisor FM, pero no utilice disolventes orgánicos.
- Mantenga el transmisor FM fuera del alcance de los niños.

Mando a distancia

La mayor parte de las funciones se pueden realizar desde el mando a distancia.

Folder Switch	Cambiar de carpeta
Loop mode Selector	Selector del modo continuo
EQ Selector	Selector del ecualizador
Number Selector	Selector de número
Answer / Hang off Play / Pause	Responder / Finalizar Reproducir / Pausa
Channel + / -	Canal + / -
Volume + / -	Volumen + / -
Prev / Next (Song)	(Canción) Anterior / Siguiente

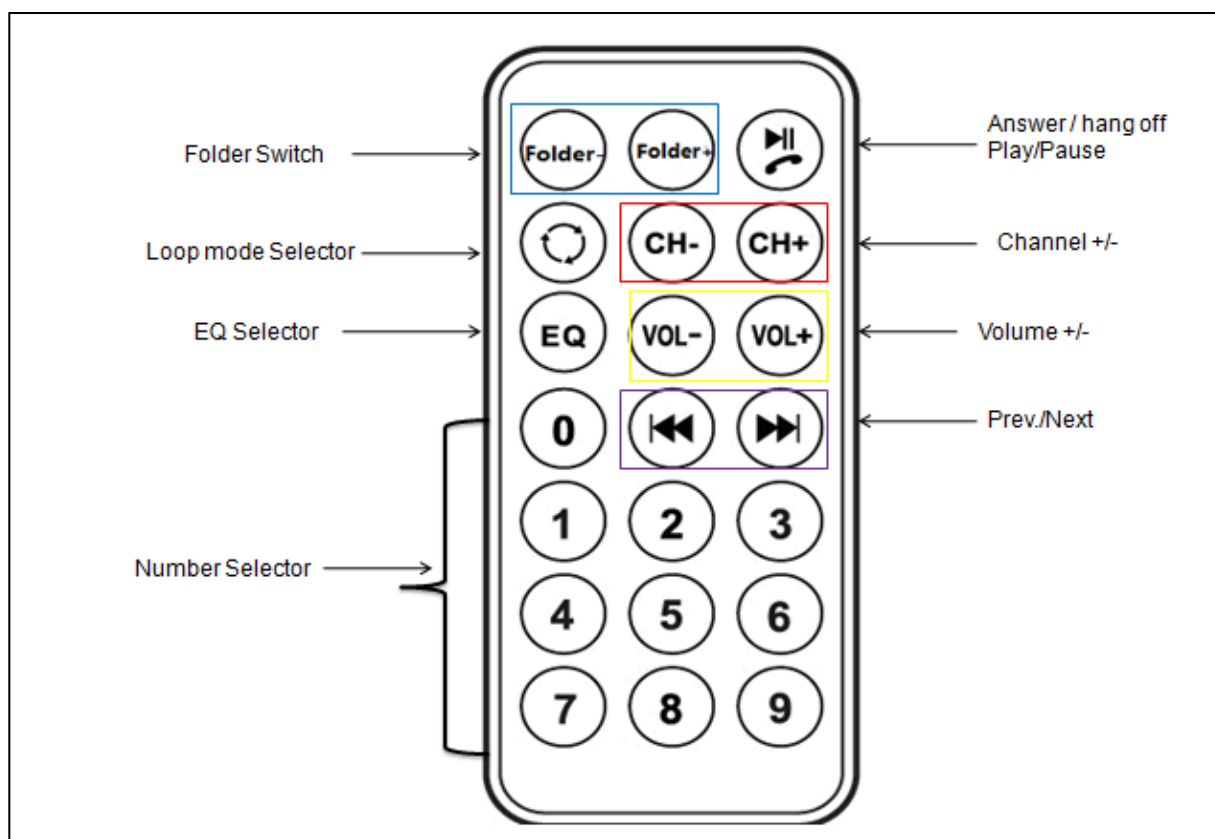

ATENCIÓN (vea el control remoto)












(a) Conversión de configuraciones regionales










Este producto también es compatible con varias configuraciones regionales. Pulse el botón "M" durante más de 3 segundos hasta que aparezca el menú. Elija "Tx-Power" y a continuación pulse el botón "M" en el transmisor de FM para seleccionar "Europe" (en Europa) o "ROW" (en el resto del mundo). A continuación pulse el botón "M" en el transmisor de FM para confirmar. [La calidad de sonido con "ROW" es mejor que con el modo "Europe"].

(b) Conversión de Bluetooth a la unidad flash de USB

Cuando el transmisor de FM esté reproduciendo música desde su teléfono móvil a través de Bluetooth, pulse el botón **“Pause”** en el transmisor de FM. Después de unos 10 segundos en la pantalla aparecerá lo siguiente: **“Press M key”**. A continuación pulse el botón **“M”**. El transmisor de FM reproducirá la música desde la unidad flash de USB.

Guía rápida de uso

Guía de funcionamiento	Transmisor de FM	Control remoto
Responder / Finalizar una llamada	Pulse el botón  para responder una llamada o para finalizar una llamada.	Pulse el botón  .
Reproducir música / Poner música en pausa	Pulse el botón  para reproducir música. Pulse de nuevo para poner en pausa la reproducción de música.	Pulse el botón  .
Aumentar el volumen	Gire en sentido horario para aumentar el volumen.	Pulse VOL+ para aumentar el volumen.
Reducir el volumen	Gire en sentido antihorario para reducir el volumen.	Pulse VOL- para reducir el volumen.
Definir la frecuencia	Pulse primero el botón “M” . A continuación pulse  para aumentar la frecuencia o pulse  para reducir la frecuencia.	Pulse el botón CH+ para aumentar 0,1MHz. Pulse el botón CH- para reducir 0,1 MHz. O pulse los números de frecuencia que desee y a continuación pulse el botón CH+ para confirmar.
Elegir música	Pulse  para reproducir la siguiente canción. Pulse  para reproducir la canción anterior.	Pulse  para reproducir la siguiente canción. Pulse  para reproducir la canción anterior. O pulse el número de la canción y a continuación pulse  para confirmar.

Elegir EQ	Solo compatible con el control remoto	Pulse el botón EQ para elegir su EQ favorito.
Cambiar el modo continuo	Solo compatible con el control remoto	Pulse el botón  para cambiar al modo continuo.
Cambiar idioma	<p>Primero pulse el botón “M” durante más de 3 segundos. A continuación elija la opción “Language” pulsando  y . Pulse brevemente “Language” para elegir el idioma deseado pulsando  y .</p> <p>A continuación pulse “M” para confirmar.</p>	Solo compatible con el transmisor de FM
Cambiar contraste	<p>Primero pulse el botón “M” durante más de 3 segundos. A continuación elija la opción “Contrast” pulsando  y . Pulse brevemente “Contrast” para elegir un ajuste de contraste pulsando  y .</p> <p>A continuación pulse “M” para confirmar.</p>	Solo compatible con el transmisor de FM
Cambiar carpeta	<p>Primero pulse el botón “M” en el MODO DE PAUSA durante más de 3 segundos. A continuación elija “USB-disk Dir” o “Card Folder” y pulse el botón “M” para confirmar. Elija la carpeta deseada y a continuación pulse el botón “M” para confirmar esta carpeta.</p>	Pulse Folder+ o Folder- para cambiar la carpeta.