

Technaxx® * Návod k obsluze

Vysílač FMT600BT

Přenos hudby a telefonních hovorů z vašeho zařízení Bluetooth přímo do ve vašem autoradio


Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před 1. použitím si pečlivě přečtete návod k obsluze.

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

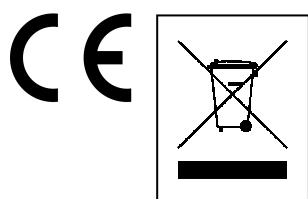

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Vlastnosti


- Bezdrátový přenos telefonních hovorů z mobilních telefonů Bluetooth do FM stereo systému ve voze, vhodný pro všechny typy vozů bez modifikace
- Přenos hudby přes BT V4.0, USB & AUX-IN (3,5mm)
- Port USB pro nabíjení mobilních zařízení
- Port pro USB flash disk (až 32GB) s hudby MP3/WMA
- Funkce handsfree přes Bluetooth via vestavěný mikrofon (při přijetí hovoru se automaticky přepne z režimu přehrávání hudby do režimu hands-free)
- Dálkové ovládání pro pohodlně ovládání
- Zachování poslední uložené frekvence UKV
- „Hlasové pokyny“ (tj. mluvená hlášení)
- Snadná manipulace a instalace (pouze připojíte do 12V/24V zásuvky vozidla)
- Velikost displeje LCD 20 x 25,5mm (1,1")

Technické údaje

Bluetooth	V4.0 vysílací frekvence 2,4GHz (~10m max.) / CSR BC8635
BT / FM:	Vyzářený vysílaný výstupní výkon max. 1mW / 50mW
Frekvenční rozsah FM	87.6–107.9MHz (~3m max.) / Stabilita frekvence ±10ppm
Proudový vstup	DC 12–24V (zásuvka zapalovače cigaret)
Výstup nabíječky	5V / 2.1A
Hmotnost / Rozměry	45g / (D) 7,5 x (Š) 3,4 x (V) 10,5cm
Obsah balení	Vysílač FMT600BT, Kabel AUX-IN, Dálkové ovládání, Návod k obsluze

Přehled zařízení

AUX-IN port	Port AUX-IN
SD Card Slot	Otvor pro kartu SD
Volume + / Volume -	Hlasitost + / Hlasitost -
USB Reader	Čtečka USB
Previous button / Next button	Tlačítko Předchozí / tlačítko Další
Frequency modulation "M"	Kmitočtová modulace „M“
Output 5V / 2.1 A	Výkon 5V / 2.1A
Answer / Hang off # Play / Pause	Přijmout / Ukončit # Přehrát / Pauza

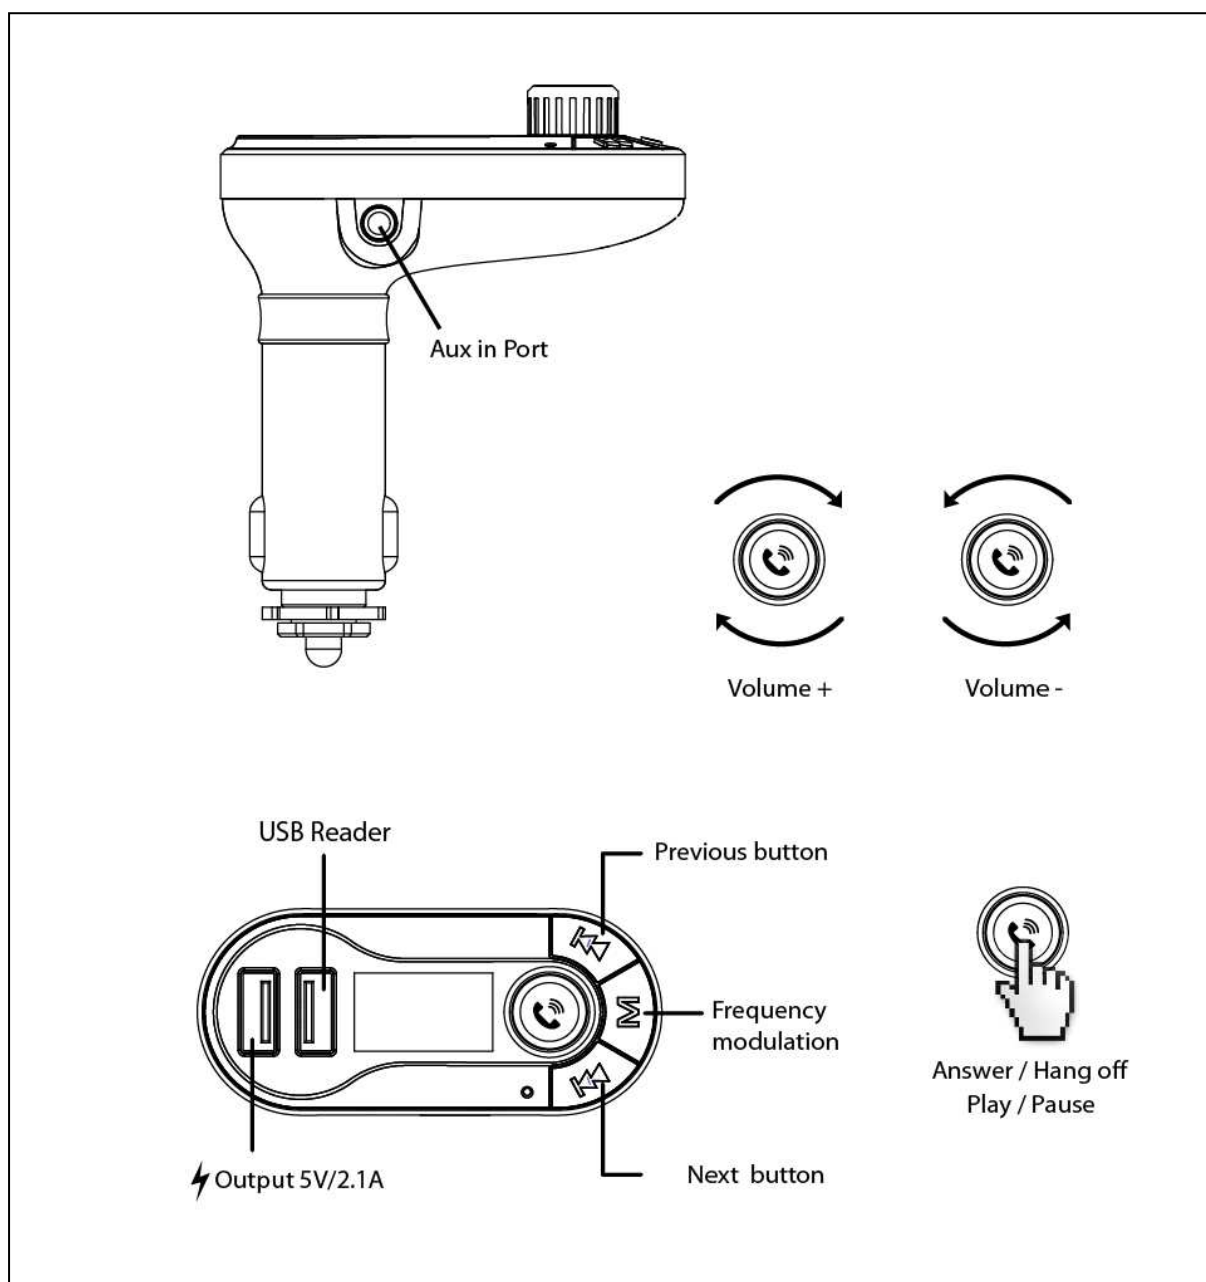

Použití funkce FM vysílače

(a) Připojte FM vysílač do zásuvky zapalovače cigaret nebo napájecího portu Vašeho vozidla.

(b) Nejprve naladte rádio na volnou frekvenci FM a tuto frekvenci pak sladte s FM vysílačem.

(c) Do USB portu zasuňte flash disk USB se soubory MP3. Soubory MP3 se budou přehrávat a přenášet automaticky. **Pozor:** jako čtečka USB může sloužit pouze vstupní port USB!

(d) **Funkce Line-IN:** Pomocí přiloženého audiokabelu připojte přehrávač MP3/MP4 nebo jiné externí zařízení do vstupu AUX tohoto FM vysílače. Při použití této funkce musíte zastavit přehrávání USB a **všechny funkce** budou ovládány externím zařízením.




Použití funkce Bluetooth

Při prvním použití Bluetooth je nutno Váš mobilní zařízení spárovat s tímto FM vysílačem.

(a) Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilní zařízení. Pak vyhledejte NOVÉ zařízení. Když mobilní zařízení nalezne tento FM vysílač s názvem „**TECHNAXX**“, spárujte ho a připojte pomocí originálního hesla „**0000**“.

(b) Máte-li příchozí hovor, FM vysílač automaticky přepne z režimu přehrávání hudby do režimu telefonu.

Volání Bluetooth

Přijetí příchozího hovoru.	Stiskněte modré tlačítko 
Ukončení hovoru.	Stiskněte modré tlačítko 
Vytočení posledního čísla.	Stiskněte 2x modré tlačítko 

Při telefonování lze telefonní číslo vytočit jen pomocí mobilního telefonu, ale jakmile je hovor spojen, můžete použít funkci hands-free.

Použití funkce nabíječky USB

Je-li FM vysílač napájen ze zásuvky zapalovače cigaret ve voze, připojte port USB 5V2.1A FM vysílače speciálním kabelem USB** (**není součástí balení) k Vašemu mobilnímu zařízení. FM vysílač bude sloužit jako nabíječka mobilního zařízení. **POZOR:** Výstupní port USB s 2.1A slouží k nabíjení externího zařízení (např. iPadu).

Přístup k seznamům nabídek


Seznam nabídky se zobrazí stiskem tlačítka „M“ (= kmitočtová modulace) na více než 3 sekundy. Displej vypadá jinak v režimu „Pause“ a jinak v režimu „Play“.

(a) Režim „Přehrávání“ (Play)

Při přehrávání hudby stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy a zobrazí se tato nabídka:

Jazyk	volba preferovaného jazyka
Kontrast	změna kontrastu displeje
Verze firmware	zobrazení verze firmware FM vysílače
Tx-Power	změna přenosového výkonu v závislosti na oblasti (Evropa, ostatní části světa)
Konec	ukončení konfigurace

(b) Režim „Pauza“

Při stisku tlačítka  se hudba pozastaví. Pak stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy a zobrazí se nabídka:

U-disk Dir	volba souboru, který chcete přehrát
Odstranit soubor	volba souboru, který chcete odstranit
Odstranit vše	odstranění všech souborů
Jazyk	volba preferovaného jazyka
Kontrast	změna kontrastu displeje
Verze firmware	zobrazení verze firmware FM vysílače
Konec	ukončení konfigurace

Jak řešit problémy

- **FM vysílač se nezapne:** Nejprve zkontrolujte pojistku (vidět “Vyměnit pojistku”).
- **Vlákno pojistky je přepálené:** Pojistku nutno nahradit stejným typem (vidět “Vyměnit pojistku”).
- **FM vysílač se znovu nespustí:** Zkontrolujte funkci zapalovače.
- **Zapalovač nemá žádnou funkci:** Kontaktujte svůj automobilový servis.
- **Problém při obsluze:** Nejprve vysílač FM vypněte a pak jej znovu zapněte.


Upozornění

- Nepokoušejte se FM netřeste demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Vysílačem FM netřeste a nerozebírejte jej, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Vysílač FM nevystavujte vysoké vlhkosti nebo teplotě, přímému slunečnímu svitu a neponořujte do vody.
- Povrch FM netřeste udržujte čistý a při jeho čištění nepoužívejte organická rozpouštědla.
- Uchovávejte FM netřeste mimo dosah dětí.

Dálkového ovladače

Většinu funkcí lze ovládat dálkovým ovladačem.

Folder Switch	Přepínač složek
Loop mode Selector	Volba režimu smyčky
EQ Selector	Volič EQ
Number Selector	Volba čísla
Answer / Hang off Play / Pause	Přijmout / Ukončit Přehrát / Pauza
Channel + / -	Kanál + / -
Volume + / -	Hlasitost + / -
Prev / Next (Song)	Předchozí / Další (Stopa)

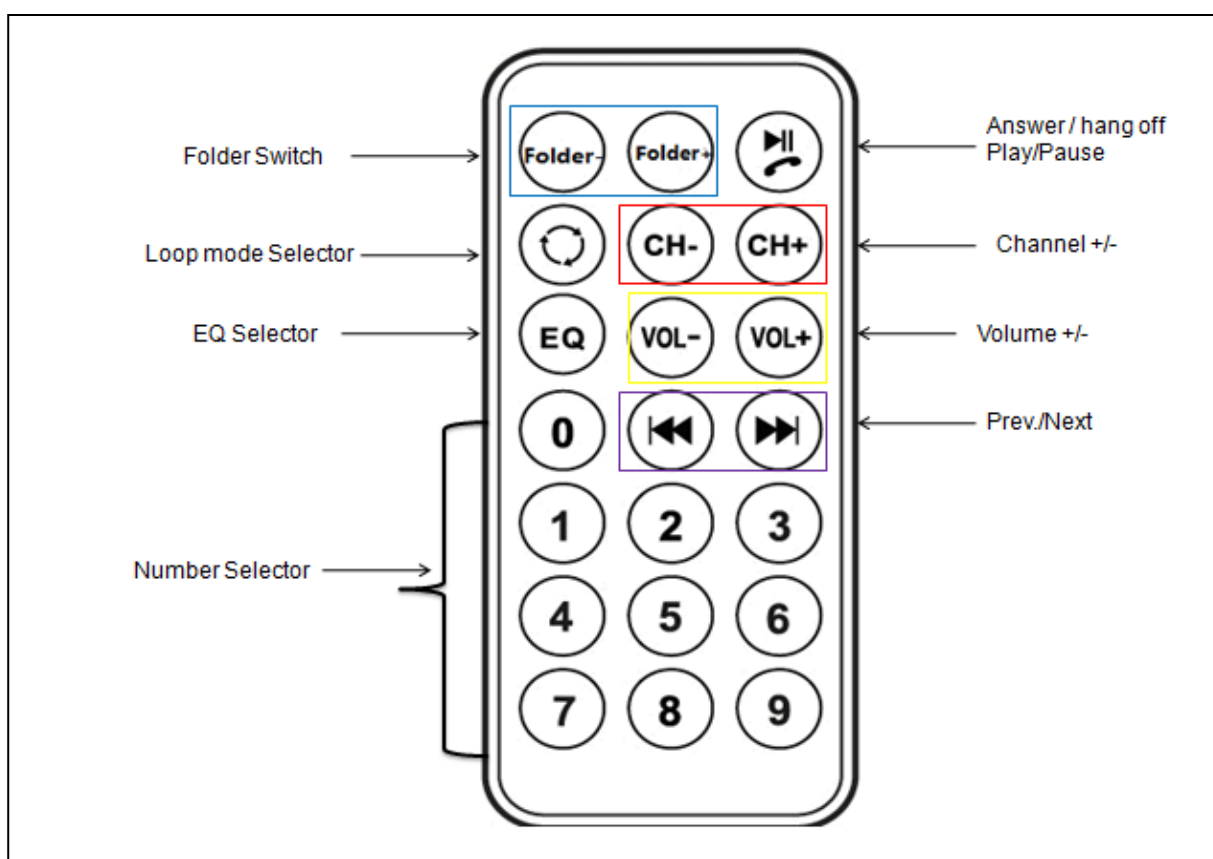

UPOZORNĚNÍ (viz dálkové ovládání)

(a) Konverze mezi oblastními konfiguracemi










Tento výrobek podporuje i různé oblastní konfigurace. Stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy, až se zobrazí nabídka. Zvolte „Tx-Power“ a pak stiskem tlačítka „M“ na FM vysílači zvolte „Europe“ (v Evropě) nebo „ROW“ (v ostatních částech světa). Potom potvrďte stiskem tlačítka „M“ na FM vysílači. [Kvalita zvuku v režimu „ROW“ je lepší než v režimu „Europe“.]

(b) Konverze z Bluetooth na flash disk USB

Když FM přehrávač přehrává hudbu z Vašeho mobilního telefonu prostřednictvím Bluetooth, stiskněte na FM přehrávači tlačítko „Pause“. Asi po 10 sekundách se na obrazovce zobrazí následující text: **“Press M key” (Stiskněte tlačítko CH)**. Poté stiskněte tlačítko „M“. FM vysílač bude přehrávat hudbu z flash disku USB.

Rychlý návod k obsluze

Operace	Vysílač FM	Dálkový ovladač
Přijmout / Ukončit hovor	Stiskem tlačítka  hovor přijmete nebo tiskem tlačítka  hovor ukončíte.	Stiskněte tlačítko  .
Přehrávání hudby / Přehrávání pauza	Stiskem tlačítka  začnete přehrávat hudbu nebo dalším stiskem tlačítka  přehrávání přerušíte	Stiskněte tlačítko  .
Zvýšení hlasitosti	Otáčením ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte.	Stiskem tlačítka VOL+ hlasitost zvýšíte.
Snížení hlasitosti	Otáčením proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.	Stiskem tlačítka VOL- hlasitost snížíte.
Nastavení frekvence	Nejprve stiskněte tlačítko „M“. Pak stiskem tlačítka  zvýšíte frekvenci nebo stiskem tlačítka  snížíte frekvenci.	Stiskem tlačítka CH+ zvýšíte o 0,1 MHz. Stiskem tlačítka CH- snížíte o 0,1 MHz. Nebo zadejte hodnotu požadované frekvence a pak potvrďte stiskem tlačítka CH+ .
Volba hudby	Stiskem  přehrajete další písničku nebo stiskem  přehrajete předchozí písničku.	Stiskem  přehrajete další písničku nebo stiskem  přehrajete předchozí písničku. Nebo zadejte číslo písničky a pak potvrďte stiskem  .

Volba EQ	Ovládání pouze dálkovým ovladačem	Stiskem tlačítka EQ zvolte svůj oblíbený režim EQ.
Změna režimu smyčky	Ovládání pouze dálkovým ovladačem	Stiskem tlačítka  změníte režim smyčky.
Změna jazyka	Nejprve stiskněte tlačítko „ M “ na více než 3 sekundy. Potom zvolte možnost „ Jazyk “ stiskem  a  . Požadovaný jazyk zvolte krátkým stiskem položky „ Jazyk “ pomocí  a  . Pak potvrďte stiskem „ M “.	Ovládání pouze z vysílače FM
Změna kontrastu	Nejprve stiskněte tlačítko „ M “ na více než 3 sekundy. Potom zvolte možnost „ Kontrast “ stiskem  a  . Krátkým stiskem položky „ Kontrast “ nastavíte pomocí  a  rozsah. Pak potvrďte stiskem „ M “.	Ovládání pouze z vysílače FM
Přepínač složek	Nejprve v režimu PAUZA stiskněte tlačítko „ M “ na více než 3 sekundy. Potom zvolte „ USB-disk Dir “ (Adresář USB) nebo „ Card Folder “ (Složka karty) a potvrďte stiskem tlačítka „ M “. Zvolte požadovanou složku a pak potvrďte stiskem tlačítka „ M “.	Stiskem Folder+ nebo Folder- přepínáte mezi složkami.