

# MINI MusicMan<sup>®</sup> \* Manual de usuario

Declaración de Conformidad se encuentra en: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/)


Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición! NOTA: Carga la batería cada 2 a 3 meses si no se usa.**

- Mini altavoz para MP3, iPhone, iPad, iPod, teléfonos móviles, PC/ordenador portátil
- USB & MicroSD hasta 32GB & AUX/Line-IN
- Rejilla protectora de altavoz
- Cuerpo de aluminio resistente en 5 colores metálicos

## Funciones de teclas

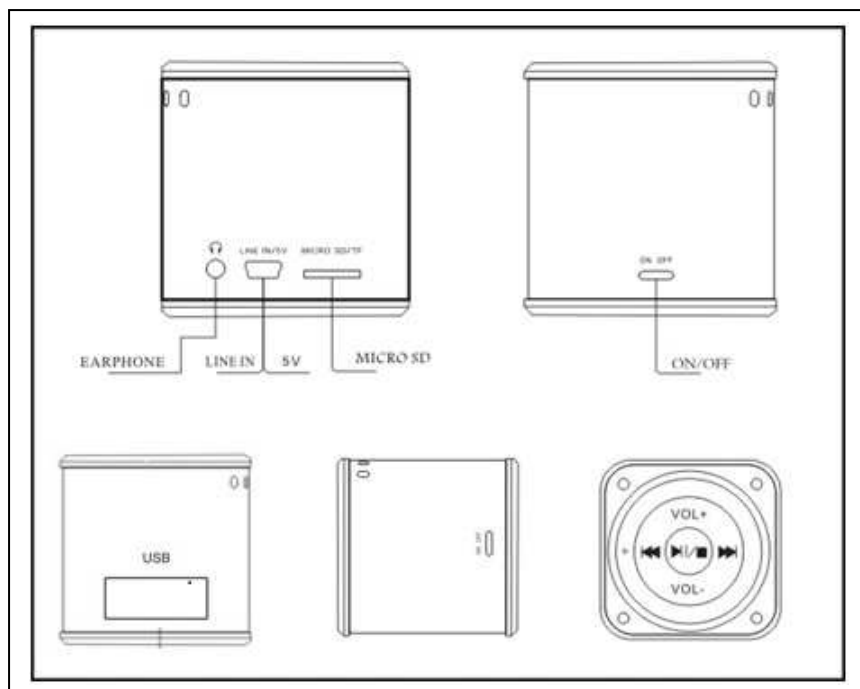

Tecla	Función
▶  /■	Reproducción / Pausa
VOL -	Disminuir volumen
VOL +	Aumentar volumen
◀◀	Una atrás / Última música
▶▶	Una siguiente / Próxima música

1x pulsación corta de ▶||/■ = dispositivo reproduce música; En el modo de Reproducción: 1x pulsación corta de ▶||/■ = dispositivo entra en el modo de Pausa; de nuevo 1x pulsación corta de ▶||/■ = modo de Reproducción continua; Puede Stopp el dispositivo colocando el botón Entender/Apagar en OFF y de desconectar la tarjeta MicroSD o la memoria USB.

## Carga de la batería

Conecte el cable Mini USB\* (\*incluido) en la ranura Mini USB del altavoz. Después conecte el puerto USB a la ranura USB del PC o a un USB de otro cargador. Cuando el altavoz está conectado, el LED brilla en ROJO. Se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado. (Recomendación: apague el altavoz mientras se esté cargando. Cuando esté en funcionamiento, tardará más tiempo en cargarse completamente). Por favor haga siempre una carga completa de la batería.




## Manejo de la tarjeta MicroSD y USB


Encienda al altavoz e inserte una tarjeta MicroSD o USB (formateada con Windows FAT32 y pistas MP3 copiadas en la misma) en la ranura de tarjeta MicroSD o puerto USB del altavoz. El altavoz empieza la reproducción automáticamente.

## Reproducción de títulos de música MP3

- En primer lugar, guarde títulos de música en una tarjeta MicroSD o unidad flash USB.
- Con la función decodificación MP3; Una tarjeta MicroSD o una memoria USB (Fat32 formateado) se puede conectar directamente por la reproducción de música.
- Empuje la tarjeta MicroSD con la cara hacia arriba y los contactos dorados hacia abajo y hacia adelante en la ranura para tarjeta MicroSD.
- Si la tarjeta MicroSD o la memoria USB está conectado, la música se jugará con el conjunto de volúmenes. Apriete VOL + para aumentar el volumen, apriete VOL – para disminuir el volumen.
- El modo predefinido es el modo Línea de entrada. Después de insertar la tarjeta MicroSD o la memoria USB se cambia al modo de reproducción de música.

## Manejo de la Línea–Entrada (LINE–IN, 5V)

Encienda el altavoz. Enchufe un extremo del cable de 3,5mm en la ranura de LINE–IN del altavoz y el otro extremo en la ranura de audio del teléfono móvil, notebook, tableta, reproductor MP3/MP4, etc. Después de esto podrá disfrutar de la música. Cuando se aprieta una vez la tecla  del altavoz, el altavoz está en “Modo silencio” y el dispositivo conectado continúa con la reproducción. ¡Las teclas  y  no tienen función!

**Atención: USB / MicroSD / línea de entrada → el última que se introduzca tiene prioridad. (En el caso de que el dispositivo no reconozca la línea de entrada, tendrá que activarla con el botón .)**

**Puerto del auricular:** Usted puede escuchar su música a través de USB o tarjeta MicroSD, ya sea a través de los conos de los altavoces del MusicMan o con auriculares. Inserte los auriculares en el puerto del auriculares del MusicMan.

## Descripción del error

**Dispositivo no se puede activar:** Compruebe la capacidad de la batería. Conecte el cable USB o el cargador y enciende el dispositivo otra vez. Compruebe que la batería ha sido cargada adecuadamente (una luz indicadora se ilumina en ROJO).


**Dispositivo no se juega:** Compruebe que la memoria USB o la tarjeta MicroSD está formateado en Fat32 y las canciones tienen el formato MP3.

## Especificaciones técnicas

Memoria	Tarjeta MicroSD o USB (hasta 32GB)
Puerto	Puerto para 3,5mm cable jack
Alimentación	Batería de iones de litio 600mAh recargable integrada 3.7V Tiempo de carga ~3–4 horas Reproducción con tarjeta MicroSD ~8–9 horas (volumen medio) Reproducción con USB ~4–5 horas (volumen medio) PC-USB, Adaptador CA* (DC-5V, *no incluido)
Línea entrada / 5V	Alimentación USB, entrada de audio
Altavoz	1x 1,77" (Ø externo 45mm) resistencia magnética de 4 Ohm Energía 3W Relación de señal / Ruido: ≥80dB Salida: RMS3W THD=10% Respuesta de frecuencia: 150 – 18000Hz (±3dB)
Encender / Apagar Butón (ON / OFF)	Ponga a OFF: se apaga Ponga en ON: encienda y empiece a reproducir música
Peso / Dimensiones	117 g / (L) 5 x (An) 5 x (Al) 5cm
Contenido del paquete	Mini MusicMan <sup>®</sup> Soundstation, Cable USB/Audio/3,5mm jack, Correa de mano, Manual de usuario

***Disfrute su producto. Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.***

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

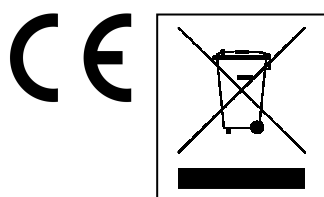

**Consejos para la protección del medio ambiente:** No elimine los dispositivos antiguos o baterías junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania