

MINI MusicMan® * Návod k obsluze


Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtete návod k obsluze. Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

- Mini reproduktory pro MP3, iPhone, iPad, iPod, mobilní telefony, PC/notebook
- USB & MicroSD až 32GB & AUX/Line-IN
- Ochranná mříž pro reproduktoru membrány
- Odolné hliníkové pouzdro v 5 metalických bravách

Funkce tlačítek

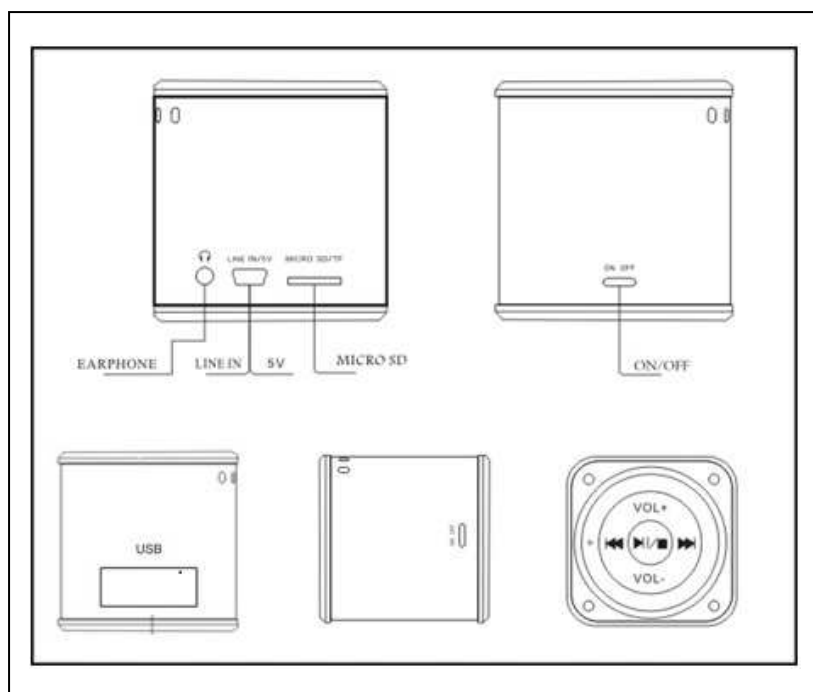

Tlačítko	Funkce
▶II/■	Přehrávání / Prodleva
VOL -	Snížení hlasitosti
VOL +	Zvýšení hlasitosti
◀◀	Jedna skladba zpět / Předcházející hudba
▶▶	Jedna skladba vpřed / Následující hudba

1x krátký stisk ▶II/■ = přístroj přehrává hudbu; v režimu Přehrávání hudby: 1x krátký stisk ▶II/■ = přístroj přejde do režimu Prodleva; další 1x krátký stisk ▶II/■ = pokračuje přehrávání hudby; přístroj se zastavuje vypnutím (AUS), vytažením MicroSD-karty nebo USB paměti.

Nabíjení baterie

Zasuňte kabel Mini USB* (*součástí balení) do zdířky Mini USB (Line-IN 5V) reproduktoru. Následně zapojte port USB do zdířky USB počítače nebo jiné zdířky USB nabíječky. Po připojení reproduktoru se kontrolka nejprve rozsvítí modře a následně změní barvu na červenou. Kontrolka bude svítit červeně, dokud reproduktor nebude plně nabitý. Po jeho úplném nabití zhasne. (Doporučení: při nabíjení reproduktor vypněte. Pokud je reproduktor v provozu, bude jeho úplné nabití trvat déle.) Baterii vždy nabíjejte na maximální kapacitu.





Vložení karty MicroSD nebo USB

Zapněte reproduktor a vložte paměťovou kartu MicroSD nebo USB (naformátovanou pomocí Windows FAT32 a s nahranými skladbami ve formátu MP3) do zdířky MicroSD nebo port UsB reproduktoru. Reproduktor automaticky spustí přehrávání.

Přehrávání MP3 hudebních titulů

- První, uložte hudební tituly na kartu MicroSD nebo USB paměti.
- S dekódováním formátu MP3; záznamy hudby lze přehrávat přímým vložením MicroSD karty nebo USB paměti (s formátem FAT32).
- Vložit MicroSD kartu popisem směřujícím nahoru a pozlacenými kontakty směřujícími dolů a dopředu do zásuvky pro MicroSD kartu.
- Po vložení MicroSD karty nebo USB paměti se začne přehrávat záznam hudby naposledy nastavenou hlasitostí. Hlasitost se zvyšuje stisknutím tlačítka VOL+, snižuje stisknutím tlačítka VOL–.
- Výchozím režimem je režim Line-In. Po vložení MicroSD karty nebo USB paměti se výchozí režim automaticky změní na režim přehrávání hudby.

Line-IN (5V)

Zapněte reproduktor. Jeden konec 3,5mm kabelu zastrčte do zdířky LINE-IN reproduktoru a druhý konec do zvukové zdířky svého mobilního telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače MP3/MP4 atp. Poté si budete moci začít užívat poslechu hudby. Po jednoduchém stisknutí tlačítka  /  reproduktoru přejde reproduktor do "ztlumeného režimu" a připojený přístroj bude pokračovat v přehrávání. Tlačítka  a  nemají žádnou funkci!

Pozor: USB / MicroSD / Line-IN → poslední vložené má přednost.

(V případě, že přístroj nerozpozná Line-IN, musíte ho zapnout tlačítkem  /  /  .)

Sluchátka port: Můžete poslouchat hudbu přes USB nebo paměťové karty MicroSD, a to buď prostřednictvím kužely reproduktorů v MusicMan nebo se sluchátky. Vložte vaše sluchátka do sluchátek přístavu MusicMan.

Popis závad

Přístroj není možné zapnout: Zkontrolovat nabití akumulátoru. Připojit USB-kabel nebo nabíječku a přístroj znovu zapnout. Ujistit se, že je řádně nabitý akumulátor, kontrolní indikátor svítí červeně.


Přístroj nepřehrává hudbu: Ujistit se, že USB paměť nebo MicroSD karta jsou zformátovány pomocí FAT32 a zda záznam hudby má formát MP3.

Technické údaje

Paměť	Karta MicroSD a USB (až do 32GB)
Zásuvka	Zásuvka pro kabel s konektorem typu jack 3,5mm
Napájení	Vestavěná 600mAh lithium-iontová baterie 3.7V Dobrá nabíjení ~3–4 hodin Dobrá přehrávání s MicroSD kartou ~8–9 hodin (střední hlasitosti) Dobrá přehrávání s USB ~4–5 hodin (střední hlasitosti) PC-USB, síťový adaptér* (5Vss, *není součástí dodávky)
Zásuvka Line-IN/5V	Napájení přístroje pomocí USB rozhraní, vstup zvukového signálu
Reproduktor	1x 1.77" (vnější Ø 45mm), magnetický odpor 4 Ohmy Příkon 3W Odstup signál/šum: ≥80dB Výstup: efekt. výkon 3W, zkreslení THD=10% Frekvenční rozsah: 150 – 18000 Hz (±3 dB)
Spínač EIN / AUS	Tlačítko EIN: přepnutí na EIN, přístroj je připraven k provozu Tlačítko AUS: přepnutí na AUS, přístroj je vypnut
Hmotnost / Rozměry	117 g / (D) 5 x (Š) 5 x (V) 5cm
Obsah balení	Mini MusicMan® Soundstation, Kabel USB/Audio/3.5mm jack kabel, Řemínek na ruku, Návod k obsluze

Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

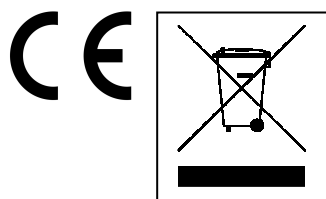

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo