

# MINI MusicMan® \* Instrukcja obsługi


Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Jeśli urządzenie posiada akumulator musi on zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu! UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!**

- Przenośne Mini głośniki: MP3,iPhone,iPad,iPod,telefonów komórkowych, PC/notebooka
- USB & MicroSD do 32GB & AUX/Line-IN
- Kratka zabezpieczająca dla membrany głośnika
- Wytrzymała obudowa z aluminium w 5 metalicznych kolorach

## Funkcje przycisków

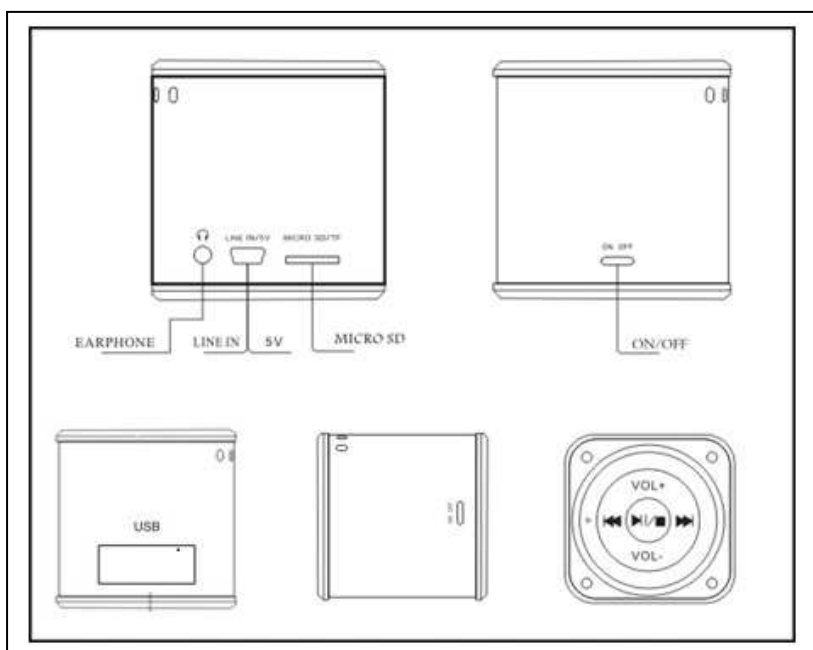

Przycisk	Funkcja
▶II/■	Odtwarzanie/ Pauza / Zatrzymanie
VOL -	Przyciszenie
VOL +	Przygłośnienie
◀◀	Jeden do tyłu / Ostatni utwór muzyczny
▶▶	Następny / Następny utwór muzyczny

1x krótkie naciśnięcie ▶II/■ = Urządzenie odtwarza muzykę; W trybie odtwarzania: 1x krótkie naciśnięcie ▶II/■ = Urządzenie przechodzi w tryb pauzy; po raz kolejny krótkie naciśnięcie ▶II/■ = odtwarzanie trwa; Zatrzymaj urządzenie, wyłączając je, Wyciągnij kartę MicroSD lub pamięć USB..

## Ładowanie baterii:

Podłącz kabel mini USB\* (\*w zestawie) do gniazda mini USB (Line-IN 5V) w głośniku. Następnie podłącz port USB do gniazda USB w komputerze lub do innego gniazda USB ładowarki. Następnie zaświeci się LED RED. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, dioda LED gaśnie. (Zalecenie: Wyłącz głośnik podczas ładowania.) Jeśli głośnik ładuje się dłużej, pełne naładowanie zajmie więcej czasu.) Zawsze ładuj całkowicie akumulator.





## Obsługa karty microSD i pamięci USB

Włącz głośnik i włóż kartę pamięci MicroSD lub pamięć USB (do 32GB, sformatowaną w systemie Windows FAT32 i skopiowanych ścieżkach MP3) do gniazda karty MicroSD lub portu USB głośnika. Głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

## Odtwarzaj pliki muzyczne MP3

- Dzięki funkcji dekodowania MP3, karta MicroSD lub pamięć USB (sformatowana w Fat32) może być bezpośrednio podłączona do odtwarzania muzyki.
- Wsuń kartę MicroSD do góry, a złote styki do dołu i do gniazda karty MicroSD.
- Po podłączeniu karty MicroSD lub pamięci USB bezpośrednio, muzyka jest odtwarzana z ostatnio ustawioną głośnością. Aby zwiększyć głośność, naciśnij VOL +, aby zmniejszyć głośność, naciśnij VOL-.
- Tryb Line-IN jest trybem domyślnym. Po podłączeniu karty MicroSD lub pamięci USB odtwarzanie muzyki jest automatycznie przełączane na odpowiedni tryb.

## Obsługa LINE-IN (5V)

Włącz głośnik. Podłącz jeden koniec kabla 3,5mm do gniazda LINE-IN głośnika, a drugi koniec do gniazda audio telefonu komórkowego, notebooka, tabletu, odtwarzacza MP3/MP4 itp. Następnie możesz cieszyć się muzyką. Czy przycisk  /  po naciśnięciu głośnika głośnik przełącza się w tryb cichy, a podłączone urządzenie kontynuuje odtwarzanie. Klawisze  i  nie mają funkcji!

**Uwaga: USB / MicroSD / Line-IN → ostatni używany ma priorytet.**

**(Jeśli wejście liniowe nie jest rozpoznawane bezpośrednio przez urządzenie, naciśnięcie przyciskiem  /  musi zostać wybrany za pomocą.)**

**Podłączenie słuchawek:** Możesz słuchać muzyki za pomocą pamięci USB lub karty MicroSD, przez głośniki MusicMan lub przez słuchawki. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego MusicMan.

## Opis błędu

**Nie można włączyć urządzenia:** sprawdź pojemność akumulatora. Podłącz kabel USB lub ładowarkę i włącz urządzenie ponownie. Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo naładowany czerwonym wskaźnikiem.


**Urządzenie nie odtwarza:** Sprawdź, czy pamięć USB lub karta MicroSD Fat32 są sformatowane, a utwory muzyczne mają format MP3.

## Specyfikacje techniczne

Pamięć	Karta MicroSD i USB flash (do 32GB)
Port	Port USB (do 32GB) i port dla kabla 3,5mm typu jack
Zasilanie	Wbudowany akumulator 600mAh litowo-jonowy 3,7V Czas ładowania ~3–4 godzin Czas odtwarzania z MicroSD ~8–9 godzin (średnia VOL) Czas odtwarzania z USB ~4–5 godzin (średnia VOL) PC-USB, zasilacz sieciowy* (DC-5V, *brak w zestawie)
Line-IN / 5V	Zasilanie USB, wejście audio
Głośnik	1x 1.77" (zewnętrzny Ø 45mm) opór magnetyczny 4 Ohm Wskaźnik sygnał / hałas: ≥80dB Wyjście: RMS3W THD = 10% Reakcja na częstotliwość: 150 – 18000Hz (± 3 dB)
WŁ / WYŁ przełącznik	Przycisk włączania (ON): ustaw na ON, urządzenie jest gotowe do pracy Przycisk wyłączenia (OFF): ustawiony na OFF, urządzenie jest wyłączone
Rozmiary / Waga	117 g / (D) 5 x (S) 5 x (W) 5cm
Zawartość pakietu	Mini MusicMan® Soundstation, Kabel USB/Audio/3,5mm jack, Pasek na rękę, Instrukcja obsługi

***Korzystaj z urządzenia. Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.***

Proszę zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub przypadku udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami dla tego produktu. W przypadku naprawy gwarancyjnej, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

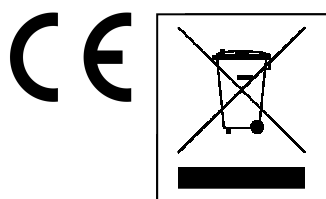

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:** Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy