

MINI MusicMan® * Gebruikersaanwijzing


U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing alsjeblieft.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen! OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

- Draagbare Mini luidspreker voor MP3,iPhone,iPad,iPod, mobiele telefoons, PC/notebook
- USB & MicroSD tot 32GB & AUX/Line-IN
- Raster bescherming voor de luidsprekerconus
- Duurzame aluminium behuizing in 5 metallic kleuren

Knoppen functies

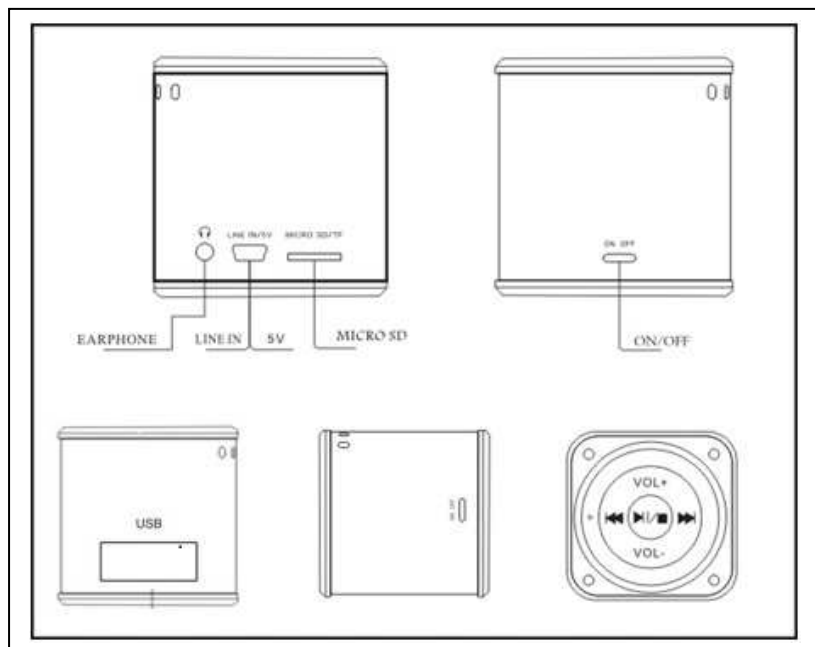

Knop	Functie
▶II/■	Afspelen / Pauzeren
VOL –	Verlaag volume
VOL +	Verhoog volume
◀◀	Eén titel terug / Vorige muziek
▶▶	Een titel voor / Volgende muziek

1x kort drukken op ▶II/■ = Apparaat speelt muziek af; In de afspeelmodus: 1x kort indrukken ▶II/■ = Apparaat schakelt over naar de pauzmodus; nogmaals een korte druk op ▶II/■ = het afspelen gaat verder; Stop het apparaat door het uit te zetten, Trek de MicroSD-kaart of USB-stick eruit..

De batterij opladen:

Sluit de mini-USB-kabel* (*meegeleverd) aan op de mini USB-sleuf (Line-IN 5V) op de luidspreker. Sluit vervolgens de USB-poort aan op de USB-sleuf op de pc of op een andere USB-poort van een oplader. Vervolgens licht de LED RODE op. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat de LED uit. (Aanbeveling: Schakel de luidspreker uit tijdens het opladen.) Als de luidspreker langer aan het opladen is, duurt het langer om volledig op te laden.) Gelieve de batterij altijd volledig op te laden.

Omgaan met microSD-kaart en USB-stick





Schakel de luidspreker in en plaats een MicroSD-geheugenkaart of USB-stick (maximaal 32 GB, geformatteerd met Windows FAT32 en op gekopieerde MP3-tracks) in de MicroSD-kaartsleuf of USB-poort van de luidspreker. De luidspreker begint automatisch met het afspelen van de muziek.

Speel MP3-muziekbestanden af

- Met de MP3-decoderingsfunctie kan een MicroSD-kaart of een USB-stick (geformatteerd Fat32) rechtstreeks worden aangesloten voor het afspelen van muziek.
- Schuif de MicroSD-kaart naar boven en de gouden contactpunten naar beneden in de MicroSD-kaartsleuf.
- Na het rechtstreeks aansluiten van de MicroSD-kaart of USB-stick, wordt de muziek afgespeeld op het laatst ingestelde volume. Druk op VOL + om het volume te verhogen, druk op VOL- om het volume te verlagen.
- Line-IN-modus is de standaardmodus. Na het aansluiten van een MicroSD-kaart of een USB-stick, wordt het afspelen van muziek automatisch naar de betreffende modus geschakeld.

Omgaan met LINE-IN (5V)

Schakel de luidspreker in. Sluit een uiteinde van de 3,5 mm-kabel aan op de LINE-IN-sleuf van de luidspreker en sluit het andere uiteinde aan op de audiosleuf van uw mobiele telefoon, notebook, tablet-pc, MP3 / MP4-speler, enz. Dan kunt u genieten van uw muziek.

Is de sleutel  / . Nadat de luidspreker is ingedrukt, schakelt de luidspreker naar "Stille modus" en blijft het aangesloten apparaat spelen. Toetsen  en  hebben geen functie!

Opmerking: USB/MicroSD/Line-IN → het laatst gebruikte heeft voorrang.

(Als de Line-IN niet rechtstreeks door het apparaat wordt herkend, moet deze met de knop worden ingedrukt)

Aansluiting voor de koptelefoon: u kunt naar uw muziek luisteren via USB-stick of MicroSD-kaart, via de luidsprekers van de MusicMan of met een hoofdtelefoon. Sluit uw koptelefoon aan op de hoofdtelefooningang van de MusicMan.

Foutbeschrijving

Apparaat kan niet worden ingeschakeld: Controleer de capaciteit van de batterij. Sluit de USB-kabel of oplader aan en schakel het apparaat opnieuw in. Controleer of de batterij correct is opgeladen met een rood indicatielampje.

Apparaat speelt niet: Controleer of de USB-stick of de MicroSD-kaart Fat32 is geformatteerd en of de muziekstukken MP3-indeling hebben.


Technische specificaties

Geheugen	MicroSD-kaart en USB-stick (tot 32GB)
Verbindingen	USB-aansluiting (tot 32GB) en aansluiting voor een 3,5mm-jackkabel
Stroom levering	Ingebouwde oplaadbare 600mAh lithium-ionbatterij 3,7V Oplaaftijd batterij ~3–4 uur Afspeeltijd met MicroSD-kaart ~8–9 uur (gemiddeld volume) Afspeeltijd met USB ~4–5 uur bij (gemiddeld volume) PC-USB, netspanningsadapter* (DC-5V, *niet inbegrepen)
Line-IN / 5V	USB-voeding, audio-ingang
Spreker	1x 1,77" (buitenste Ø 45mm) 4 ohm magnetische weerstand Vermogen 3W Signaal-ruisverhouding: ≥80dB Uitgang: RMS 3W THD = 10% Frequentiebereik: 150 – 18000Hz (± 3 dB)
AAN / UIT schakelaar	ON-knop: stel in op ON, het apparaat is klaar voor gebruik UIT-knop: ingesteld op UIT, het apparaat is uitgeschakeld
Gewicht / Afmetingen	117 g / (L) 5 x (B) 5 x (H) 5cm
Inhoud verpakking	Mini MusicMan® Soundstation, USB/Audio/3,5mm jack kabel, Draagriem, Gebruikersaanwijzing

Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

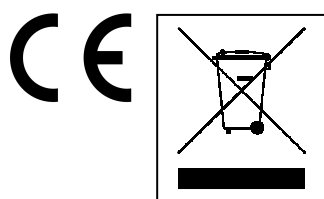

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland