

Trasmettitore FMT1350BT & Bass Booster

Ricarica con QC3.0 e trasmissione FM all'autoradio

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, è conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).

Email: support@technaxx.de

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Garanzia 2 anni

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.


Particolarità

- Trasmettitore FM per streaming audio
- Funzione di ricarica rapida USB tramite QC3.0
- Funzione di ricarica USB tramite 5V/2,4A
- Pulsante Bass Boost per bassi più profondi
- Funzione vivavoce & microfono integrato
- Riproduzione tramite BT V5.0 & scheda MicroSD (max. 32 GB)
- Trasmissione di musica all'autoradio (AUX & frequenza FM)
- Grande display LED da 2 x 3cm (2")
- Protezione da sovratensione & controllo della temperatura
- Collo flessibile per un individuale assetto del trasmettitore
- Utilizzabile in veicoli con 12V e 24V


Specificazioni tecniche

Bluetooth / Distanza	V5.0 / ~7m
BT frequenza di trasmissione	2,4GHz
BT potenza di uscita irradiata mass.	1,58mW
FM banda di frequenza	87,6–107,9MHz
FM potenza di uscita irradiata mass.	55mW
Potenza di uscita (porte USB)	QC 3.0 & 5V/2,4A
Ingresso de adattatore	CC 12V–24V (accendisigari)
MicroSD (non incluso)	max. 32GB Classe10
Materiale	PC + ABS
Peso / Dimensioni	86g / (Lu) 18,0 x (La) 8,7 x (A) 4,2cm
Contenuto della confezione	Trasmettitore FMT1350BT & Bass Booster, Cavo audio (3,5mm), Manuale d'istruzione

Panoramica del prodotto

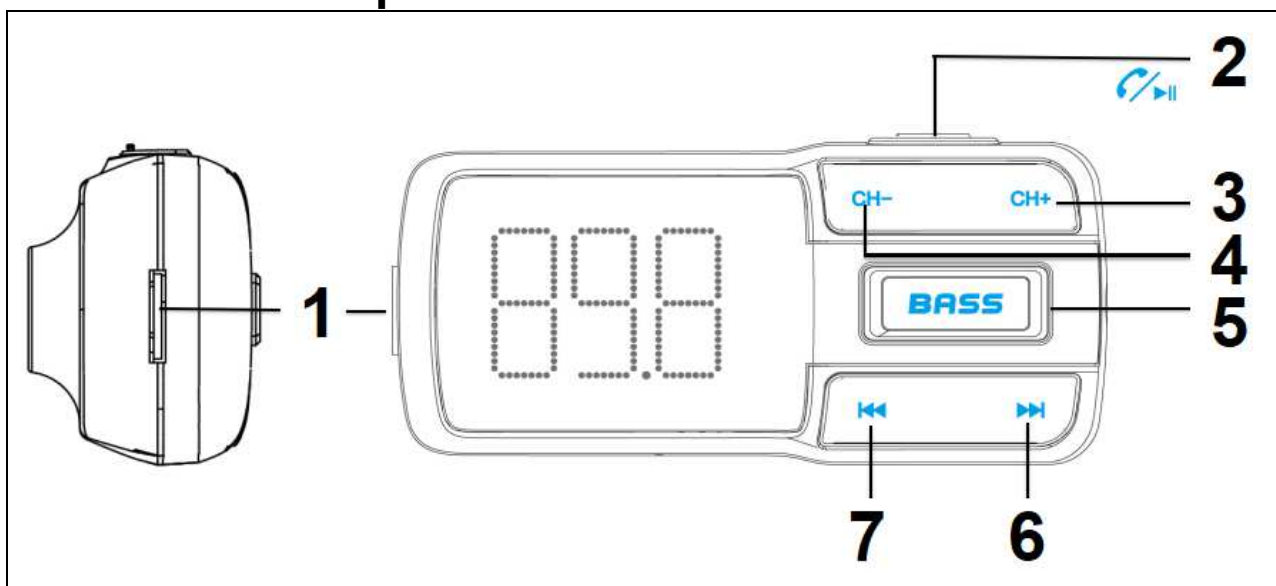

1	Slot scheda MicroSD	5	Pulsante Bass Booster
2	Riproduci / Metti in pausa musica & Rispondi / Termina le chiamate		
3	Frequenza FM + (CH +)	6	Canzone successiva / VOL +
4	Frequenza FM - (CH -)	7	Canzone precedente / VOL -

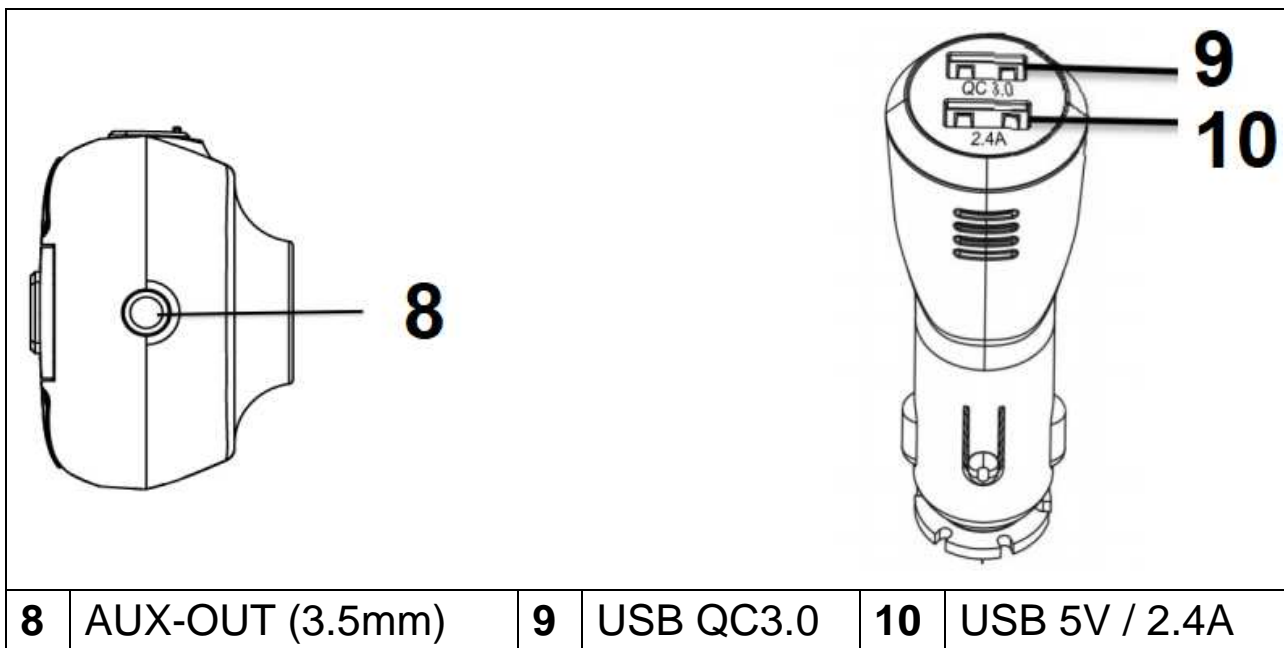

Istruzioni per l'uso → Collegare il trasmettitore FM alla presa per accendisigari (12V o 24V) del veicolo

Funzione scheda MicroSD → inserire una scheda* MicroSD (con file MP3, * non incluso) nello slot. I file MP3 verranno riprodotti e trasmessi automaticamente.








Funzione AUX-OUT → Per ottenere una qualità audio migliore, è possibile collegare il cavo audio in dotazione alla porta AUX-IN dell'auto e l'altro connettore alla porta AUX-OUT di FMT1350BT.

Funzione Bluetooth → Innanzitutto è necessario associare il proprio smartphone al trasmettitore FM attivando la funzione Bluetooth sullo smartphone e quindi cercare un nuovo dispositivo denominato "**FMT1350BT**".

Fare clic su di esso per associare i dispositivi (se necessario, utilizzare la password originale "0000" per associare il dispositivo).

In modalità riproduzione musicale il trasmettitore FM passerà automaticamente alla modalità telefono all'arrivo di una chiamata.

Controllo dei pulsanti

Funzione vivavoce	Pulsante 
<p>a) Premere il pulsante per rispondere a una chiamata. b) Premere il pulsante per interrompere una chiamata in corso. c) Premere il pulsante due volte per chiamare l'ultimo chiamante. d) Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo. e) Quando si risponde a una chiamata, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per passare alla Modalità chiamata privata.</p>	
Modalità musica	Pulsante 
Premere il tasto per riprodurre la musica, Premere di nuovo il pulsante per mettere in pausa la riproduzione musicale.	
Attivare Siri o Google Assistant	Pulsante 
Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare Siri o Google Assistant.	
Bassi (Bass Booster): In modalità musica, premere il pulsante BASS (BASSI) per attivare i bassi più forti e più profondi.	
Regolazione del volume: Premere a lungo il pulsante  (in basso) per aumentare il volume (massimo = 30). Premere a lungo il pulsante  (in alto) per diminuire il volume (minimo = 0).	
Scegliere la traccia musicale: Premere brevemente il pulsante  per riprodurre il brano precedente; Premere brevemente il pulsante  per riprodurre il brano successivo.	
Impostare la frequenza FM: Sintonizzare la radio su una frequenza FM libera, poi sintonizzare il trasmettitore FM sulla stessa frequenza. Premere il tasto CH+ per aumentare e il tasto CH- per diminuire la frequenza FM.	

Funzione caricabatteria per auto

FMT1350BT ha due porte USB per la ricarica, CC 5V/2,4A e QC3.0. Per la ricarica cablata, collega FMT1350BT a uno smartphone con il cavo USB dello smartphone.

● **Se il telefono cellulare supporta la ricarica rapida, si caricherà tramite porta USB basata su QC 3.0** come: CC 3,5-6,5V/3A, 6,5V-9A/2A, 9-12V/1,5A.

● **Dispositivi compatibili per riferimento:**


Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/Edge, LG G4/G5, LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3 Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet, ecc.

● Se si collega un telefono cellulare che non è elencato tra quelli nominati, il dispositivo rileva automaticamente la tensione del telefono e adatta l'uscita di conseguenza.

● Anche l'uscita max. di 2,4A della porta USB rileva la tensione del telefono e adatta l'uscita di conseguenza.

Avvertenze

● Per proteggere il trasmettitore FM, estrarlo quando si avvia il motore dell'auto. ● L'uso improprio di questo prodotto può causare danni a questo o ai prodotti collegati. Pertanto non smontare/rimuovere mai il coperchio per evitare il rischio di scosse elettriche, danni o cortocircuiti. ● Non far cadere o agitare il dispositivo (si potrebbero rompere i circuiti interni/quelli meccanici) ● Conservarlo in un ambiente asciutto e ventilato ed evitare alte temperature (tenerlo lontano dalla luce solare diretta, non installarlo vicino a fonti di calore) ● Evitare l'umidità (pioggia, gocciolamento, spruzzi) per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica. ● Tenerlo lontano dai bambini.



Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania