

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

FMT1350BT Zender & Bass Booster

Opladen met QC3.0 en FM-uitzending naar uw autoradio

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.


Bijzonderheden

- FM-zender voor het streamen van audio
- USB-snellaadfunctie via QC3.0
- USB-oplaadfunctie via 5V/2,4A
- Basversterkingknop voor diepere bas
- Handsfree-functie & geïntegreerde microfoon
- Afspelen via Bluetooth V5.0 & MicroSD-kaart (max. 32GB)
- Muziekuitzending naar autoradio (AUX- & FM-frequentie)
- Grote 2 x 3cm LED-display (2")
- Overspanningsbeveiliging & temperatuuregeling
- Flexibele nek voor individuele oriëntatie van de zender
- Bruikbaar in voertuigen met 12V & 24V


Technische specificaties

Bluetooth / Afstand	V5.0 / ~7m
BT-zendfrequentie	2,4GHz
BT uitgestraald uitgangsvermogen max.	1,58mW
FM-frequentiebereik	87,6–107,9MHz
FM uitgestraald uitgangsvermogen max.	55mW
Uitgang voeding (USB-poorten)	QC 3.0 & 5V/2,4A
Ingang voedingsadapter	DC 12–24V (sigarettenaansteker)
MicroSD (niet inbegrepen)	max. 32GB klasse 10
Materiaal	PC + ABS
Gewicht/afmetingen	86g / (L) 18,0 x (B) 8,7 x (H) 4,2cm
Inhoud van de verpakking	FMT1350BT Zender & Bass Booster, Audiokabel (3,5mm), Gebruikersaanwijzing

Productoverzicht

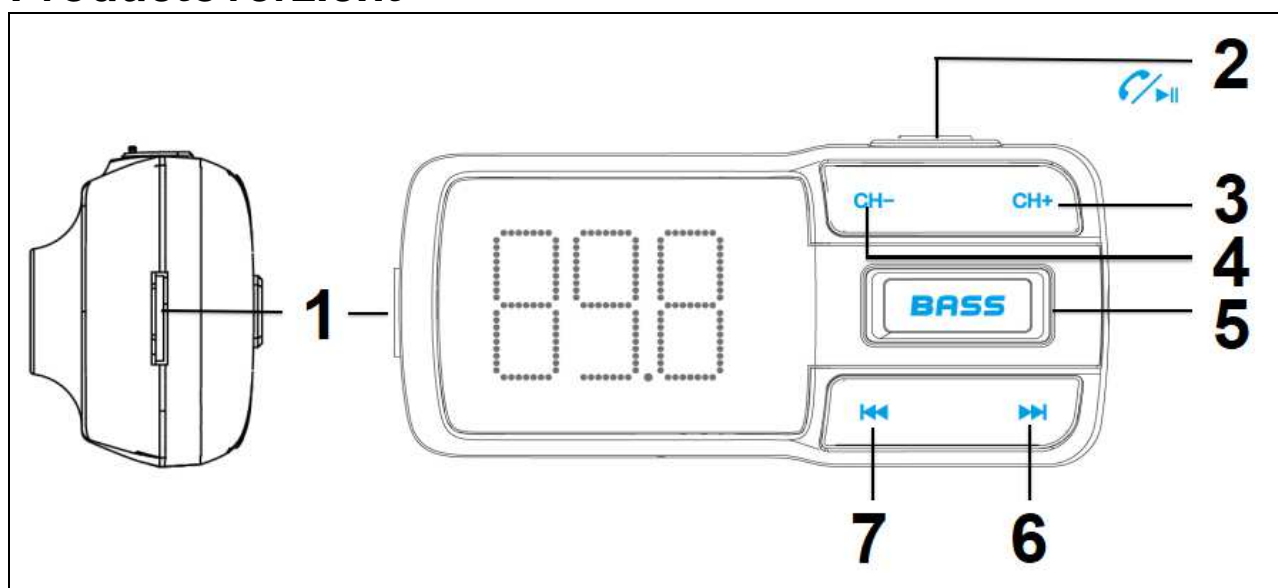

1	MicroSD-kaartsleuf	5	Bass-versterkerknop
2	Muziek afspelen/pauzeren en gesprekken aannemen/ophangen		
3	FM-frequentie + (CH+)	6	Volgend nummer/VOL +
4	FM-frequentie – (CH–)	7	Vorig nummer/VOL –

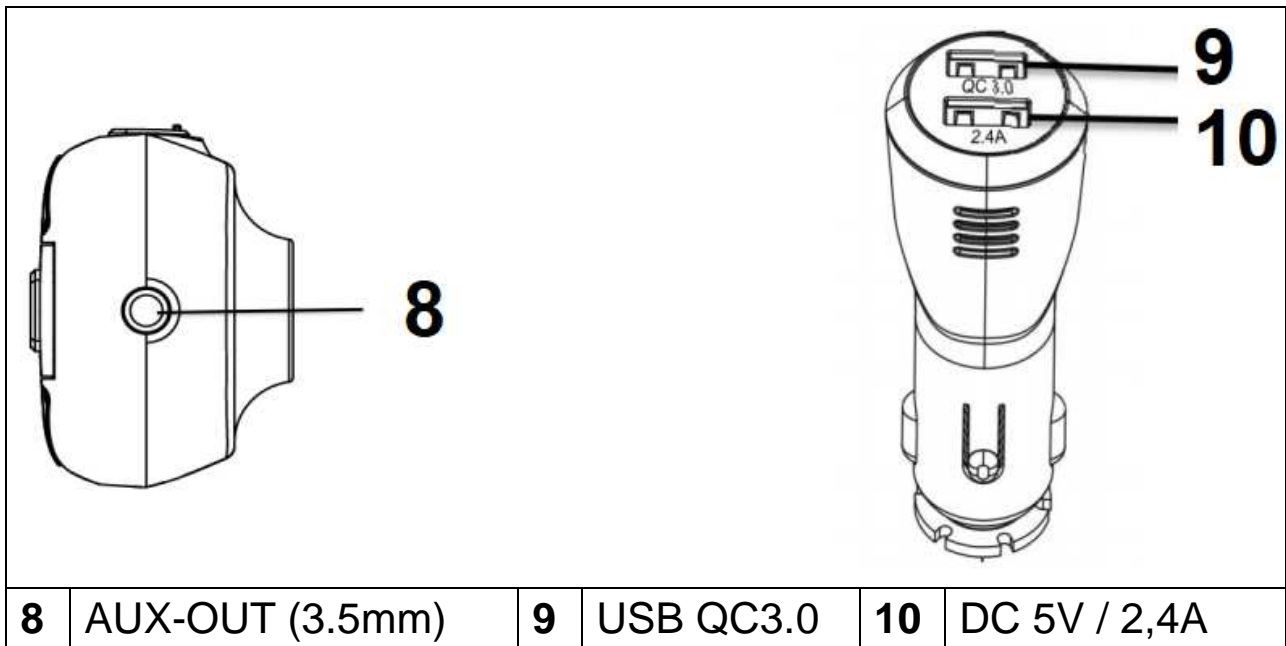

Bedieningsinstructie → Sluit de FM-zender aan op de sigarettenaanstekeraansluiting (12V of 24V) van uw voertuig








MicroSD-kaartfunctie → Steek een MicroSD-kaart* (met MP3-bestanden, *niet inbegrepen) in de sleuf. De MP3-bestanden worden automatisch afgespeeld en verzonden.

AUX-OUT-functie → Voor een betere geluidskwaliteit kunt u de meegeleverde audiokabel aansluiten op de AUX-IN-poort van de auto en de andere connector op de AUX-OUT-poort van de FMT1350BT.

Bluetoothfunctie → U moet eerst uw Smartphone koppelen met de FM-zender door de Bluetooth-functie op uw Smartphone te activeren en vervolgens te zoeken naar een nieuw apparaat met de naam "**FMT1350BT**".

Klik erop om te koppelen (gebruik indien nodig het originele wachtwoord "0000" om het apparaat te koppelen). Wanneer u tijdens het afspelen van muziek een oproep ontvangt, schakelt de FM-zender automatisch over naar de telefoonmodus.

Bediening van de knoppen

Handsfree-functie	Knop 
<p>a) Druk op de knop om een oproep te beantwoorden</p> <p>b) Druk op de knop om een huidige oproep op te hangen.</p> <p>c) Druk tweemaal op de knop om de laatste beller te bellen.</p> <p>d) Druk op en houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.</p> <p>e) Druk op en houd tijdens het beantwoorden van een oproep de knop 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de privé gespreksmodus.</p>	
Muziekmodus	Knop 
<p>Druk op de knop om muziek af te spelen; Druk nogmaals op de knop om het afspelen van muziek te pauzeren.</p>	
Siri of Google Assistent activeren	Knop 
<p>Druk op en houd de knop voor 3 seconden ingedrukt om Siri of Google Assistent te activeren.</p>	
<p>Bass-versterker (Bass Booster): Druk in de muziekmodus op de knop BASS om de luidere en diepere bassen te activeren.</p>	
<p>Volume-aanpassingen: Druk lang op de knop  (omlaag) om het volume te verhogen (max. = 30); Druk lang op de knop  (omhoog) om het volume te verlagen (min. = 0).</p>	
<p>Een muzieknummer kiezen: Druk kort op de knop  om het vorige nummer af te spelen; Druk kort op de knop  om het volgende nummer af te spelen.</p>	
<p>Instellen van FM-frequentie: Stem uw autoradio af op een ongebruikte FM-frequentie en stem vervolgens de FM-zender op dezelfde frequentie af. Druk op de knop CH+ om de FM-frequentie te verhogen en op de knop CH- om te te verlagen.</p>	

Autoladerfunctie

De FMT1350BT heeft 2 USB-poorten voor het opladen, DC 5V/2,4A en QC3.0. Voor bekabeld opladen verbindt u de FMT1350BT met een smartphone met de USB-kabel van de smartphone.

● **Als uw mobiele telefoon snelladen ondersteunt, wordt deze via de USB-poort opgeladen op basis van QC 3.0**, zoals: DC 3,5-6,5V/3A, 6.5V-9A/2A, 9-12V/1,5A.

● **Compatibele apparaten voor referentie:**


Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/Edge, LG G4/G5, LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3 Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet, etc.

● Als u een mobiele telefoon aansluit die niet in de bovenstaande lijst staat vermeld, detecteert deze de telefoonspanning automatisch en past de uitgang overeenkomstig aan.

● De uitgang van max. 2,4A van de USB-poort detecteert ook de telefoonspanning en past de uitvoer overeenkomstig aan.

Waarschuwingen

● Om de FM-zender te beschermen, trekt deze los wanneer u de motor van de auto start. ● Een verkeerd gebruik van dit product kan dit product of de aangesloten producten beschadigen. Ontmantel/demonteer/verwijder dus nooit een afdekking om het risico van een elektrische schok, schade of kortsluiting te voorkomen. ● Laat het niet vallen en schud het niet (hierdoor kunnen interne printplaten of mechanische onderdelen breken). ● Bewaar het in een droge, geventileerde omgeving en vermijd hoge temperaturen (houd het uit de buurt van direct zonlicht, installeer het niet in de buurt van een warmtebron) ● Vermijd vocht (regen, druipen, spatten) om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. ● Houd uit de buurt van kinderen.



Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland