

Mini Pocket Writer TG-128

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (untere Leiste "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.
Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.


Merkmale

- Zum Üben der Handschrift Ihrer Kinder
- Fördern Sie die Kreativität Ihrer Kinder, erstellen Sie Bilder und Zeichnungen
- Blendfreies 4,5-Zoll-LCD, ideal für Ihre Notizen
- Löschen Sie Ihre Notizen mit einem Klick und sparen Sie Tausende von Seiten Papier
- Den Stift immer griffbereit, dank des integrierten Stifthalters
- Batterielebensdauer bis zu 1 Jahr (CR2020), wechselbar
- Notizen bleiben erhalten, auch wenn das Produkt ausgeschaltet, oder die Batterie gewechselt wird

Spezifikationen

Spezifikationen	4,5 Zoll Diagonale
Gewicht/Abmessungen	40g / 13,5 x 8,8 x 0,6cm
Batterietyp	1x CR2020 (Lithium)
Batterielebensdauer	Ca. 1Jahr
Packungsinhalt	TrendGeek Mini Pocket Writer TG-128, Schreibstift, Batterie, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

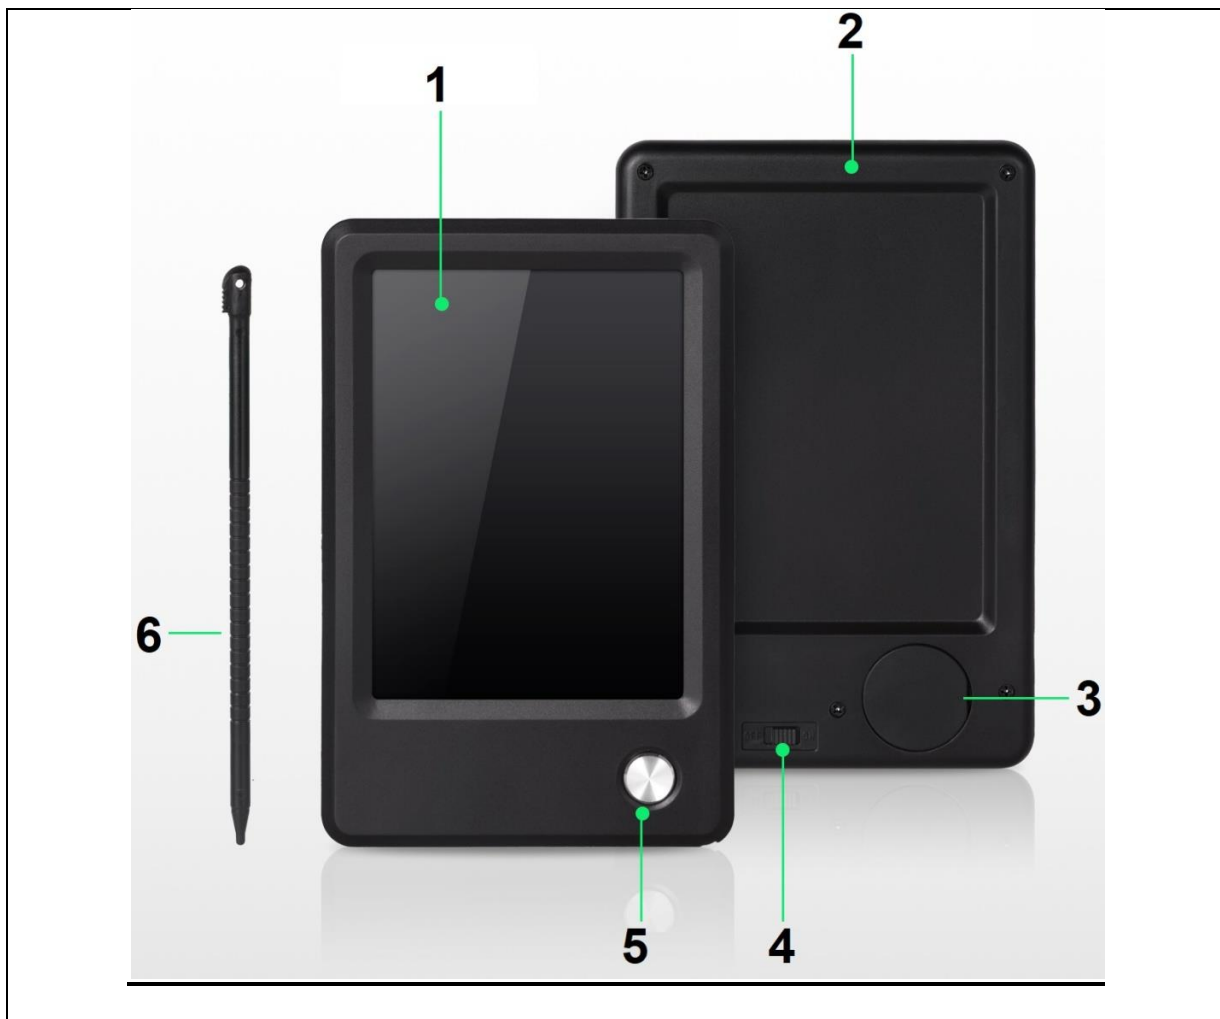

1	Blendfreies 4,5-Zoll-LCD	4	Ein/ Aus- Schalter
2	Stabiler Rahmen	5	Löschknopf
3	Batteriefach	6	Schreibstift

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie gegebenenfalls die Sicherheitslasche aus dem Batteriefach
- Entnehmen Sie den Schreibstift (6) aus der Halterung
- Schreiben Sie Ihre Notizen oder Zeichnen Sie ihre Ideen auf das 4,5“ LCD (1)
- Wenn Sie den Schreibstift (6) etwas fester aufdrücken werden die Linien breiter
- Um Dateien zu Löschen schalten Sie das Produkt am Schalter (4) auf Position on
- Um die Informationen auf dem Schreibbildschirm zu löschen, drücken Sie den Löschknopf (5)

Hinweis: Wenn Sie Ihre Notizen beendet haben, können Sie das Gerät ausschalten (4). Alle Informationen bleiben gespeichert, auch bei einem Batteriewechsel. Auch ein versehentliches Löschen wird so verhindert.

Einsetzen der Batterien



Schalten Sie das Produkt aus, entfernen Sie das Batteriefach (3) auf der Rückseite. Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen CR2020 Batterie. Beachten Sie die Polarität. Achten Sie darauf, dass Pluspol über der Batterie liegt, wie im Bild Links zu sehen. Schließen Sie das Batteriefach und schalten Sie das Produkt wieder ein.

Pflege und Wartung

- Das Gerätegehäuse kann mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstige harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Verwenden des Geräts nicht in extreme hohen oder extreme niedrigen Temperaturbereichen.

Hinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Tauchen Sie keine der Komponenten des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verhindern Sie den Kontakt des Geräts mit heißen Oberflächen.
- Halten Sie es von Wärmequellen fern, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.


Sicherheitsanweisungen

- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten und Gummibänder von Kindern fern, da diese Materialien eine Erstickungsgefahr darstellen
- Nehmen Sie dieses Gerät nicht auseinander.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien:

Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

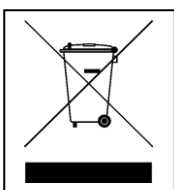

Hinweise zum Umweltschutz:

Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx

Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M.,
Deutschland