

Technaxx® * Manual de usuario

GPS Smartwatch TX-SW3HR

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**


Disfrute su producto. Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Características

- Reloj inteligente con GPS para controlar su actividad física, frecuencia cardíaca, estado físico y sueño
- Muestra la frecuencia cardíaca, pasos, distancia, calorías quemadas, tiempo de sueño, hora, fecha
- Recordatorio de notificaciones: llamadas, SMS, Email, WhatsApp, redes sociales, objetivos alcanzados, recordatorio de actividad, recordatorio para beber
- FunDo Pro APP gratis en Google Play Store y Apple AppStore
- Función antipérdida: encuentre su teléfono móvil o reloj inteligente
- IP67 cámara clase de protección
- 20 días en uso y 50 días en espera
- La pantalla se enciende al girar la muñeca



Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla redonda a color de 1,3" (240*240 píxeles)	
Procesador	Nordic 52832	
Sensor del ritmo cardiaco	HRS3300	
Clase de protección	IP67	
Bluetooth / Distancia	Versión 4.0 BLE / ~10m	
Frecuencia de transmisión BT	2,4GHz	
Potencia de salida radiada máx. de BT	2,5mW	
Alimentación	Batería recargable incorporada de 460mAh Batería de Litio-polímero 3,8V	
Tiempo operativo	~20 días en uso / ~50 días en espera	
Tiempo de carga	~3 horas (use el cable de carga magnético con un adaptador de carga USB)	
APP	FunDo Pro	
Idiomas de APP soportados	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (noviembre de 2018)	
Peso / Dimensiones	45g / (Lo.) 40,8 x (An.) 40,8 x (Al.) 15,5mm	
Temperatura de almacenamiento / operativa	-20°C hasta 45°C	
Contenido del paquete	Reloj inteligente con GPS Technaxx® TX-SW3HR, cable de carga, manual de usuario	
Compatibilidad	Android 4.3 o superior e iOS 8.0 o superior	

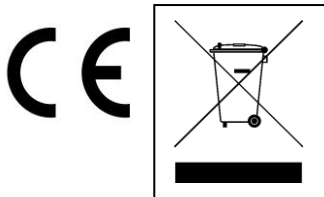


Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Carga

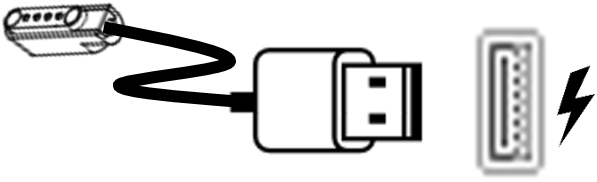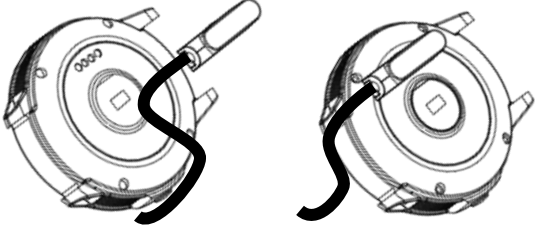	<p>Conecte el cargador USB magnético en un puerto USB con fuente de alimentación</p>
	<p>Ahora conecte el cargador magnético al reloj para cargarlo</p>

Descripción general del producto

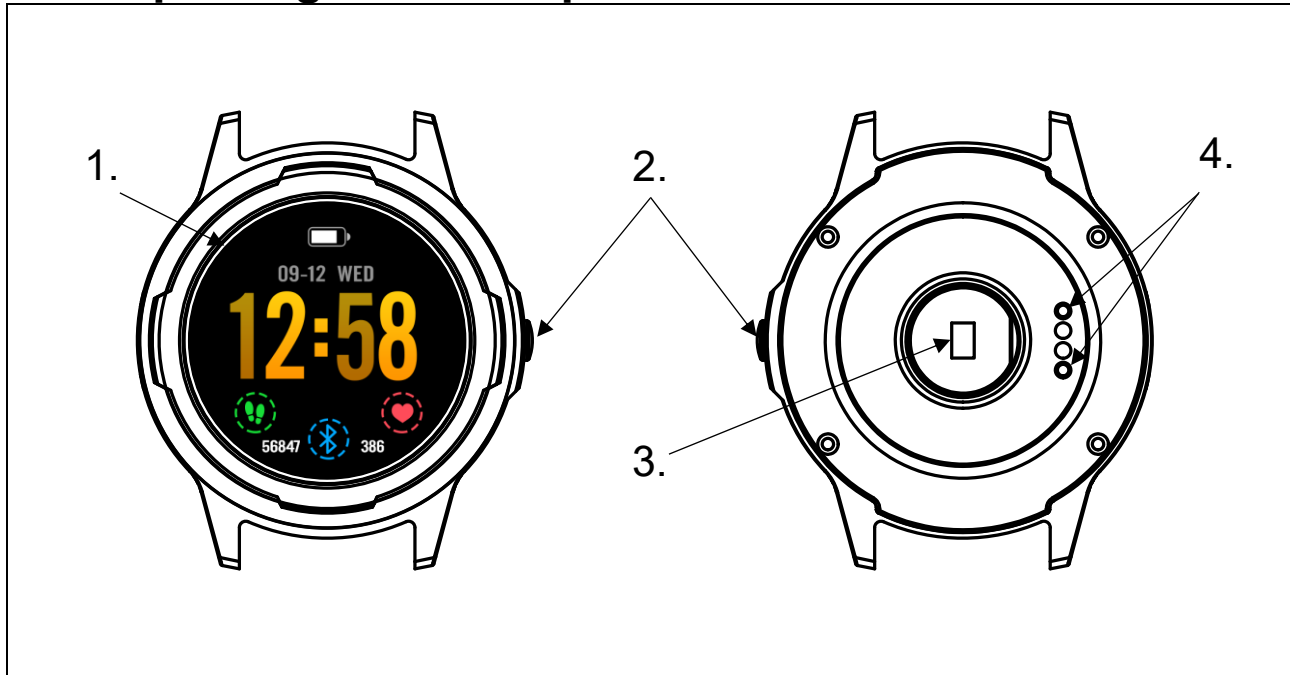

1	Pantalla	3	Sensor del ritmo cardiaco
2	Botón de la corona	4	Contactos de carga


NOTA: El dispositivo debe cargarse como mínimo 1 hora antes de usarlo.

Arranque

Conecte el reloj inteligente al cargador magnético o pulse el botón crown (corona) durante 2 segundos.

Instale la APP FunDo Pro en su teléfono inteligente

Busque la APP "**FunDo Pro**" en Google Play Store/Apple APP-Store, o escanee el siguiente código QR para la instalación.

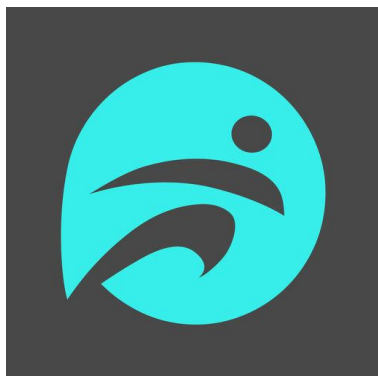

Google Play Store



Apple App Store

Conectar el reloj con FunDo Pro APP


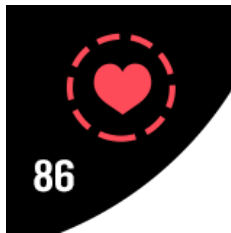

Espere a que el dispositivo esté totalmente cargado. Active el Bluetooth en su teléfono inteligente. Luego abra la APP. Confirme todas las peticiones para sacar el máximo partido a la APP. Pulse "Add device" (Añadir dispositivo) en "More" (Más) y busque "**TX-SW3HR**". Elija "**TX-SW3HR**" de la lista y habrá terminado. El reloj estará conectado con el teléfono y la APP.

INFORMACIÓN: Si el último dispositivo móvil conectado con el reloj está encendido y la función Bluetooth activada en ambos dispositivos, el reloj se conectará automáticamente con el dispositivo móvil.


Cómo empezar

Cuando el reloj se conecta con éxito a la APP, se sincroniza la hora y la fecha. Cuenta automáticamente pasos, distancia y calorías. Pulse el botón Crown (corona) para activar la pantalla LCD. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver todas las funciones. Deslice hacia la derecha para volver. Deslice hacia arriba o abajo para ver las funciones principales. Deslice hacia la derecha en la pantalla de inicio para ver las notificaciones.


Pantalla principal

			
Batería/Fecha/Hora	Pasos	Ritmo cardíaco	Bluetooth


Podómetro

	<p>Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. El Podómetro cuenta los pasos, calcula la distancia y el consumo calórico. Deslice hacia abajo para ver los datos históricos de toda la semana.</p>
---	--


Seleccione un deporte

	<p>Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora se puede elegir entre diferentes deportes. Toque en el botón táctil hasta llegar al deporte que desee. A continuación, pulse el deporte para comenzar el entrenamiento. Una vez que se encuentre el GPS, comenzará el seguimiento.</p>
---	---


Código QR para APP

	<p>Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. A continuación, verá un código QR. Escanéelo para ir a Appstore y obtener la App FunDo Pro.</p>
---	--

Ritmo cardíaco

	<p>Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora se medirá su ritmo cardíaco.</p>
---	---

Historial deportivo

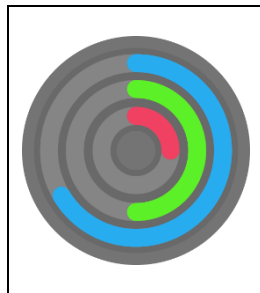


Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Verá el historial de sus actividades deportivas en orden cronológico.

Monitor de sueño




Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Si desea monitorizar su calidad de sueño según las horas de sueño, debe llevar el reloj en la muñeca cuando vaya a dormir. Deslice hacia abajo para ver el historial.

Reproductor de música

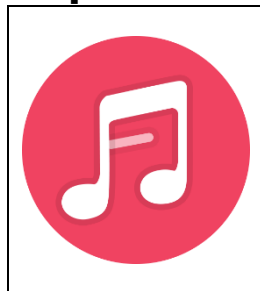


Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora puede iniciar y detener la música pulsando el botón play/pause (reproducción/pausa), canción anterior o siguiente.

Alarma

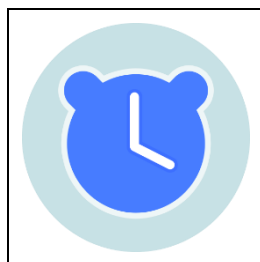


Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Aquí puede ver la alarma que puede configurar en la aplicación.

Mensajes / Notificaciones Push

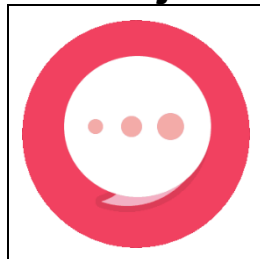


Deslice hacia la derecha y vea sus notificaciones Push como llamadas perdidas, SMS, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, etc.

Cuenta atrás

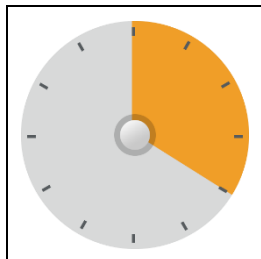


Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Seleccione un tiempo y pulse start (inicio) para empezar la cuenta atrás.

Cronómetro

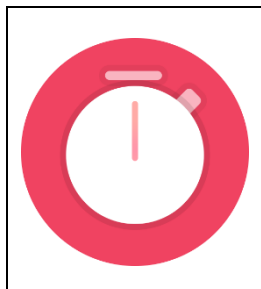


Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Pulse start (inicio) para empezar. Pulse reset (reiniciar) para obtener el tiempo parcial, y parar y poner el cronómetro a cero.

Buscador de teléfono

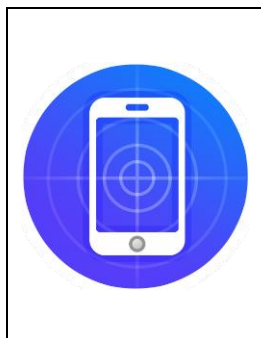

Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora, el reloj inteligente envía una notificación a su teléfono y comienza a sonar. Nota: Si no hay conexión Bluetooth, esta opción no está disponible.

Configuración

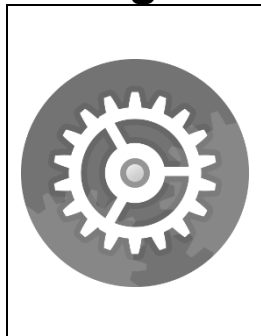

Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Aquí puede cambiar el tiempo de encendido / LCD y ver la información del sistema. También está disponible la opción reiniciar.

Apagado

Mantenga pulsado el botón de la corona durante 2 segundos. El reloj inteligente vibra antes de apagarse.

Consejos

● La conexión Bluetooth se desconecta cuando el dispositivo supera cierta distancia. ● Vuelva a conectar con Bluetooth si el Bluetooth no funciona durante más de 5 minutos. ● Antes de vincular el reloj a otra cuenta, debe desvincularlo de la cuenta actual. ● Si el reloj no se ilumina, conéctelo al cargador. **Instrucciones de seguridad**

● Reconstruir o modificar el producto limita la seguridad del producto. ● Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o accesorios deben ser hechas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el mismo. ● No abra el producto ni lo repare. ● Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura. ● Mantenga alejado el producto del agua, de humedades y del calor extremo. ● Nunca sumerja el producto en agua u otros fluidos. ● Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. ● ¡Nunca caliente la batería por encima de 60°C ni la arroje al fuego - peligro de explosión/riesgo de incendio! ● No cortocircuite la batería. ● No someta la batería a estrés mecánico. Evite dejar caer la batería, así como golpearla, doblarla o cortarla. ● Interrumpa inmediatamente el proceso de carga si la batería se sobrecalentara. Si una batería se sobrecalienta o se deforma durante el proceso de carga, estará defectuosa y no podrá volverse a utilizar. ● Nunca consuma totalmente la batería, puesto que reduce su vida útil. ● Si debe almacenarse la batería, se recomienda hacerlo al 30% de su volumen de carga. Almacene protegido de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10-20°C. ● Mantenga alejado el producto de los niños pequeños.

Eliminación

Electrodomésticos usados de viviendas particulares

● Si ya no desea usar el electrodoméstico, entréguelo sin cargo en un punto público de recogida de electrodomésticos usados. ● Los electrodomésticos usados no deben dejarse en los contenedores de basura.

Otras instrucciones de eliminación

● Devuelva el electrodoméstico usado para facilitar su reutilización o reciclaje. Las baterías deben retirarse antes y no deben destruirse los recipientes que contengan líquidos. ● Los electrodomésticos usados pueden contener sustancias nocivas. Si el aparato no se maneja de manera correcta o se daña, puede provocar daños a la salud o contaminar el agua y el suelo cuando se recicle.