

# MusicMan® \* Manuale d'istruzione

## Neckband Speaker BT-X50

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

**Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato! Spegnerne i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza! NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito!**

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email:  
**support@technaxx.de**

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

**Garanzia 2 anni**

***\*Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.***


### Caratteristiche

- Altoparlante ad archetto da collo per un perfetto vero suono surround
- Trasferimento di musica e funzione vivavoce tramite Bluetooth V5.0
- Ascolta la musica mentre senti il mondo che ti circonda
- Collega qualsiasi sorgente audio con cavo AUX
- Microfono incorporato per chiamate telefoniche
- Ideale per attività sportive, giochi e altre attività
- Custodia flessibile in silicone per un piacevole comfort

## Specifiche tecniche

Versione Bluetooth	Versione 5.0
Altoparlanti	Gamma di frequenza 2*3W (6W RMS) 20Hz~20kHz
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10m Banda di frequenza 2.4GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW
Alimentazione	Batteria ai polimeri di litio da 500mAh 3,7V / ricarica tramite connettore micro USB
Modalità	Bluetooth, AUX-In, scheda SD
Tempo di ricarica	~3 ore (DC 5V/1A)
Tempo di riproduzione / Tempo di conversazione	~4 ore (max.VOL) / ~4,5 ore
Tempo in Standby	~27 ore (connessione BT, senza musica)
SNR / THD / impedenza	90dB / 0,1% / 4Ω
Temperatura d'esercizio	da -10°C a 50°C
Temperatura di conservazione	da -10°C a 50°C
Materiale	PC / ABS / silicone
Peso / Dimensioni	256g / (L) 246 x (P) 208 (A) 41cm
Contenuto della confezione	MusicMan® BT-X50, Micro USB cavo di ricarica, cavo audio (3,5mm), manuale d'istruzione

## Panoramica del prodotto

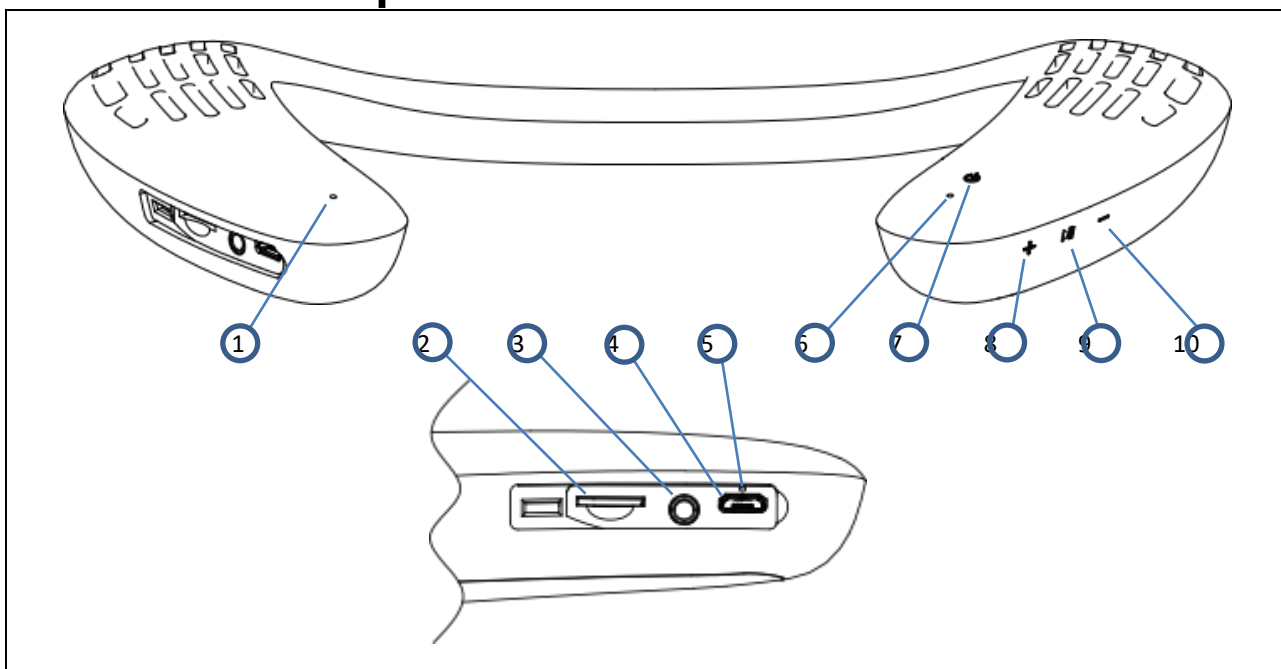

<b>1.</b>	Microfono	<b>6.</b>	LED indicatore di funzionamento
<b>2.</b>	Slot scheda Micro-SD	<b>7.</b>	Tasto di accensione/spegnimento
<b>3.</b>	Porta AUX	<b>8.</b>	Traccia successiva / aumenta volume
<b>4.</b>	Porta Micro USB	<b>9.</b>	Riproduzione / pausa / modalità
<b>5.</b>	LED indicatore di carica	<b>10.</b>	Traccia precedente / diminuisce volume

## Funzioni dei pulsanti

Accensione	Tenere premuto il tasto di accensione <b>7</b> per circa due secondi.
Spegnimento	Tenere premuto il tasto di accensione <b>7</b> per circa due secondi.
Riproduzione/Pausa	premere brevemente il pulsante <b>9</b>
Cambia modalità	tenere premuto il pulsante <b>9</b>
Traccia successiva	premere brevemente il pulsante <b>8</b>
Traccia precedente	premere brevemente il pulsante <b>10</b>
Aumenta il volume	tenere premuto il pulsante <b>8</b>
Diminuisce il volume	tenere premuto il pulsante <b>10</b>

## **Primo utilizzo**

Collegare l'altoparlante con il cavo Micro-USB e con un adattatore di alimentazione USB (non incluso nella dotazione).

Tenere premuto il pulsante di accensione (7) per due secondi fino a quando viene visualizzato il suono di attivazione. Il LED indicatore di funzionamento diventa blu. Il dispositivo è ora pronto all'associazione. Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e selezionare „**MusicMan BT-X50**“ dall'elenco dei dispositivi. È inoltre possibile utilizzare l'altoparlante con Aux-In o scheda SD. Con il pulsante modalità (9) è possibile cambiare la modalità da Bluetooth a AUX o scheda SD.

## **Come caricare l'altoparlante da collo BT-X50**

Il BT-X50 ha una batteria interna ricaricabile che deve essere completamente caricata prima di essere utilizzata per la prima volta. Sono necessarie circa 3 ore per caricare la batteria completamente per la prima volta.

È possibile caricare l'altoparlante utilizzando un adattatore USB comune\* (5V/1A) (\*non incluso). Durante la carica, il LED indicatore di carica diventa ROSSO. Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED indicatore di carica si spegne.

La batteria completamente carica dell'altoparlante è in grado di alimentare fino a 4 ore di riproduzione o fino a 27 ore di standby. Lo stato della batteria sarà visibile sul telefono mentre è collegato con Bluetooth.

## **Modalità**

### **Modalità Bluetooth**

L'associazione è il processo per stabilire un collegamento tra i dispositivi BT-X50 e Bluetooth. Se non viene eseguita l'associazione in 10 minuti, l'altoparlante annullerà la modalità di associazione e si spegnerà.

L'altoparlante deve essere acceso prima di iniziare l'avvio dell'associazione.

**Nota:** Attivare la funzione Bluetooth sul telefono e impostare il telefono per la ricerca di dispositivi Bluetooth. Consultare la guida dell'utente del telefono per istruzioni.

Selezionare l'altoparlante „**MusicMan BT-X50**“ dall'elenco dei dispositivi trovati. Quando viene richiesto il codice PIN, inserire “0000” per associare l'altoparlante al telefono.

Se l'associazione ha esito positivo, si sentirà un suono di connessione e l'altoparlante entrerà in stato di attesa.

### **Riconnessione automatica**

Quando il BT-X50 è spento, una volta acceso si riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo cui era connesso se è raggiungibile.

### **Modalità scheda SD**

Inserire una scheda Micro-SD (max. 32GB) nel dispositivo in stato acceso. L'altoparlante riprodurrà automaticamente i brani dalla scheda SD. Si può anche cambiare la modalità tenendo premuto il pulsante mode (9).

### **Modalità AUX**

Collegare il cavo AUX a qualsiasi sorgente sonora che si userà. Si può anche cambiare la modalità tenendo premuto il pulsante mode (9) dopo che il dispositivo è in stato acceso. In modalità AUX è utilizzabile solo il pulsante di riproduzione/pausa. Per cambiare traccia, utilizzare il dispositivo sorgente.

## **Come utilizzare le funzioni del dispositivo**

**Effettuare una chiamata:** per effettuare una chiamata, utilizzare il telefono normalmente quando l'altoparlante è collegato al telefono. Il suono verrà trasmesso automaticamente all'altoparlante.

**Rispondere a una chiamata:** quando c'è una chiamata in arrivo, premere il pulsante di riproduzione/pausa (9) dell'altoparlante o utilizzare i tasti del telefono per rispondere alla chiamata.

**Terminare una chiamata:** dopo aver terminato la chiamata, premere il pulsante di riproduzione/pausa (9) dell'altoparlante oppure utilizzare i tasti del telefono per terminare la chiamata.

**Riprodurre/Mettere in pausa la musica:** premere brevemente il pulsante riproduzione/pausa (9) per riprodurre o mettere in pausa la musica. L'altoparlante non può riprodurre musica da solo. Se si desidera ascoltare la musica tramite l'altoparlante, è necessario avviare la traccia musicale sul dispositivo Bluetooth (ad es. smartphone).

## Risoluzione dei problemi

Se non è possibile collegare l'altoparlante al telefono, procedere come segue:


- Accertarsi che l'altoparlante sia carico e acceso.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul telefono.
- Verificare che l'altoparlante si trovi a una distanza massima di 10m dal telefono e che non vi siano ostacoli tra l'altoparlante e il telefono, ad esempio pareti o altri dispositivi elettronici.
- Il BT-X50 si spegne o non si riaccende, potrebbe essere la batteria scarica o un problema con l'alimentatore, caricare il BT-X50.

(Suggeriamo di caricare BT-X50 ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato per molto tempo.)

- Dei rumori sono emessi dal BT-X50; potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth scarso; per evitare il rumore, rimanere all'interno della portata Bluetooth di ~10m.

## Avvertenze

- Ricaricare il BT-X50 solo tramite la porta Micro USB DC 5V utilizzando il cavo di ricarica Micro USB in dotazione. È anche possibile utilizzare un adattatore di ricarica USB ma SOLO (!) fino a DC 5 V/1A. Non (!) caricare il BT-X50 con una potenza superiore!
- Se il BT-X50 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP.
- Non tentare di smontare il BT-X50, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni.
- Non far cadere o agitare il BT-X50, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
- Conservare il BT-X50 in luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Anche le batterie non dovrebbero essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.
- Il BT-X50 non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il BT-X50 lontano dalla portata dei bambini.

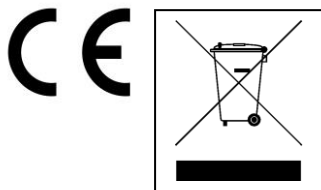

**Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania