

MusicMan® * Instrukcja obsługi

Neckband Speaker BT-X50

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! UWAGA: Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).

Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

****Korzystaj z urządzenia. Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.***


Cechy

- Głośnik Neckband zapewnia doskonały dźwięk przestrzenny
- Transfer plików muzycznych i bezdotykowa obsługa dzięki Bluetooth V5.0
- Słuchaj muzyki jednocześnie słysząc otaczający cię świat
- Możliwość podłączenia dowolnego źródła dźwięku za pomocą kabla AUX
- Wbudowany mikrofon umożliwiającą rozmowy telefoniczne
- Idealny podczas uprawiania sportu, oddawania się grom i podczas innych czynności
- Elastyczna, silikonowa obudowa gwarantująca komfort

Specyfikacje techniczne

Wersja Bluetooth	Wersja 5.0
Głośniki	2*3W (6W RMS) Zakres częstotliwości 20Hz~20kHz
Bluetooth	Dystans transmisji ~10m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2.4GHz Moc promieniowania transmisji maks. 2,5mW
Zasilanie	Polimerowy akumulator litowy 500mAh 3,7V / ładowanie przez gniazdo Micro USB
Tryby robocze	Bluetooth, AUX-In, karta SD
Czas ładowania	~3 godziny (DC 5V/1A)
Czas odtwarzania / ozmowy	~4 godziny (maks. VOL) / ~4,5 godziny
Czas czuwania	~27 godzin (łączność BT, bez odtwarzania muzyki)
SNR / THD / Impedancja	90dB / 0,1% / 4Ω
Temperatura robocza	-10°C do +50°C
Temperatura składowania	-10°C do +50°C
Klasa ochronności	IPX5 (zabezpieczenie przed rozpryskami wody)
Materiał	PC / ABS / Silikon
Masa / Wymiary	256g / (D) 246 x (Sz) 208 (W) 41cm
Zawartość opakowania	MusicMan® BT-X50, kabel Micro USB, kabel audio (3,5mm), instrukcja obsługi

Opis produktu

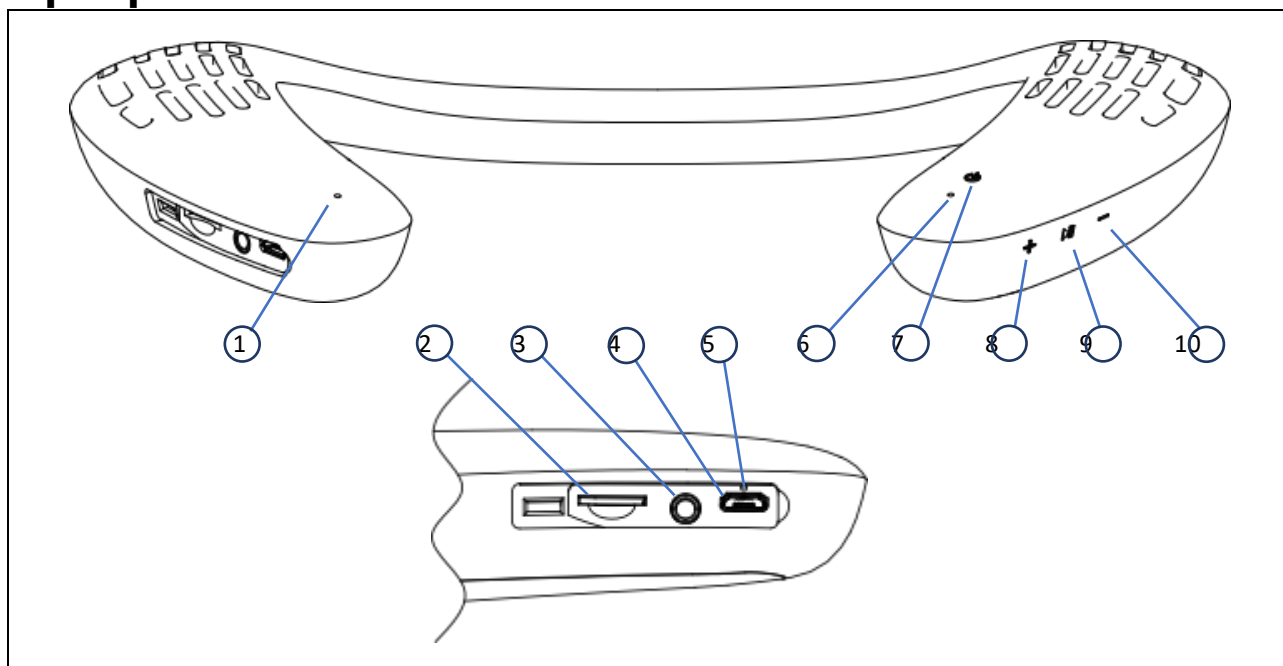

1.	Mikrofon	6.	Kontrolka robocza LED
2.	Gniazdo karty Micro-SD	7.	Przycisk włączania/wyłączaniaasilania
3.	Gniazdo AUX	8.	Następna ścieżka / zwiększeniegłośności
4.	Gniazdo Micro-USB	9.	Odtwarzanie / pauza / tryb
5.	Kontrolka ładowaniaLED	10.	Poprzednia ścieżka / zmniejszeniegłośności

Funkcje przycisków

Włączenie zasilania	naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 7 przez dwie sekundy
Wyłączenie zasilania	naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 7 przez dwie sekundy
Odtwarzanie/Pauza	na krótko naciśnij przycisk 9
Zmiana trybu roboczego	naciśnij i przytrzymaj przycisk 9
Następna ścieżka	na krótko naciśnij przycisk 8
Poprzednia ścieżka	na krótko naciśnij przycisk 10
Zwiększenie głośności	naciśnij i przytrzymaj przycisk 8
Zmniejszenie głośności	naciśnij i przytrzymaj przycisk 10

Rozpoczęcie użytkowania urządzenia

Głośnik należy podłączyć do ładowarki USB Kablem Micro-USB (brak w zestawie).

Z kolei przycisk zasilania (7) należy wcisnąć na około 2 sekundy do chwili, gdy słyszalny będzie sygnał dźwiękowy informujący o włączeniu urządzenia. Kontrolka robocza LED włączy się niebieskim światłem. Na tym etapie urządzenie gotowe jest do parowania. Na swoim urządzeniu Bluetooth należy otworzyć ustawienia Bluetooth, po czym z listy urządzeń wybrać „**MusicMan BT-X50**“. Z głośnika można również korzystać używając gniazda Aux-In lub karty SD. Za pomocą przycisku trybu roboczego (9) można zmienić tryb z Bluetooth na AUX lub kartę SD.

Sposób ładowania akumulatora Neckband-Speaker BT-X50

BT-X50 wyposażony jest w wewnętrzny akumulator, który przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy w pełni naładować. Pierwszorazowe, pełne naładowanie akumulatora trwa około 3 godziny.

Głośnik można ładować korzystając z powszechnie stosowanej ładowarki USB* (5V/1A) (*brak w zestawie). Podczas ładowania kontrolka ładowania LED świecić będzie CZERWONYM światłem. Po całkowitym naładowaniu akumulatora głośnika kontrolka ładowania LED zgaśnie.

W pełni naładowany akumulator głośnika ma wystarczająco dużo energii, by zasilać urządzenie przez 4 godziny odtwarzania muzyki lub 27 godzin czuwania. Stan naładowania akumulatora widoczny jest na ekranie telefonu połączony z urządzeniem przez Bluetooth.

Tryb roboczy

Tryb Bluetooth

Parowanie to proces nawiązywania połączenia pomiędzy BT-X50 a urządzeniami Bluetooth. Jeśli w ciągu 10 minut nie dokona się parowania, głośnik anuluje tryb parowania i się wyłącza.

Przed rozpoczęciem parowania głośnik należy włączyć.

Uwaga: W telefonie należy uruchomić funkcję Bluetooth, a następnie uruchomić w nim wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.

Sposób wyszukiwania opisano w instrukcji obsługi telefonu.

Z listy znalezionych urządzeń należy wybrać głośnik „**MusicMan BT-X50**“. Gdy pojawi się żądanie podania kodu PIN, należy wpisać "0000", co umożliwi sparowanie głośnika z telefonem.

Potwierdzeniem pomyślnego sparowania będzie sygnał dźwiękowy.

Automatycznie przywrócenie połączenia

Jeśli BT-X50 zostanie wyłączony, po ponownym włączeniu automatycznie się połączy z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, jeśli znajduje się ono w zasięgu.

Tryb karty SD

Po włączeniu urządzenia, do właściwego gniazda należy włożyć kartę Micro-SD (Maks. 32GB). Głośnik automatycznie odtworzy utwory zapisane na karcie SD. Naciskając i przytrzymując przycisk trybu roboczego (9) można zmienić tryb roboczy.

Tryb AUX

Kabel AUX należy włożyć do właściwego gniazda urządzenia źródłowego. Zmiany trybu roboczego można również dokonać naciskając przycisk trybu (9) po włączeniu urządzenia. W trybie AUX działa jedynie przycisk odtwarzania/pauzy. Chcąc zmienić ścieżkę należy skorzystać z urządzenia źródłowego.

Sposób korzystania z funkcji urządzenia

Połączenie telefoniczne: chcąc porozmawiać przez telefon z wykorzystaniem urządzenia, gdy jest połączone z telefonem, należy z niego korzystać w normalny sposób. Dźwięk będzie automatycznie przekazywany do głośnika.

Odbiór połączenia przychodzącego: chcąc odebrać połączenie przychodzące należy nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy (9) na głośniku, lub użyć przycisku na telefonie.

Zakończenie połączenia: po zakończeniu rozmowy należy nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy (9) na głośniku, lub użyć przycisku na telefonie.

Odtwarzanie/Wstrzymanie odtwarzania muzyki: chcąc rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki należy krótkotrwale nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy (9). Głośnik nie może samodzielnie odtwarzać muzyki. Chcąc słuchać muzyki przez głośnik należy włączyć odtwarzanie na swoim urządzeniu Bluetooth (np. smartfonie).


Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z połączeniem głośnika ze swoim telefonem należy podjąć następujące działania:

- Sprawdzić, czy głośnik jest naładowany i włączony.
- Sprawdzić, czy w telefonie komórkowym funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdzić, czy głośnik znajduje się w promieniu 10m od telefonu, a między nimi nie ma żadnych przeszkód, jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
- BT-X50 wyłącza się lub nie włącza ponownie: taki problem może wynikać z niskiego stanu naładowania akumulatora lub usterki zasilania BT-X50. (Sugerujemy, by BT-X50 w pełni naładować raz na 2-3 miesiące, jeśli nie korzystają Państwo z niego przez dłuższy czas).
- Z głośnika BT-X50 słychać szumy: przyczyną może być słaby sygnał Bluetooth. Rozwiązaniem problemu jest zbliżenie głośnika do urządzenia Bluetooth na odległość nie większą, niż ~10m.

Ostrzeżenia

- BT-X50 należy ładować tylko poprzez gniazdo Micro USB DC 5V, korzystając z dołączonego do zestawu kabla Micro USB. Można również korzystać z ładowarki USB, lecz WYŁĄCZNIE (!) takiej, której napięcie nie przekracza DC 5V/1A. BT-X50 nie wolno (!) ładować prądem o wyższych wartościach!
- W przypadku niepowodzenia nawiązania połączenia BT-X50 z urządzeniem przenośnym, lub jeżeli po podłączeniu nie można odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje protokół A2DP.
- Nie wolno podejmować prób demontowania BT-X50, gdyż może to skutkować zwarciem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X50, gdyż może to skutkować uszkodzeniem wewnętrznych obwodów lub elementów mechanicznych.
- BT-X50 należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu. Urządzenia nie należy narażać na działanie wilgoci i wysokiej temperatury. Akumulatora również nie należy narażać na działanie nadmiernej temperatury ani bezpośredniego nasłonecznienia.
- Urządzenie BT-X50 nie jest wodoodporne, dlatego należy je chronić przed wilgocią.
- BT-X50 należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

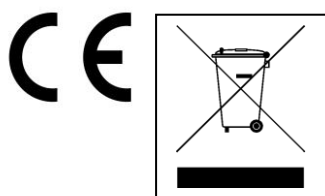

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy