

# MusicMan<sup>®</sup> \* Návod k obsluze Neckband Speaker BT-X50

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.technaxx.de/** (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

**Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! POZNÁMKA: Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!**

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma:  
**support@technaxx.de**

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

***\*Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.***


## **Vlastnosti**

- Náhlavní soustava pro dokonalý skutečný prostorový zvuk
- Přenos hudby a funkce handsfree přes Bluetooth V5.0
- Poslouchejte hudbu a poslouchejte svět kolem sebe
- Připojte jakýkoli zdroj zvuku pomocí kabelu AUX
- Vestavěný mikrofon pro telefonní hovory
- Ideální pro sportovní aktivity, hry a další aktivity
- Flexibilní silikonové pouzdro pro příjemné pohodlí při nošení

## Technické údaje

Verze Bluetooth	Verze 5.0
Reproduktor	2*3W (6W RMS) rozsah frekvencí 20Hz~20kHz
Bluetooth	Vzdálenost přenosu ~10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2.4GHz Vyzařovaný přenosový výkon max. 2,5mW
Napájení	500mAh lithium-polymerová baterie 3,7V / nabíjení přes Micro USB konektor
Režimy	Bluetooth, AUX-In, SD-karta
Doba nabíjení	~3 hodiny (DC 5V/1A)
Doba přehrávání / mluvení	~4 hodiny (max. VOL) / ~4.5 hodiny
Doba pohotovosti	~27 hodin (připojení BT, bez přehrávání hudby)
SNR / THD / Impedance	90dB / 0.1% / 4Ω
Provozní teplota	-10°C až do +50°C
Skladovací teplota	-10°C až do +50°C
Třída ochrany	IPX5 (odolné proti postříkání vodou)
Materiál	PC / ABS / Silikon
Hmotnost/rozměry	256g / (D) 246 x (Š) 208 x (V) 41cm
Obsah balení	MusicMan® BT-X50, Micro USB nabíjecí kabel, zvukový kabel (3,5mm), návod k obsluze

## Přehled produktu

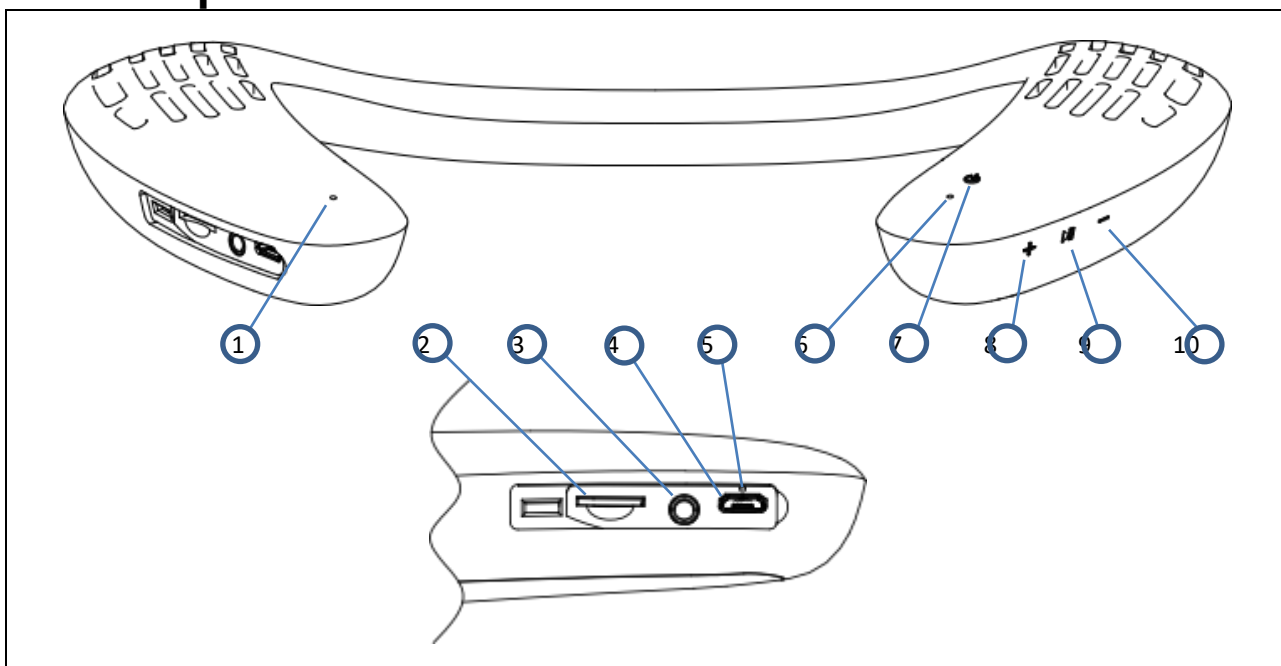

<b>1.</b>	Mikrofon	<b>6.</b>	Provozní kontrolka LED
<b>2.</b>	Slot pro MicroSD kartu	<b>7.</b>	Hlavní vypínač on/off (zap/vyp)
<b>3.</b>	Port AUX	<b>8.</b>	Další skladba / hlasitost výš
<b>4.</b>	Port Micro USB	<b>9.</b>	Režim přehrávání / pozastavení
<b>5.</b>	Nabíjení LED kontrolka	<b>10.</b>	Předchozí skladba / hlasitost snížit

## Funkce tlačítka

Zapnutí	stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko <b>7</b>
Vypnutí	stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko <b>7</b>
Přehrát/Pauza	krátce stiskněte tlačítko <b>9</b>
Změnit režim	stiskněte a podržte tlačítko <b>9</b>
Další skladba	krátce stiskněte tlačítko <b>8</b>
Předchozí skladba	krátce stiskněte tlačítko <b>10</b>
Zvýšení hlasitosti	stiskněte a podržte tlačítko <b>8</b>
Snížení hlasitosti	stiskněte a podržte tlačítko <b>10</b>

## První použití

Připojte reproduktor pomocí kabelu Micro-USB a napájecího adaptéru USB (není součástí dodávky).

Stiskněte a podržte tlačítko napájení (7) po dobu dvou sekund, dokud se neobjeví aktivační zvuk. Kontrolka LED provozu svítí modře.

Zařízení je nyní připraveno k párování. Otevřete na svém zařízení Bluetooth nastavení Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte „**MusicMan BT-X50**“. Můžete také použít reproduktor s Aux-In nebo SD-kartou. Pomocí tlačítka režimu (9) můžete změnit režim z Bluetooth na AUX nebo SD-kartu.

## Jak nabíjet náhlavní soupravu BT-X50

BT-X50 má interní dobíjecí baterii, která musí být před prvním použitím plně nabitá. První nabití baterie trvá přibližně 3 hodiny.

Reproduktor můžete nabíjet buď pomocí běžného USB adaptéru \* (5V/1A) (\*není součástí balení). Během nabíjení se LED indikátor nabíjení změní na ČERVENOU. Po úplném nabití reproduktoru kontrolka LED zhasne.

Plně nabitá baterie reproduktoru má energii až 4 hodiny přehrávání nebo až 27 hodin v pohotovostním režimu. Po připojení přes Bluetooth bude na vašem telefonu viditelný stav baterie.

## Režim

### Režim Bluetooth

Párování je proces navazování spojení mezi zařízeními BT-X50 a Bluetooth. Pokud během 10 minut neproběhne párování, reproduktor zruší režim párování a vypne se.

Před zahájením párování musí být reproduktor zapnutý.

**Poznámka:** Aktivujte v telefonu funkci Bluetooth a nastavte telefon, aby hledal zařízení Bluetooth. Pokyny naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

(Vyberte ze seznamu nalezených zařízení a připojte zařízení „**MusicMan BT-X50**“. Když budete požádáni o zadání kódu PIN, zadejte „0000“ a spárujte reproduktor s telefonem.

Pokud je párování úspěšné, uslyšíte zvuk připojení a reproduktor přejde do klidového stavu.

## **Automatické opětovné připojení**

Když je BT-X50 ve vypnutém stavu, zapněte je a pokud je dosažitelný, automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.

## **Režim SD karty**

Vložte Micro-SD kartu (max. 32GB) do zařízení v zapnutém stavu. Reproduktor automaticky přehraje skladby z SD karty. Režim můžete také změnit stisknutím a podržením tlačítka režimu (9).

## **Režim AUX**

Připojte kabel AUX k jakémukoli zdroji zvuku, se kterým budete pracovat.

Režim můžete také změnit stisknutím a podržením tlačítka režimu (9) poté, co je zařízení zapnuto. V režimu AUX je použitelné pouze tlačítko přehrávání/pauzy. Pro změnu skladeb použijte zdrojové zařízení.

## **Jak používat funkce zařízení**

**Uskutečnit hovor:** Chcete-li uskutečnit hovor, používejte telefon obvyklým způsobem, když je k telefonu připojen reproduktor. Zvuk bude automaticky přenesen do reproduktoru.

**Přijmout hovor:** v případě příchozího hovoru stiskněte tlačítko přehrát/pauza (9) na reproduktoru nebo pomocí kláves telefonu přijmout hovor.

**Ukončit hovor:** po ukončení hovoru stiskněte tlačítko přehrát/pauza (9) reproduktoru nebo ukončit hovor pomocí kláves telefonu.

**Přehrávání/pauza hudby:** krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pauza (9) přehrajete nebo pozastavíte hudbu. Samotný reproduktor nemůže provádět žádné nahrávání. Pokud chcete poslouchat hudbu prostřednictvím reproduktoru, musíte na svém zařízení Bluetooth (např. Smartphone) spustit hudební skladbu.


## Odstranění závad

Pokud nemůžete připojit reproduktor k telefonu, postupujte následovně:

- Ujistěte se, že je reproduktor nabitý a zapnutý.
- Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10m od telefonu a zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.
- BT-X50 se vypne nebo se znovu nezapne, může to být buď vybitá baterie nebo problém s nabíjením BT-X50.  
(BT-X50 doporučujeme plně nabít každé 2-3 měsíce, i když zařízení dlouho nepoužíváte).
- Hluky z BT-X50 mohou být špatným signálem Bluetooth, aby se zabránilo šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10m.

## Upozornění

- Nabíjejte BT-X50 pouze přes DC 5V port Micro USB pomocí dodaného nabíjecího kabelu Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/1A. BT-X50 nenabíjejte (!) vyšším napětím!
- Pokud se BT-X50 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP.
- BT-X50 nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Dávejte pozor, aby vám BT-X50 nepadl nebo netřásl, mohlo by to poškodit desky nebo mechaniku vnitřních obvodů.
- Uchovávejte BT-X50 v suchém a větraném prostředí. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
- Tato BT-X50 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- BT-X50 uchovávejte mimo dosah dětí.

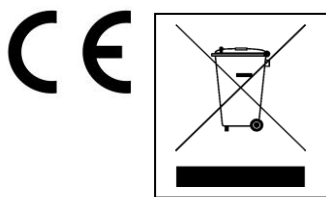

**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie!  
**Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo