

MusicMan[®] * Manual de usuario

Neckband Speaker BT-X50

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! NOTA: No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito:
support@technaxx.de

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.
Garantía 2 años

****Disfrute su producto. Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.***


Características

- Neckband Speaker (altavoz de cuello) para obtener un auténtico sonido envolvente
- Transmisión de música y función manos libres a través de Bluetooth V5.0
- Escuche música sin perderse nada del mundo que le rodea
- Conecte cualquier dispositivo de sonido con el cable AUX
- Micrófono incorporado para llamadas telefónicas
- Ideal para la práctica de deportes, juegos y otras actividades
- Carcasa flexible de silicona que ofrece un tacto agradable y una mayor comodidad

Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth	Versión 5.0
Altavoces	2*3W (6W RMS) Rango de frecuencia 20Hz~20kHz
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10m (en espacio abierto) Banda de frecuencias 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
Alimentación	Batería de polímero de litio de 500mAh 3,7V / carga a través del conector Micro USB
Modos	Bluetooth, AUX-In, tarjeta SD
Tiempo de carga	~3 horas (CC 5V/1A)
Tiempo de reproducción / conversación	~4 horas (VOL máx.) / ~4,5 horas
Tiempo de espera	~27 horas (conexión BT, sin música)
SNR / THD / Impedancia	90dB / 0,1% / 4Ω
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C hasta +50°C
Clase de protección	IPX5 (a prueba de salpicaduras)
Material	PC / ABS / silicona
Peso / Dimensiones	256g / (L) 246 x (P) 208 x (A) 41cm
Contenido del paquete	MusicMan® BT-X50, Micro USB Cable de carga, cable de audio (3,5mm), Manual de usuario

Descripción general del producto

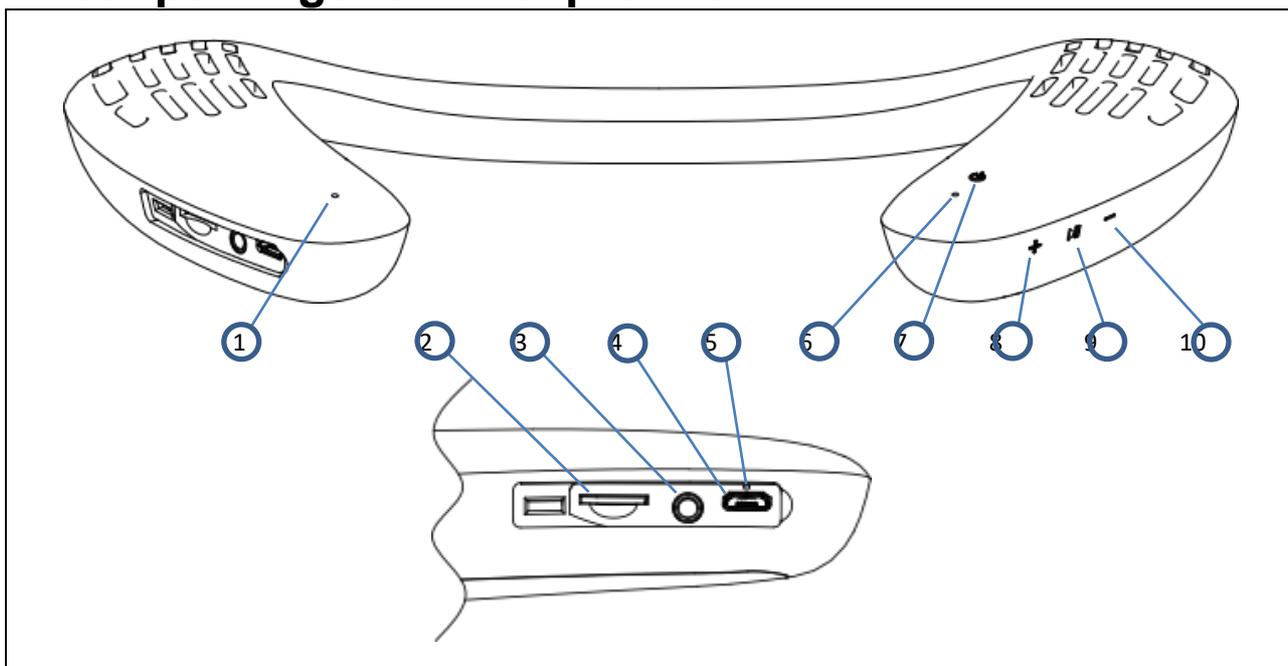

1.	Micrófono	6.	LED indicador de funcionamiento
2.	Ranura para tarjeta Micro-SD	7.	Botón de encendido/apagado
3.	Puerto AUX	8.	Pista siguiente/subir volumen
4.	Puerto Micro-USB	9.	Reproducir/pausa/modo
5.	LED indicador de carga	10.	Pista anterior/bajar volumen

Funciones de los botones

Encendido	Mantenga presionado el botón de encendido (7) durante dos segundos
Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido (7) durante dos segundos
Reproducir/Pausa	Pulse brevemente el botón 9
Cambio de modo	Mantenga presionado el botón 9
Pista siguiente	Pulse brevemente el botón 8
Pista anterior	Pulse brevemente el botón 10
Subir el volumen	Mantenga presionado el botón 8
Bajar el volumen	Mantenga presionado el botón 10

Primer uso

Conecte el altavoz con el cable Micro USB y un adaptador de corriente USB (no incluido).

Mantenga pulsado dos segundos el botón power (7) hasta que escuche el sonido de encendido. El LED indicador de funcionamiento se vuelve azul. Ahora el dispositivo está listo para sincronizarlo. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth y seleccione «**MusicMan BT-X50**» de la lista de dispositivos. También puede utilizar el altavoz mediante el modo Aux-In o la tarjeta SD. Con el botón de modo (9) puede cambiar el modo de Bluetooth a AUX o tarjeta SD.

Cómo cargar el Neckband Speaker BT-X50

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar el BT-X50. Tardará, aproximadamente, tres horas en cargarse.

Puede cargar el altavoz utilizando un adaptador USB común* (5V/1A) (*no incluido). Mientras se carga, el LED indicador de carga se pondrá ROJO. Cuando el altavoz esté completamente cargado, el LED indicador de carga se apagará.

Cuando la batería está completamente cargada dura hasta 4 horas en modo reproducción o hasta 27 horas en modo de espera. Podrá ver el estado de la batería en su teléfono mientras esté conectado con Bluetooth.

Modo

Modo Bluetooth

La sincronización es el proceso en el que se conecta el BT-X50 con los dispositivos Bluetooth. Si no se conecta en el transcurso de 10 minutos, el altavoz cancelará el modo de sincronización y se apagará.

El altavoz debe estar encendido antes de la sincronización.

Nota: Active la función Bluetooth en el teléfono y configúrelo para buscar dispositivos Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su teléfono para obtener instrucciones.

Seleccione el altavoz «**MusicMan BT-X50**» de la lista de dispositivos encontrados. Cuando se le pida el código PIN, introduzca «0000» para sincronizar el altavoz con su teléfono.

Si la sincronización se ha realizado con éxito, oirá un sonido y el altavoz entrará en estado de reposo.

Conexión automática

Cuando el BT-X50 esté apagado, enciéndalo y se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo conectado si aparece accesible.

Modo de tarjeta SD

Inserte una tarjeta MicroSD (máx. 32GB) en el dispositivo cuando esté activado. El altavoz reproducirá automáticamente las canciones de la tarjeta SD. También puede cambiar el modo manteniendo pulsado el botón de modo (9).

Modo AUX

Conecte el cable AUX al dispositivo de sonido que desee. También puede cambiar el modo manteniendo pulsado el botón de modo (9) cuando el dispositivo esté encendido. En el modo AUX solo se puede usar el botón de reproducción/pausa. Para cambiar de pista, utilice el dispositivo fuente.

Cómo utilizar las funciones del dispositivo

Hacer una llamada: Si desea hacer una llamada cuando el altavoz está conectado al teléfono, utilice el teléfono de la manera habitual. El sonido pasará al altavoz automáticamente.

Responder una llamada: cuando entre una llamada, pulse el botón de reproducción/pausa (9) del altavoz o use los botones del teléfono para responder.

Finalizar una llamada: cuando finalice una llamada, pulse el botón de reproducción/pausa (9) del altavoz o use los botones del teléfono para colgar.

Reproducir/pausar música: pulse brevemente el botón de reproducción/pausa (9) para reproducir o pausar la música. El altavoz no reproduce la música por sí solo. Si desea escuchar música a través del altavoz, debe reproducir la música en su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, un Smartphone).

Resolución de problemas


Si no puede conectar el altavoz a su teléfono, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el altavoz esté cargado y encendido.
- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su teléfono.

- Compruebe que el altavoz está a menos de 10m de su teléfono y que no hay obstáculos entre el altavoz y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos.
- Si el BT-X50 se apaga o no se vuelve a encender, compruebe si la batería está baja o si hay algún problema con la fuente de alimentación. Cargue el BT-X50.
(Sugerimos cargar el BT-X50 totalmente cada 2-3 meses si no se utiliza durante mucho tiempo).
- Los ruidos que emite el BT-X50 puede producirlos una mala señal de Bluetooth. Para evitar ruidos, permanezca dentro del alcance de Bluetooth de ~10m.

Advertencias

- Cargue únicamente el BT-X50 a través del puerto Micro USB de CC 5V usando el cable de carga Micro USB proporcionado. También se puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) hasta CC 5V/1A. ¡No cargue (!) el BT-X50 a más potencia!
- Si el BT-X50 no se empareja con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No desmonte el BT-X50, puesto que podría provocar un cortocircuito o daños.
- No deje caer ni agite el BT-X50 ya que podrían romperse las placas de circuitos o la mecánica interna.
- Mantenga el BT-X50 en un entorno seco y ventilado. Evitar la humedad y temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- El BT-X50 no es resistente al agua, por tanto deberá mantenerlo alejado de humedades.
- Mantenga el BT-X50 fuera del alcance de niños pequeños.

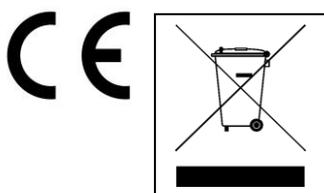

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania