

VIP

Video Interview Pen

Penna per video
intervista

Manuale dell'utente



Contenuto:

1x VIP
1x Adattatore CA
1x Cavo USB
1x Manuale dell'utente




Specifiche tecniche:

Memoria interna: 4 o 8 GB
Misure : 142 x 15 mm
Peso: 30 g
Alimentazione: Batteria Li-Ion
Tempo ricarica: app. 2 – 2,5 ore
Tempo registrazione: Fino a 60 – 70 min.
Formato video: AVI
Risoluzione video: 640 x 480 / 30 fps
Risoluzione foto: 1280 x 1024
Dimensioni file: circa 21 MB / min.

Funzionamento:

1. ON / OFF
Avvio / Arresto
2. LED
3. Tasto Reset
4. Tasto MODO
5. Spinotto USB
6. Obiettivo camera

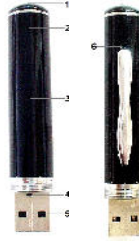

1. Selezione modo:

A sinistra = Video

A Destra = Foto



2. Accensione (ON):

Premere il tasto AVVIO/ARRESTO e tenerlo premuto finché non si accende il LED giallo (nel modo Foto il LED lampeggia).

3. AVVIO / ARRESTO:

Premere brevemente il tasto per AVVIARE la registrazione (il LED blu si accende) e premerlo nuovamente per ARRESTARE la registrazione (il LED blu si spegne). Nel modo Foto, premere brevemente il tasto per scattare una fotografia (il LED blu si accende soltanto per 2 secondi).

4. Spegnimento (OFF): Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto il tasto AVVIO/ARRESTO per pochi secondi finché il LED giallo non si spegne (1 minuto di non attività → SPEGNIMENTO automatico).

5. Collegamento a PC (USB):

SPEGNERE sempre l'apparecchio prima di collegarlo a un PC.

Utilizzare il cavo USB o una porta USB libera per collegare l'apparecchio a un computer. I sistemi operativi con Windows 2000 / ME / XP / Vista riconoscono l'apparecchio e vengono installati come "Apparecchi memorizzazione massa" ed effettuano l'installazione automaticamente.

7. Impostazione di data / ora:

L'apparecchio visualizza la data/ora in un file video. Il formato è il seguente: "Anno-Mese-Giorno Ore:Minuti:Secondi".

Impostazione di data/ora:

(a) Innanzitutto, spegnere la macchina fotografica !

→ collegare la penna ad un PC/Notebook →
aprire il "Disco removibile" della penna →
fare clic sul pulsante destro del mouse su
un'area vuota nella directory principale del
disco removibile della penna → con il cursore

su "Nuovo" dal menu che appare → selezionare "Documento di testo" → lo chiamano "time". Qui, il suffisso ".txt" di essere !

(b) aprire il documento di testo "time" per inserire la data/ora: "Anno-Mese-Giorno Ore:Minuti:Secondi".

La voce dovrebbe essere simile (esempio):
2012-06-26 10:01:01

(c) Salvare le impostazioni:

→ fare clic sul pulsante sinistro del mouse su "File" nella barra menu in alto → Fare clic "Salva" con il pulsante sinistro del mouse.

8. FAQs: **D:** Che cosa succede alle mie registrazioni quando la batteria si scarica? **R:** Prima dello spegnimento, tutte le registrazioni vengono salvate automaticamente.
D: Che cosa si può fare quando l'apparecchio non reagisce, ad es. alla pressione di un tasto? **R:** Premere il tasto RESETTAGGIO (RESET); ACCENDERE quindi nuovamente l'apparecchio.
D: Come si possono cancellare file dalla memoria interna dell'apparecchio? **R:** Cancellare i singoli file dal PC oppure formattare l'intero drive (FAT32).

7. Consigli importanti:

(1) **NON** premere il tasto RESETTAGGIO (RESET) durante la registrazione – in caso contrario la registrazione si interrompe e i dati registrati vengono cancellati. (2) Caricare sempre la batteria dopo l'utilizzo. Il LED giallo lampeggia durante la ricarica. Al termine della ricarica il LED giallo rimane costantemente ACCESO. (3) Se i video registrati presentano anomalie [Come interferenza immagini, assenza di suono, interruzioni di riproduzione ecc.], installare un "DivX/Xvid Codec pack" aggiornato per il Windows Media Player.

Consigli per lo smaltimento sicuro delle batterie

Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini. Se un bambino sgoia accidentalmente una batteria, recarsi immediatamente da un medico o al pronto soccorso più vicino. Non cortocircuolare la batteria. Controllare sempre la polarità (+) e (-) delle batterie! Sostituire sempre tutte la batteria, non mescolare mai batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso. NON aprire, deformare o tentare la batteria. **Pericolo di lesioni** dovute alla fuoriuscita di liquido batteriale! NON gettare MAI la batteria nel fuoco! **Rischio di esplosione!** Estrarre la batteria esauste dall'apparecchio. Estrarre la batteria dall'apparecchio quando non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati.

Consigli per il rispetto dell'ambiente



I materiali utilizzati per l'imballaggio sono materie prime riciclabili. Differenziare i materiali e predisporli per il riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al comune di appartenenza. **Non gettare gli apparecchi vecchi insieme ai rifiuti domestici.** Smaltire gli apparecchi vecchi / difettosi in modo professionale. Rispettare l'ambiente. **Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici.** Smaltire la batteria vecchie / usate / difettose in modo professionale. Rispettare l'ambiente. Per informazioni sui centri di smaltimento e i relativi orari di apertura, rivolgersi al comune di appartenenza.

Pulizia: Proteggere l'apparecchio da polvere e sponzità. Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno morbido l'uno straccio. NON utilizzare detersivi abrasivi o pagliette di ferro. NON utilizzare solventi o altri detersivi aggressivi. Assicurare accuratamente l'apparecchio al termine della pulizia.
Nota importante: Se si verifica una fuoriuscita di liquido dalle batterie, pulire il vano batterie con un panno morbido ed installare batterie nuove.