

VIP

Vidéo Interview Pen

Stylo interview
enregistreur vidéo

Manuel d'utilisation



Contenu de la boîte:

1x VIP
1x Adaptateur CA
1x Câble USB
1x Manuel d'utilisation



Spécifications techniques:

Mémoire interne : 4 ou 8 GB
Dimensions : 142 x 15 mm
Poids : 30 g
Alimentation électrique : batterie Li-ion
Durée de charge : environ 2-2,5 heures
Durée d'enregistrement : jusqu'à 60 – 70 min.
Format vidéo : AVI
Résolution vidéo : 640 x 480/30 ips
Résolution photo : 1 280 x 1 024
Taille du fichier : environ 21 MB / min.

Fonctionnement:

1. MARCHE / ARRÊT
Démarrer / Arrêter
2. LED
3. Bouton de réinitialisation
4. Interrupteur MODE
5. Prise USB
6. Objectif




1. Sélection d'un mode:

Interrupteur vers la

Gauche = vidéo

Interrupteur vers la

Droite = photo

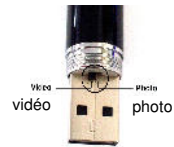

2. Allumage:

Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la DEL jaune s'allume (en mode Photo la DEL clignote).

3. DEMARRER / ARRETER:

Appuyez brièvement sur le bouton pour DEMARRER l'enregistrement (la LED bleue s'allume), puis appuyez de nouveau sur le bouton pour ARRÊTER (la LED bleue s'éteint). En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton pour prendre une photo (LED bleue s'allume pendant 2 secondes).

4. Arrêter: Pour arrêter l'appareil, maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED jaune s'éteigne (1 minute sans activité → ARRET automatique).

5. Branchement à un PC (USB):

Arrêtez toujours l'appareil, avant de le raccorder à un PC.

Utilisez le câble USB ou un port USB libre pour connecter l'appareil à un ordinateur. Les systèmes d'exploitation tels que Windows 2000/ME/XP/Vista reconnaissent le périphérique qui est installé comme "périphérique de stockage de masse" et l'installent automatiquement.

7. Réglage Date / Heure:

L'appareil affiche la date/heure dans un fichier vidéo. Le format est le suivant : «Année–Mois–Jour Heures:Minutes:Secondes».

Réglage de la date/heure:

(a) Tout d'abord, éteignez l'appareil photo !
→ connecter le stylo à un PC/ordinateur portable → ouvrir le «support de données amovible» du stylo → cliquez sur le bouton droit de la souris sur une zone vide dans le répertoire principal du disque amovible du stylo → aller avec le curseur sur «Nouveau»

du menu qui apparaît → sélectionner «Document texte» → appeler «time». Ici le suffixe «.txt» de l'être !

(b) ouvrez le document texte «time» pour entrer date/heure: «Année-Mois-Jour Heures:Minutes:Secondes». L'entrée devrait ressembler à ceci (exemple):
2012-06-26 10:01:01

(c) Enregistrez les paramètres:

→ cliquez-gauche de la souris sur «Fichier» dans la barre de menu du haut → cliquez «Sauver» avec le bouton gauche de la souris.

8. FAQ:

Q: Que deviennent mes enregistrements lorsque la batterie est déchargée? **R:** Avant l'arrêt de l'appareil, tous les enregistrements sont automatiquement sauvegardés.

Q: Que faire lorsque l'appareil ne réagit pas notamment lorsqu'on appuie sur les boutons? **R:** Appuyez sur le bouton RESET; puis rallumez l'appareil.

Q: Comment supprimer les fichiers de la mémoire interne de l'appareil? **R:** Supprimez des fichiers individuels via votre PC ou formatez l'ensemble du disque (FAT32).

7. Conseils importants: (1) N'appuyez PAS sur le bouton RESET pendant l'enregistrement ; cela stoppe l'enregistrement et supprime les données enregistrées. (2) Chargez toujours la batterie après utilisation. La LED jaune clignote pendant la charge. Une fois la charge terminée, la LED jaune est allumée et fixe. (3) En cas de défaillance des vidéos enregistrées [interférences d'images, absence de son, interruptions de lecture, etc.], installez un nouveau "pack Codec DivX/Xvid " pour votre lecteur Windows Media Player.

Conseils de sécurité et recyclage concernant les piles

Tenir les piles hors de portée des enfants. S'il arrive qu'un enfant avale une pile, l'emmener immédiatement voir un médecin ou à l'hôpital! Ne jamais couper des piles. Attention aux pôles (+) et (-) des piles! Toujours charger toutes les piles en même temps, ne jamais utiliser des piles anciennes et neuves ou des piles de types différents en même temps. Ne PAS ouvrir, déformer ni charger les piles! Le liquide des piles peut couler et être **cause de blessures!** NE JAMAIS jeter des piles au feu! Elles peuvent **exploser!** Retirer de l'appareil les piles mortes. Retirer les piles de l'appareil lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.

Conseils concernant la protection de l'environnement



L'emballage est en matières brutes et peut être recyclé. Séparer les emballages par type et les recycler dans un endroit adéquat respectueux de l'environnement. Vous trouverez plus d'informations auprès des services civils locaux. **Ne pas jeter des appareils avec les ordures ménagères.** Jeter des appareils usagés / défectueux de façon professionnelle! L'environnement vous en sera reconnaissant. **Ne pas jeter des piles avec les ordures ménagères.** Jeter les piles usagées / vides / défectueuses de façon professionnelle! L'environnement vous en sera reconnaissant. Demandez des informations sur les centres de recyclage et heures d'ouverture auprès des services civils locaux.

Nettoyage: Protégez votre appareil de contamination et de la pollution. Ne nettoyer cet appareil qu'avec un chiffon doux, éviter d'utiliser des éponges grattantes ou des matières granuleuses. NE PAS utiliser de solvants ou autres nettoyants agressifs. Essuyer l'appareil après nettoyage. **Note important:** Si le liquide des piles coule, essuyer le boîtier à piles avec un chiffon doux et sec et mettre des piles neuves!