

MusicMan® * Instrukcja obsługi

SoundBlaster BT-X55

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Korzystaj z urządzenia. *Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Cechy

- Głośnik Bluetooth V4.2 o mocy 2x 35W
- Funkcja TWS - może być używana jako system stereo (wymagane dwa SoundBlastery)
- Odporny na zachlapanie SoundBlaster zgodny z IPX5
- Po bokach membrana pasywna dla wytwarzania niskich dźwięków
- Zintegrowane radio FM
- Wbudowany akumulator
- Praktyczny uchwyt do przenoszenia
- Zoptymalizowany Asystent Google i sterowanie głosowe Siri
- Mikrofon obsługiwany bez użycia rąk ułatwiający odbieranie połączeń
- Funkcja line-in
- Obsługa USB


Specyfikacje techniczne

Wersja Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Odległość transmisji ~ 10m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2,4GHz Promieniowana moc transmisji maks. 2,5mW
Funkcje	Bluetooth, AUX – IN, USB, FM
Obsługa USB	Maks. 32GB
Głośnik	2x 35W stereo / 3 cale / SNR \leq 65dB / impedancja 4 Ω / częstotliwość 80Hz–12kHz
Wejście audio	3,5mm
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-jonowy 7,4V 3600mAh
Czas ładowania	4,5 godziny (zasilacz 5V/2A)
Czas grania	4,5 godziny (przy 50% głośności) 2 godziny (przy 100% głośności)
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Klasa ochronności	IP X5 (zabezpieczenie przed rozpryskami wody)
Materiał	Tworzywo ABS + tkanina
Ciężar/Wymiary	2,53kg / (D) 36,6 x (SZ) 14,3 x (W) 18,8cm
Zawartość pakietu	MusicMan SoundBlaster BT-X55, kabel ładowania micro USB, kabel AUX-IN, instrukcja obsługi



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Opis produktu

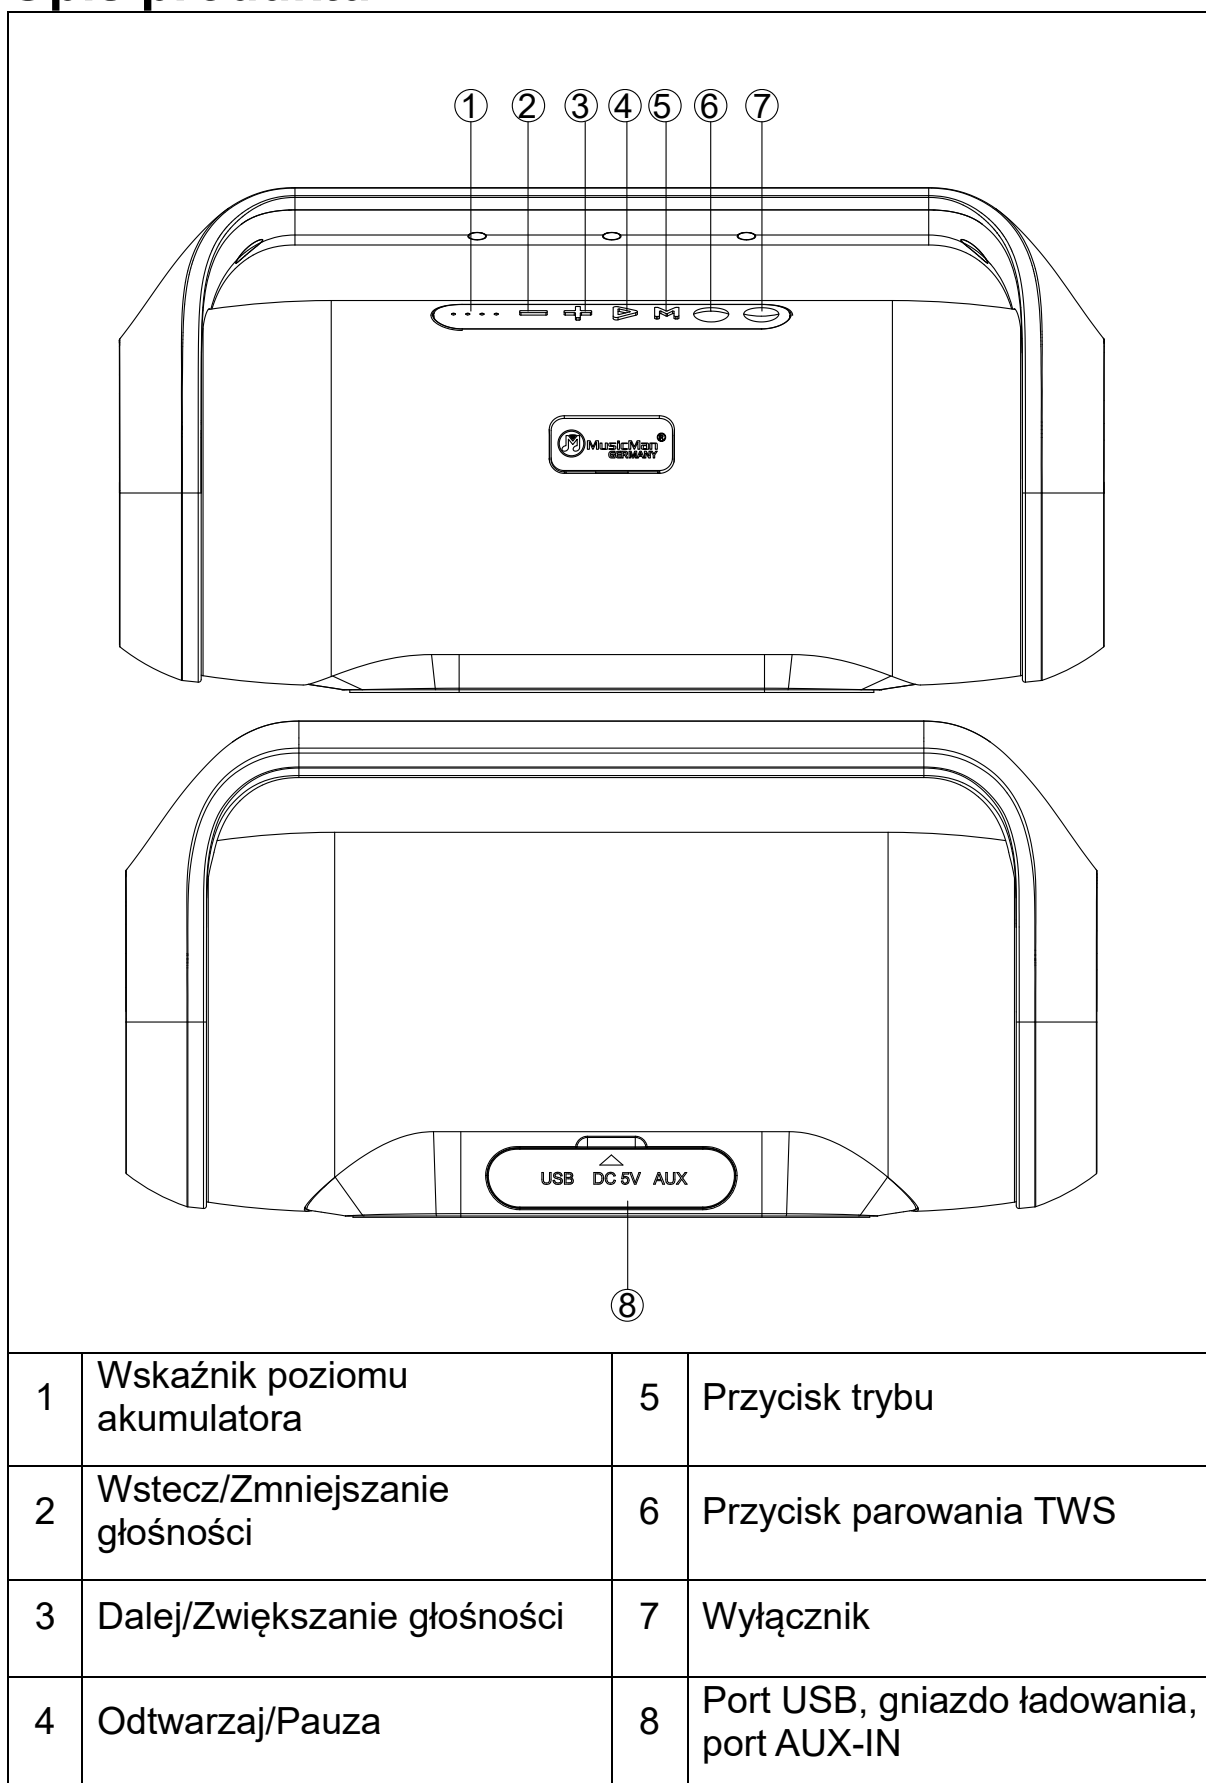

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni BT-X55 SoundBlaster za pomocą dołączonego kabla micro USB. Podłącz kabel ładujący do gniazda micro USB głośnika, a drugi koniec do gniazda USB ładowarki* (5V/2A, *brak w zestawie).

Wskaźnik LED będzie się dynamicznie świecił. Po całkowitym naładowaniu zmienia się w światło stałe. (Zalecamy wyłączenie głośnika podczas ładowania, w przeciwnym razie zajmie to więcej czasu). Pełne naładowanie następuje po 4 do 6 godzinach.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie posiada funkcji power banku. Zabrania się ładowania innych urządzeń za pośrednictwem tego urządzenia lub podłączania innych urządzeń za pomocą kabla USB, a następnie pendrive'a. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie.

Pierwsze użycie

Włącz urządzenie naciskając przycisk zasilania (7). Rozlega się dźwięk powitalny. Aby wyłączyć SoundBlaster, naciśnij ponownie przycisk zasilania. Rozlega się dźwięk pożegnania.

Tryby

Bluetooth

Po włączeniu SoundBlaster automatycznie przechodzi w stan parowania (migający przycisk zasilania). Aby sparować SoundBlaster ze smartfonem, tabletem lub komputerem, uruchom wyszukiwanie Bluetooth w swoim urządzeniu i połącz je z „**MusicMan BT-X55**”. Przycisk zasilania przestaje migać, a SoundBlaster wyda dźwięk pomyślnego połączenia.

SoundBlaster automatycznie ponownie połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem, jeśli będzie dostępne. Jeśli nie nastąpi połączenie, wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

- Naciśnij dłużej przycisk dalej (3) lub wstecz (2), aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę utworu.
- Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (4) na urządzeniu, aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie muzyki.
- Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy (4), aby aktywować asystenta głosowego podłączonego smartfona.
- Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy (4) podczas połączenia przychodzącego, aby je odebrać. Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie.

Odtwarzaj muzykę z dysku USB

Po włączeniu głośnika włóż pendrive USB do gniazda USB pod wodoodporną osłoną (8). Głośnik automatycznie odtworzy zapisaną muzykę.

W trybie odtwarzania naciśnij na krótko przycisk wstecz (2) lub dalej (3), aby wybrać utwory. Naciśnij dłużej, aby zwiększyć głośność.

Naciśnij przycisk odtwarzanie/pauzy (4), aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth włożenie dysku USB spowoduje odłączenie Bluetooth i przełączenie na odtwarzanie dysku USB. Możesz nacisnąć przycisk trybu (5), aby ponownie przejść do trybu Bluetooth.

Radio FM

W trybie radia FM dostarczony kabel audio działa jako antena. Przed użyciem podłącz kabel audio do wtyczki audio, aby uzyskać najlepszy sygnał radiowy.

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy, aby automatycznie wyszukać kanały FM. Zostaną one automatycznie zapisane w kolejności występowania. Nie można zmienić kolejności zapisanych kanałów.

Krótko naciśnij przycisk dalej lub wstecz, aby zmienić zapisany kanał FM.

Funkcja TWS

Włącz dwa głośniki BT-X55 SoundBlaster, które chcesz sparować. Oba głośniki muszą być w trybie Bluetooth bez podłączonego żadnego innego urządzenia.

Krótko naciśnij przycisk parowania TWS (6) na głośniku. Rozlegnie się dźwięk, a przycisk TWS będzie świecić po pomyślnym sparowaniu.

Nawiąż połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym, aby odtwarzać muzykę przez dwa sparowane głośniki, aby uzyskać lepszy efekt dźwięku przestrzennego.

Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij ponownie przycisk parowania TWS (6).

Uwaga: Po sparowaniu dwóch urządzeń w trybie TWS, następnym razem oba automatycznie się połączą, jeśli będą się znajdować w swoim zasięgu.

Najpierw wykonaj połączenie TWS, a następnie podłącz urządzenie Bluetooth do głośnika.

W trybie TWS i połączeniu Bluetooth, gdy użytkownik naciśnie dłużej przycisk TWS, zarówno połączenie TWS, jak i połączenie Bluetooth zostaną przerwane.

AUX-IN

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzacza MP3/MP4, użyj dostarczonego przewodu audio, aby połączyć wyjście liniowe urządzenia z portem Aux-In (8) tego urządzenia i korzystaj

W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego wszystkimi funkcjami można sterować z tego urządzenia.

Połączenie telefoniczne

BT-X55 SoundBlaster zadzwoni ustawionym dzwonkiem w trybie Bluetooth.

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (4). Mów w kierunku głośnika, aby uzyskać najlepszą transmisję głosu.

Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy, aby odrzucić połączenie.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy lub użyj telefonu komórkowego, aby zakończyć połączenie. Podczas połączenia naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy, aby przełączyć się na rozmowę przez telefon.

Wskaźnik poziomu akumulatora

Istnieją dwa sposoby sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora zestawu BT-X55 SoundBlaster:

- Wskaźnik LED baterii (1) pokazuje pozostały poziom naładowania akumulatora urządzenia. Każda LED oznacza 25% mocy akumulatora.

- Podczas połączenia ze smartfonem wskaźnik baterii będzie wyświetlany w rozwijanym menu paska stanu smartfona.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli BT-X55 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. W razie problemów z połączeniem BT-X55 ze swoim telefonem należy podjąć następujące kroki:

Sprawdź, czy głośnik jest naładowany i włączony. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym. Sprawdź, czy głośnik znajduje się w odległości do 10m od telefonu, a między nimi nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

BT-X55 wyłącza się lub nie włącza ponownie: taki problem może wynikać z niskiego stanu naładowania akumulatora lub usterki zasilania. Naładuj BT-X55. (Sugerujemy, by BT-X55 w pełni naładować raz na 2-3 miesiące, jeśli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas). Jeśli głośnik ma problemy z odtwarzaniem plików dźwiękowych z USB lub micro SD, sprawdź poprawność formatowania źródeł. Powinny być sformatowane w NTFS. Maksymalna obsługiwana pojemność wynosi 32GB. Port USB nie obsługuje żadnego zewnętrznego dysku twardego (HDD).

Uwagi

- Szumy słyszalne z BT-X55 mogą być spowodowane słabym sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć szumu, utrzymaj się w zasięgu Bluetooth ~ 10m.
- Unikaj długotrwałego narażania się na nadmierną głośność, która może powodować upośledzenie słuchu wywołane hałasem.
- Zmniejsz głośność przed odtwarzaniem z dowolnego źródła, a następnie ustaw odpowiedni poziom głośności.

Ostrzeżenia

- Nie demontuj BT-X55, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów: Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Akumulator może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnego doradztwa.
- Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X55, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
- Przechowuj BT-X55 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również akumulatora nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
- Trzymaj BT-X55 poza zasięgiem małych dzieci.