

MusicMan[®] * Gebruikersaanwijzing

SoundBlaster BT-X55

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:

www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”).

Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar


Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Kenmerken

- Bluetooth V4.2-luidspreker met 2x 35W
- TWS-functie – kan als een stereosysteem worden gebruikt (twee SoundBlasters nodig)
- Spatbestendige SoundBlaster in overeenstemming met IPX5
- Passieve basreflector op de zijden
- Geïntegreerde FM-radio
- Geïntegreerde accu
- Handige draaggreep
- Geoptimaliseerde Google Assistant en Siri spraakbediening
- Handsfree microfoon voor eenvoudig beantwoorden van oproepen
- Line- in functie
- USB-ondersteuning


Technische specificaties

Bluetooth-versie	V4.2.
Bluetooth	Zendbereik ~10m (open ruimte) Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald transmissievermogen 2,5 mW
Functies	Bluetooth, AUX-IN, USB, FM
USB-ondersteuning	Max. 32GB
Luidspreker	2x 35W stereo / 3 Inch / SNR \leq 65dB / Impedantie 4 Ω / Frequentie 80Hz–12kHz
Audio-ingang	3,5mm
Voeding	Oplaadbare 7,4V 3600mAh lithium-ion geïntegreerde accu
Oplaadtijd	4,5 uur (met 5V/2A lader)
Afspeeltijd	4,5 uur (op 50% volume) 2 uur (op 100% volume)
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Beschermingsklasse	IP X5 (spatwaterdicht)
Materiaal	ABS kunststof & stof
Gewicht / Afmetingen	2,53kg / (L) 36,6 x (B) 14,3 x (H) 18,8cm
Inhoud van de verpakking	MusicMan SoundBlaster BT-X55, Micro USB-laadkabel, AUX-IN-kabel, Gebruiksaanwijzing

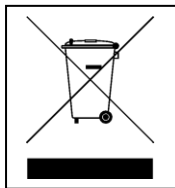

Aanwijzingen voor milieubescherming:
Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Beschrijving van het product

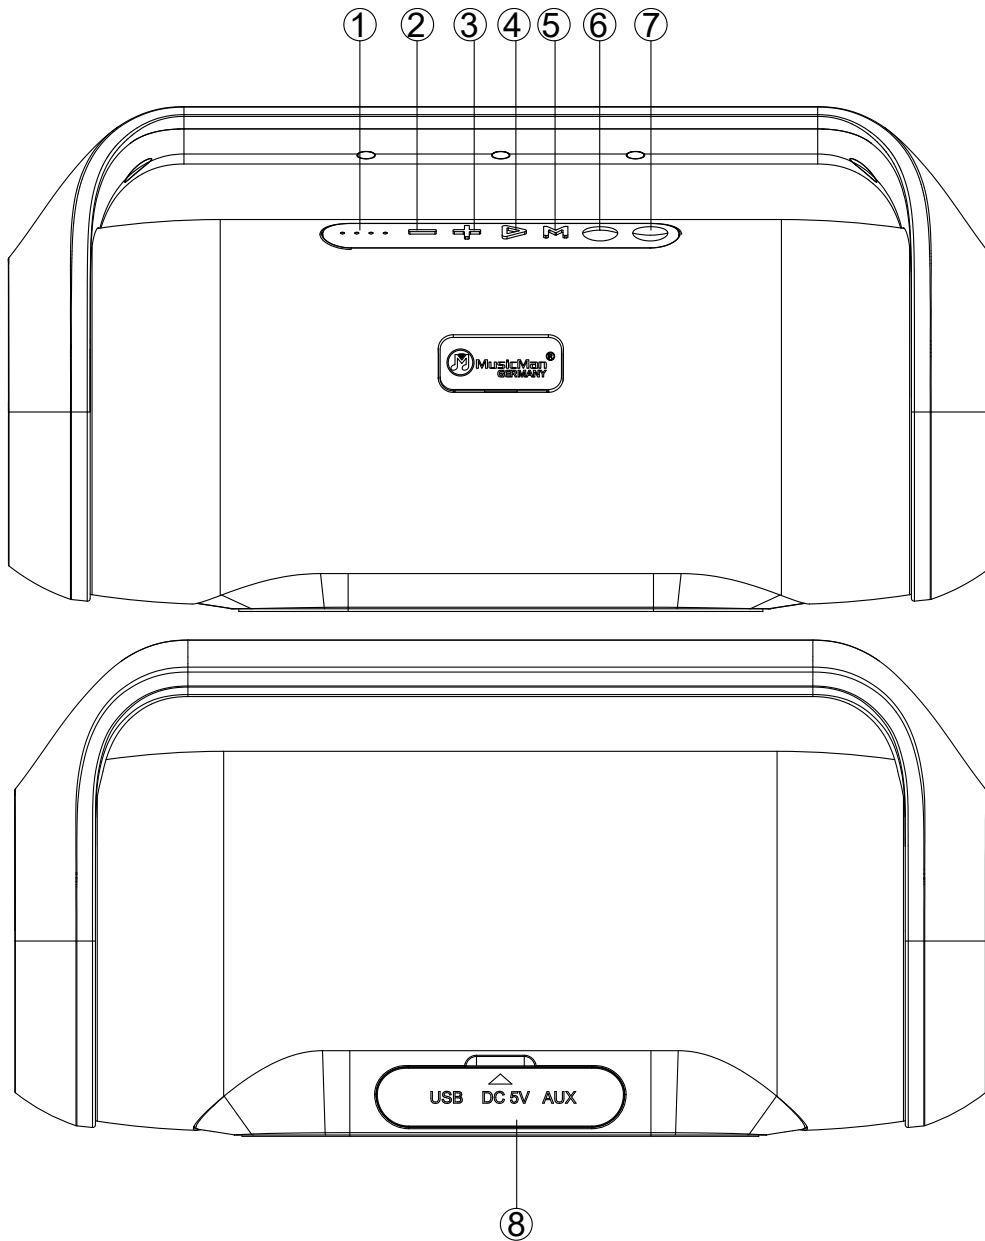

1	Accucontrolelampjes	5	Modusknop
2	Achteruit/Volume omlaag	6	TWS-koppelingsknop
3	Vooruit/Volume omhoog	7	Stroom Aan/Uit
4	Afspelen/Pauze	8	USB-poort, laadaansluiting, AUX-IN- aansluiting

Opladen

Laad de BT-X55 SoundBlaster volledig op met behulp van de inbegrepen Micro-USB-laadkabel voordat het toestel voor de eerste keer wordt gebruikt. Sluit een uiteinde van de laadkabel aan op de Micro USB-poort van de luidspreker en het ander uiteinde op de USB-poort van een lader* (5V/2A, *niet inbegrepen).

Het LED-controlelampje zal knipperen. Het lampje brandt continu wanneer de accu volledig is opgeladen. (Wij raden u aan de luidspreker tijdens het opladen uit te schakelen, anders zal het langer duren). De accu is na 4 tot 6 uur volledig opgeladen.

Waarschuwing: Het apparaat heeft geen powerbankfunctie. Het is niet toegestaan om andere apparaten via een USB-kabel op dit toestel aan te sluiten, tenzij een USB-stick. Dit kan het toestel onherstelbaar beschadigen.

Het eerste gebruik

Schakel het toestel in door de stroom aan/uit-knop (7) ingedrukt te houden. U hoort een welkomsttoon. Om de SoundBlaster opnieuw uit te schakelen; druk opnieuw op de stroom aan/uit-knop. U hoort een tot ziens-toon.

Modi

Bluetooth

Wanneer ingeschakeld staat de SoundBlaster automatisch in de koppelingsstatus (de stroom aan/uit-knop knippert). Om de SoundBlaster aan uw smartphone, tablet of PC te koppelen, start met het zoeken via Bluetooth op uw apparaat en maak een verbinding met "**MusicMan BT-X55**". De stroom aan/uit-knop stopt met knipperen en de SoundBlaster maakt een geluidstoon wanneer verbonden.

De SoundBlaster wordt automatisch opnieuw met het laatste gekoppelde apparaat verbonden wanneer deze zich binnen het bereik bevindt. Het toestel wordt automatisch na 5 minuten uitgeschakeld wanneer er geen verbinding tot stand wordt gebracht.

- Druk lang op de vooruit (3) of achteruit (2) knop om het volume te verhogen of te verlagen. Druk kort om naar een andere titel te gaan.
- Druk op afspelen/pauze (4) op het apparaat om muziek af te spelen/te pauzeren.
- Druk lang op afspelen/pauze (4) om de spraakassistent van uw verbonden smartphone te activeren.
- Druk op afspelen/pauze (4) tijdens een inkomende oproep om deze aan te nemen. Druk lang om de oproep af te wijzen.

Muziek vanaf een USB-station afspelen

Na het inschakelen van de luidspreker, steek een USB-stick in de USB-poort onder het waterbestendig kapje (8). De luidspreker zal de opgeslagen muziek automatisch afspelen.

In de afspeelmodus, druk kort op de achteruit (2) of vooruit (3) knop om liedjes te selecteren. Druk lang om het volume te regelen.

Druk op afspelen/pauze (4) om muziek af te spelen of te pauzeren.

Opmerking: In de Bluetooth-afspeelmodus, als het USB-station wordt aangesloten, wordt Bluetooth ontkoppeld en wordt de USB-afspeelmodus geopend. Druk op de modusknop (5) om opnieuw naar de Bluetoothmodus te schakelen.

FM-radio

In de FM-radiomodus werkt de inbegrepen audiokabel als een antenne. Steek de audiokabel voor gebruik in de audiostekker om het beste radiosignaal te krijgen.

In de afspeelmodus, druk kort op afspelen/pauze om automatisch naar Fm-kanalen te zoeken. Deze worden automatisch in volgorde van ontvangst opgeslagen. De volgorde van de opgeslagen kanalen kan niet worden gewijzigd.

Druk kort op de Vooruit of Achteruit knop om het opgeslagen FM-kanaal te wijzigen.

TWS-functie

Schakel de twee BT-X55 SoundBlaster-luidsprekers die u aan elkaar wilt koppelen in. Beide luidsprekers moeten zich in de Bluetoothmodus bevinden zonder dat er andere apparaten zijn verbonden.

Druk kort op de TWS-koppelingsknop (6) van een luidspreker. U hoort een geluidstoon en de TWS-knop blijft verlicht na een succesvolle koppeling.

Maak een Bluetoothverbinding met uw mobiele telefoon om muziek via de twee gekoppelde luidsprekers af te spelen voor een krachtig surround-soundeffect.

Om de TWS-modus af te sluiten, druk opnieuw op de TWS-koppelingsknop (6).

Opmerking: Zodra er twee toestellen via TWS aan elkaar zijn gekoppeld, worden ze de volgende keer opnieuw automatisch met elkaar verbonden wanneer ze zich binnen het effectief bereik bevinden.

Maak eerst de TWS-verbinding en verbind vervolgens uw Bluetooth-apparaat met de luidspreker.

In de TWS-modus en Bluetooth verbonden, wanneer de gebruiker lang op de TWS-knop drukt, worden zowel de TWS-verbinding als de Bluetoothverbinding verbroken.

AUX-IN

Voor andere compatibele muziekapparaten of uw MP3/MP4-speler, gebruik de inbegrepen audiokabel om de line-out van het apparaat met de Aux-In-aansluiting (8) van dit toestel te verbinden en geniet vervolgens...

Wanneer er een extern apparaat wordt gebruikt, kunnen alle functies via het extern apparaat worden bediend.

Telefoonoproep

De BT-X55 SoundBlaster zal rinkelen met de beltoon die u in de Bluetoothmodus hebt ingesteld.

Om een oproep te beantwoorden, druk op de afspelen/pauze-knop (4). Spreek in de richting van de luidspreker voor de beste spraakoverdracht.

Druk lang op de afspelen/pauze-knop om de oproep te weigeren.

Om een oproep te beëindigen, druk kort op de afspelen/pauze-knop of gebruik de mobiele telefoon. Tijdens de oproep, druk lang op de afspelen/pauze-knop om naar de telefoon te schakelen.

Batterijvermogen-indicator

Er zijn twee manieren om het accuvermogen van de BT-X55 SoundBlaster te bekijken:

- De led-accucontrolelampjes (1) geven het resterend accuvermogen op het apparaat aan. Elke led betekent 25% accuvermogen.

- Wanneer verbonden met uw smartphone, wordt de accuvermogen-indicator in het vervolgkeuzemenu van de statusbalk van uw smartphone weergegeven.

Probleemoplossing

Als de BT-X55 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt. Als u de BT-X55 niet met uw telefoon kunt verbinden, doe het volgende:

Zorg dat de luidspreker is opgeladen of op de voeding is aangesloten, en ingeschakeld is. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is. Controleer of de luidspreker binnen een bereik 10m van uw telefoon is en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de luidspreker en de telefoon bevinden.

Als de BT-X55 uitschakelt of niet opnieuw kan worden ingeschakeld, kan de batterij leeg zijn of kan er een probleem met de voeding zijn. Laad de BT-X55 op. (We bevelen aan om de BT-X55 eenmaal om de 2–3 maanden op te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken). Als de luidspreker problemen ondervindt tijdens het afspelen van USB-audiobestanden, controleer of de bronnen juist zijn geformatteerd. Ze moeten in NTFS zijn geformatteerd. De maximum ondersteunden gegevensopslag is 32GB. De USB-poort ondersteunt geen externe harde schijf (HDD).

Mededelingen

- Er komt ruis uit de BT-X55, dit kan te wijten zijn aan een slecht Bluetooth-signaal. Om ruis te vermijden, blijf binnen het Bluetooth-bereik van ~10m.
- Een langdurige blootstelling aan een te hoog volume kan tot gehoorbeschadiging leiden.
- Verlaag het volume voordat een audiobron wordt afgespeeld en stel het vervolgens op het juiste volume in.

Waarschuwingen

- Probeer de BT-X55 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Batterijwaarschuwingen: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen als deze beschadigt is.
- Niet aanpassen, repareren of verwijderen zonder professioneel advies.
- Gebruik geen petroleum of vluchtige vloeistoffen om te reinigen.
- Laat BT-X55 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar de BT-X55 in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. De batterijen mogen ook niet blootgesteld worden aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Houd de BT-X55 uit de buurt van kleine kinderen.