

Technaxx® FMT400 Transmitter * Bedienungsanleitung

Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung")

Besonderheiten

- Unterstützt MP3/WMA Musikdateien von SD / USB-Speicherstick
- 1.5" LCD Bildschirm zeigt Audiodatei-Informationen und Frequenz an
- LINE-in Funktion: Musik vom externen Audiogerät anhören (CD, Media Player)
- 206 voreingestellte Kanäle innerhalb 87.5 ~ 108.0 MHz
- Stromversorgung über Zigarettenanzünder (12 V~24 V DC Strom).

Hinweis: Betriebsspannung ist 12 V~24 V. Eine zu hohe oder zu niedrige Spannung kann Schäden oder Fehler verursachen. Das Gerät mit USB oder SD Karte nach dem Start am Zigarettenanzünder einstecken.

- Beim Neustart des Geräts wird die vorherige Frequenz, Titelnummer und Lautstärke wiederhergestellt
- Viele EQ und Umschaltoptionen; inklusiv Fernbedienung
- 5V USB Ladegerät: Lädt Ihr Mobiltelefon und andere digitale Produkte
- Fernbedienung und Ersatzsicherung im Lieferumfang

Technische Daten

FM Sendebereich	87.5 ~ 108.0 MHz
Tonkanalabstand	40 dB
Frequenzgang	35 Hz – 20 KHz
Installationsoptionen	Plug & Play: in Zigarettenanzünder einstecken
Unterstützung	SD/MMC Karten und USB bis zu 32GB
Audio-Eingangsschnittstelle	3.5 mm Stereo Buchse
Betriebsspannung	DC 12 V ~ 24 V
Betriebstemperatur	- 10°C bis + 40°C
Batterietyp in Fernbedienung	3V Lithium Batterie (austauschbar) CR2025e
Spannungswert Ersatzsicherung	2 A

Tasten & Anzeige



Play / Pause	Wiedergabe / Pause
Previous / VL -	Vorheriger / Lautstärke -
Line-Out	Line-Out
Line-IN	Line-IN
CH + / CH -	Sender + / Sender -
Next / VL +	Nächster / Lautstärke +
EQ / Circulation	EQ / Umschalten

Grundlegende Funktionen


Wiedergabe / Pause	Für die Wiedergabe von MP3/WMA (optional) Dateien ►/ Taste drücken. Um die Wiedergabe zu pausieren, ►/ Taste drücken. Zum Fortsetzen erneut drücken.
Vorheriger / Nächster	◀◀ Taste drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen oder ▶▶ Taste drücken, um den nächsten Titel abzuspielen.
Sender wechseln	+ oder – Taste drücken zum Wechseln zw. den offenen Sendern. Display zeigt die Frequenz beim Wechseln zu einem bestimmten Sender. Hinweis: 206 voreingestellte Sender, 87.5 ~ 108.0 MHz.
Lautstärke + / Lautstärke –	Lautstärke verringern: ◀◀ Taste gedrückt halten Lautstärke erhöhen: ▶▶ Taste gedrückt halten
EQ Modus	Kurz drücken: EQ Modus wählen. (Rock, Klassik, Normal, Pop, Jazz, Country)
Umschaltmodus	EQ Taste gedrückt halten: Umschaltmodus wählen. (Alle, Einzeln, Ordner, Zufallswiedergabe)

Wichtige Hinweise

- Bevor Gerät in den Zigarettenanzünder eingesteckt wird, den USB-Speicherstick (bis 32GB) oder die Speicherkarte (bis 32GB) ins Gerät einstecken.
- Wenn das Gerät keine Daten vom USB-Speicherstick oder der Speicherkarte lesen kann, versuchen Sie, den USB-Speicherstick/Speicherkarte erneut einzusetzen oder das Gerät erneut in den Zigarettenanzünder einzustecken.
- FM Autoradio und Gerät sollten dieselbe Frequenz haben.
- USB-Stick oder Speicherkarte nicht entfernen oder einsetzen, wenn das Gerät vom Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wird. Sie können beliebig das Gerät zuerst abstecken und Stick oder Karte einsetzen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Der Ablauf kann sich verlangsamen, wenn auf USB-Speicherstick oder Speicherkarte zu viele Audiodateien gespeichert sind.
- Das Gerät nicht zu lange in Betrieb nehmen, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Fernbedienung

Wiedergabe / Pause	Kurz drücken: Wiedergabe oder Pause wählen.
EQ / Umschaltmodus	Kurz drücken: EQ Modus wählen. (Rock, Klassik, Normal, Pop, Jazz, Country)
EQ / Umschaltmodus	EQ Taste gedrückt halten: Umschaltmodus wählen (Alle, Einzel, Ordner, Zufallswiedergabe)
Sender einstellen	Nach dem direkten Wählen der Frequenz mit der Zifferntaste die Frequenz einstellen.
Sender – / Sender +	Frequenztaete: Die Frequenz durch kurzen Tastendruck mit 0.1 MHz einstellen, die Frequenz durch langen Tastendruck schnell einstellen.
Ordner – / Ordner +	Wiedergabe-Ordner nacheinander wechseln.
Vorheriges / Nächstes Lied	Kurz drücken: Vorheriges Lied / nächstes Lied wählen.
Lautstärke + / –	Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern.
Zifferntasten 1 – 9	Lied nach Ziffer im normalen Wiedergabemodus wählen; Frequenz nach Aufrufen des Frequenzmodus wählen.

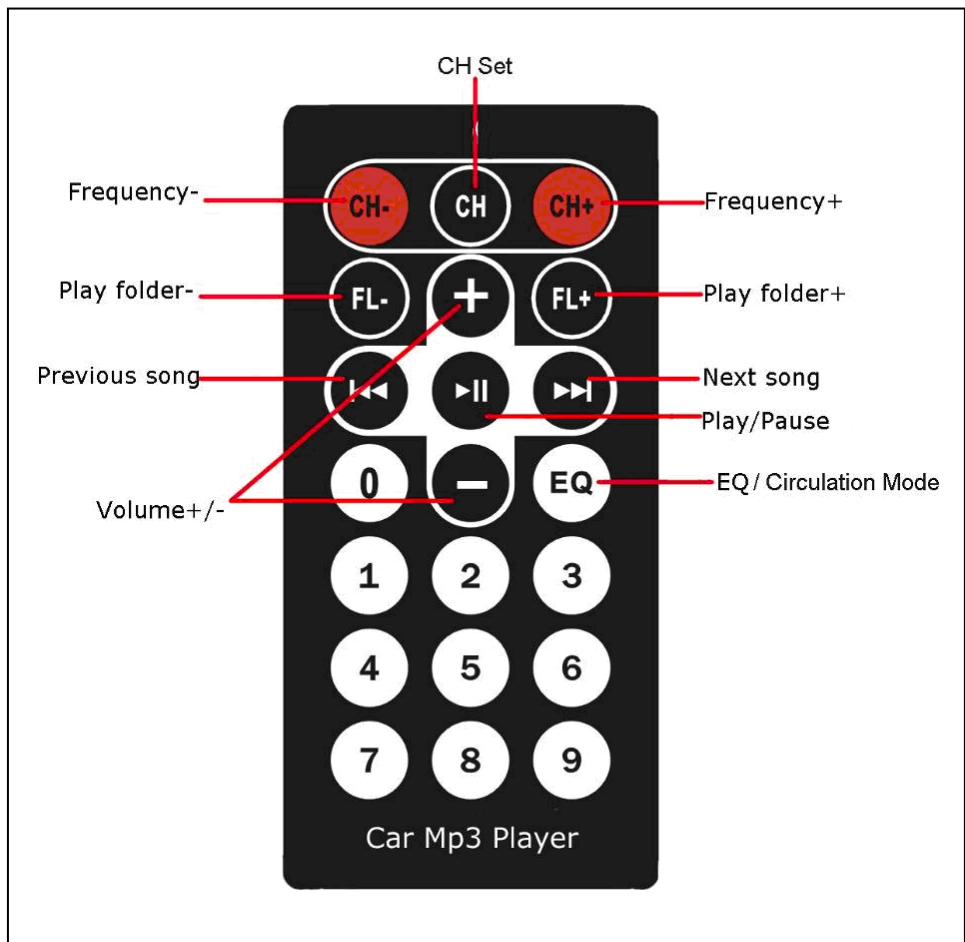


CH Set	Sendereinstellungen
Frequency - & Frequency +	Frequenz - & Frequenz +
Play folder - & Play folder +	Spiel Ordner - & Spiel Ordner +
Previous song & Next Song	Vorheriges Lied & Nächstes Lied
Volume + / -	Lautstärke + / -
Play / Pause	Wiedergabe / Pause
EQ / Circulation Mode	EQ / Umschaltmodus

Sicherung wechseln


Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, kann die Sicherung fehlerhaft sein. Erforderlichenfalls folgende Schritte befolgen, um die Sicherung zu wechseln:

- 1) Das Gerät vom Zigarettenanzünder trennen.
- 2) Die Spitze des Zigarettenanzünders drehen.



- 3) Kaputte Sicherung entfernen und die Neue* einsetzen (* im Lieferumfang).

Sicherheitshinweise zur Batterieentsorgung: Batterien von Kindern fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat, dann umgehend zu einem Arzt gehen oder ins Krankenhaus fahren! Die richtige Polarität (+) und (-) der Batterien beachten! Immer alle Batterien austauschen. Nie alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen oder aufladen! Es besteht **Verletzungsgefahr** durch Auslaufen von Batterieflüssigkeit! Werfen NIE Batterien ins Feuer werfen! Es besteht **Explosionsgefahr!**



Hinweise zum Umweltschutz: Alte Geräte/Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberen Tuch reinigen.) Keine rauen/groben Materialien/Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Wichtiger Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgelaufen sein, das Batteriefach mit einem weichen Tuch trockenwischen.