

MusicMan® GIANT

Die Konformitätserklärung zu diesem Gerät finden Sie unter folgendem Internet-Link:

www.technaxx.de/konformitaeserklaerung/musicman_giant

Merkmale

- Portables Stereo-Lautsprechersystem mit MP3-Funktion
- 4 Hochleistungslautsprecher (14W) mit Schutzgitter für die Lautsprechermembran
- Slot für SD- / MicroSD Karte und USB-Stick (bis 32GB)
- Line-IN für den Anschluss von Smartphones, MP3-Player, uvm.
- Spielzeit bis zu 40 Stunden (mittlere Lautstärke)
- Eingebauter wiederaufladbarer 4000mAh Li-Ion Akku
- Ultraklares LCD-Display (32 x 22mm)
- Equalizer-Funktion
- Stereo FM Radio mit eingebauter Teleskopantenne
- Ordnerfunktion, Zufallswiedergabe, Kalenderfunktion, Weckfunktion
- Sehr strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 Metallic-Farben
- Einfachste Bedienung, Exzellente Klangqualität
- Schultertragegurt anbringbar am Gerät

AN / AUS-Taste: Um das Gerät AN und AUS zu schalten.

VOL+/VOL-: Für die Lautstärkeanpassung drücken.

◀▶: Kurz drücken um nach links / rechts zu bewegen, oder letzten / nächsten Song zu wählen.

MENÜ: Kurz drücken, um das Untermenü zu öffnen oder zu bestätigen.

LAUTSPRECHER: Die MENÜ-Taste lange drücken, um die Lautsprecher **AN** oder **AUS** zu schalten.

Betrieb	Grundfunktionen
Kurz drücken	Tastendruck weniger als 2 Sekunden
Lang drücken	Tastendruck mehr als 3 Sekunden
Gedrückt halten	Taste drücken und gedrückt halten

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, bedeutet "drücken" in dieser Anleitung "kurz drücken".

Zeit: Einschalten zum Öffnen des Menüs. **Karte / USB** einstecken zum Öffnen der MUSIK-Wiedergabe. Audiokabel einstecken zur Wahl der **Line-In**-Wiedergabe.

Hauptinterface (4 Anwendungen):



Kalender, Musik, FM, Systemeinstellungen

◀▶ und ▶▶ zur Wahl der Anwendung drücken. Zum Öffnen MENÜ-Taste drücken. Karte/USB einstecken zum Öffnen der MUSIK-Wiedergabe. Audiokabel einstecken zum Öffnen der Line-In-Wiedergabe.

Musik abspielen: ▶/■ zum Beginn der Wiedergabe drücken. Unterstützung des Programmstopps.

Musik anhalten: ▶/■ drücken, um zwischen anhalten und fortfahren zu wechseln.

Titel ändern / Schneller Rücklauf / Schneller Vorlauf: Beim Abspielen eines Titels ◀◀ / ▶▶ drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu wechseln. Lange ◀◀ / ▶▶ schneller Rücklauf/schneller Vorlauf drücken (bei keiner Sprachwiedergabe).

Titel löschen: "Titel löschen" auswählen. MENÜ drücken zum Öffnen des nächsten Level Interface. ◀◀ / ▶▶ drücken, um "JA" / "NEIN" auszuwählen, zum Bestätigen/nicht Bestätigen des Löschens einen Titels.

Alle löschen: Alle Titel im aktuellen Ordner löschen (dieser Vorgang ist derselbe wie beim Löschen eines Titels).


Öffnen des Hauptmenüs: "Hauptmenü öffnen" auswählen. MENÜ drücken um zum Standby-Modus oder zum Hauptinterface zurückzukehren.

Verlassen: "Verlassen" auswählen. MENÜ drücken, um zum vorherigen Interface zurückzukehren.

"FM Radio" im Hauptinterface auswählen

MENÜ drücken → FM Radio öffnet + lange drücken von  zum Verlassen


FM Interface: Der Status wird vor dem Verlassen gespeichert. Bei erneutem Öffnen von FM, ist die Frequenz die, die beim letzten Mal verlassen wurde. Normal-Band: 87.5MHz – 108.0MHz.

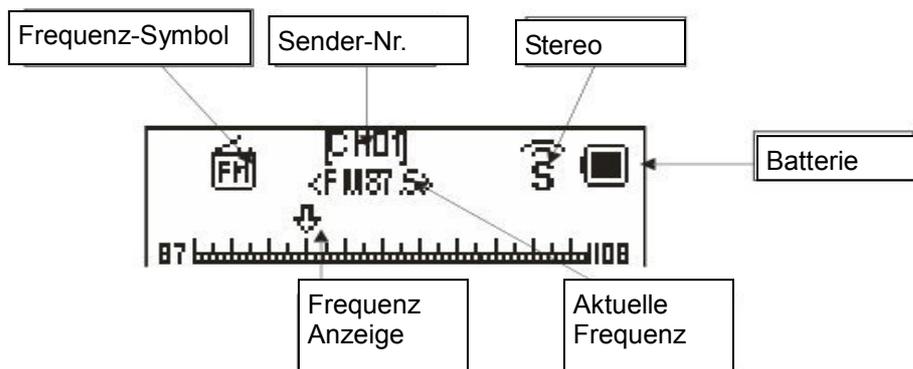

Radiobetrieb

1) Im "Funkinterface": Durch langes Drücken von ◀◀ / ▶▶ werden automatisch Sender vorwärts oder rückwärts gesucht. Die Suche stoppt nachdem ein Radiosender gefunden wurde. Wenn das Programm schon gespeichert ist, zeigt das Interface alle gespeicherten Seriennummern an. Wenn es nicht gespeichert ist, müssen Sie das Programm manuell speichern. Wenn das Speichern beendet ist, ▶/■ drücken zum Umschalten und Abspielen der gespeicherten Sender. ◀◀ / ▶▶ drücken, um die Suche zu verfeinern (Frequenzschritte 100 KHz.)

2) MENÜ drücken zum Öffnen der Radiofunktion Untermenü.



Untermenü und Betrieb Im FM Interface, MENÜ drücken zum Öffnen dieses Untermenüs: Auto-Suche, Zurück zur Musik, Kanal Speichern, Kanal Löschen, Alle Löschen und Verlassen.

Auto-Suche: "Auto-Suche" auswählen. MENÜ drücken zum Öffnen des Untermenüs "Auto-Suche".

Kanal speichern: Einen gewünschten Sender suchen, MENÜ drücken zum Öffnen des Untermenüs, "Speichern" auswählen und MENÜ drücken, das System wird zum FM Interface zurückkehren und der Sender ist gespeichert. "Speichern" unterstützt bis zu 20 Sender für jedes Frequenzband.

Kanal Löschen: Einen zu löschenden Sender auswählen, MENÜ drücken zum Öffnen des Untermenüs und Löschen auswählen, MENÜ drücken, dann verschwindet die Seriennummer (wie CH02) des Senders, was bedeutet, dass der Sender CH02 gelöscht ist. Der Nutzer muss diesen Sender erneut suchen, um ihn wieder zu hören.

Alle löschen: "Alle löschen" auswählen. MENÜ drücken. Alle gespeicherten Kanäle werden gelöscht.

Verlassen: "Verlassen" auswählen. MENÜ drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Liedtext schließen: "Liedtext schließen" auswählen. MENÜ drücken, um den derzeitig gespielten Titel von Beginn an zu starten.

Taktsteuerung: "Wiederholung" auswählen und MENÜ drücken zum Öffnen des gewünschten Wiederholungsmodus.


Modus Wiederh.	Icon	Beschreibung
Normal		Alle Titel nach der Reihe abspielen, nicht wiederholen.
Titel wiederholen		Aktuellen Titel wiederholen
Ordner		Alle Titel im aktuellen Ordner abspielen, nicht wiederholen.
Ordner wiederh.		Alle Titel im aktuellen Ordner wiederholen.
Alle wiederholen		Alle Titel wiederholen.
Zufall		Titel zufällig abspielen.
Intro		Die ersten 10 Titel nach der Reihe abspielen.

EQ-Einstellungen: "EQ-Einstellungen" auswählen und MENÜ drücken zum Öffnen des gewünschten Modus.

EQ-Modus	Icon	Beschreibung
Normal		Standard natürlicher Klang
Rock		Musik mit starken Emotionen
Pop		Allgemeine Pop-Musik
Klassik		Klassische Musik
Weich		Weiche Klangqualität
Jazz		Jazz Musik mit Emotionen
DBB		Bass
SRS WOW		SRS HD-Audio

Öffnen des Hauptmenüs: "Hauptmenü öffnen" auswählen. MENÜ drücken um zum Standby-Modus oder zum Hauptinterface zurückzukehren.

Verlassen: "Verlassen" auswählen. MENÜ drücken, um zum vorherigen Interface zurückzukehren.



Line-In-Funktion und Betrieb: Im Hauptmenü Interface das Line-In Kabel einstecken zum Wechsel in den LINE-IN Abspielmodus


Systemeinstellungen:



Systemeinstellungen  im Hauptinterface auswählen, MENÜ drücken zum Öffnen der Systemeinstellungen. ◀◀ / ▶▶ drücken, um verschiedene Einstelloptionen auszuwählen. MENÜ drücken zum Öffnen der Einstellungen.

System Time
10.01.2013
10:05:55

Systemzeit: ◀◀ oder ▶▶ drücken zur Einstellung der Zeit. MENÜ drücken, um Einstellungsobjekt auszuwählen.



Hintergrundbeleuchtung: ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen. MENÜ drücken zum Bestätigen und Verlassen.

Sprache: ◀◀ oder ▶▶ drücken, um eine Sprache auszuwählen. MENÜ drücken zum Bestätigen und Verlassen. (18 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Hebräisch, Ungarisch, Rumänisch, Griechisch und Arabisch).

WERKZEUG: MENÜ drücken zum Öffnen von "Werkzeug": Ausschaltung Einstellung, Alarm, Zeit FM Einstellung, Verlassen.

Abschaltung Einstellung: MENÜ drücken zum Öffnen der Abschaltung Zeiteinstellung: ◀◀ oder ▶▶ drücken zur Einstellung der Zeit. MENÜ drücken zum Bestätigen und Verlassen.

Taktsteuerung: ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. MENÜ drücken zur Einstellung: "Jeden Tag", "Einmalig" [◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Alarmzeit einzustellen] oder "Taktsteuerung" [◀◀ oder ▶▶ drücken, um einen Tag auszuwählen]. MENÜ drücken zum Auswählen oder Abbrechen.

Alarm AN/AUS: MENÜ drücken, um den Alarm an/aus zu schalten.


Alarmzeit: ◀◀ oder ▶▶ drücken zur Einstellung der Zeit. MENÜ drücken, um ein Objekt auszuwählen und einzustellen.

Alarmsignal: MENÜ drücken zum Öffnen von "Klingelton einstellen", "Karten-Ordner" und "Verlassen". ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. MENÜ drücken zur Einstellung:

Klingeltöne einstellen: ◀◀ oder ▶▶ drücken, um Klingelton auszuwählen. MENÜ drücken zum Bestätigen.


Karten-Ordner: MENÜ drücken zum Öffnen. Gewünschten Klingelton auswählen. MENÜ drücken zum Bestätigen und Verlassen.

ACHTUNG: Das Menü kann nur gesehen werden, wenn der USB-Speicher oder die SD-Karte eingesteckt sind!

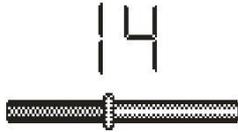

Alarm-Lautstärke: ◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Lautstärke einzustellen.
MENÜ drücken zum Bestätigen und Verlassen.

Kontrast: "Kontrast" auswählen: MENÜ drücken zum Öffnen von "Kontrast".



◀◀ oder ▶▶ drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.
MENÜ drücken zum Bestätigen und Verlassen.

Firmware-Version:

Information der Displayversion. MENÜ drücken zum Verlassen.

Verlassen:

MENÜ drücken zum Bestätigen und Verlassen der Systemeinstellungen.

FAQ (Häufig Gestellte Fragen)

► **Gerät kann nicht eingeschaltet werden:** Überprüfen der Batteriekapazität. Mit USB-Kabel oder Aufladegerät verbinden und versuchen, das Gerät einzuschalten. Überprüfen ob die Batterie richtig eingesetzt ist.

► **Schlechtes FM Radiosignal:** Richtung und Ort des Gerätes anpassen. Audiokabel verlängern. Überprüfen, ob es eine Beeinträchtigung durch elektrische Geräten in der Nähe gibt.

► **Das Display zeigt Unsinn an:** Überprüfen der ausgewählten Sprache.

Technische Daten

Bildschirm / Strom	32 x 22mm / Lithium-Batterie (eingebaut) 4000mAh	
Spielzeit	~ 40 Std. (mittlere Lautstärke) / ~ 9 Std. (höchste Lautstärke)	
Ladezeit	~ 8 – 10 Stunden	
FM (Line-IN mit FM Radio abspielen)	Empfangsfrequenzbereich	87.5 – 108MHz (Normalband)
	Sendernummer	20 / 20
	Signal-Rausch-Verhältnis	> 45dB
Musikformat	MP3 / WMA / WAV	

Zubehör: USB Kabel, Line-IN Kabel, Netzteil 5V/2A, Tragegurt für die Schulter (anbringbar am Gerät), Bedienungsanleitung

Gerätemaße / Gerätegewicht: 24,5 x 11 x 10cm / 864g

Verfügbare Metallic-Farben: Schwarz, Blau, Silber, Pink, Grün

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen oder das Kind in ein Krankenhaus bringen! Auf die richtige Polarität (+) und (–) der Batterien achten! Die Batterien immer wechseln, nie alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zusammen verwenden. Die Batterien nie kurzschließen. Batterien NICHT öffnen, verformen oder aufladen! Beim Auslaufen der Batterie besteht **Verletzungsgefahr!** Werfen Sie Batterien NIEMALS ins Feuer! Es besteht **Explosionsgefahr!**



Tipps zum Umweltschutz: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden.
Alte Geräte/Batterien nicht im Haushaltsabfall entsorgen.

Reinigung: Das Gerät vor Verschmutzung schützen. Das Gerät nur mit einem weichen Tuch oder Stoff reinigen, die Nutzung rauer oder grobkörnige Materialien vermeiden. Keine Lösungsmittel oder aggressive Reiniger verwenden. Das Gerät nach der Reinigung akkurat abtrocknen. **Wichtiger Hinweis:** Sollte aus einer Batterie Flüssigkeit austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocknen.