

MusicMan[®] * Manual de usuario

Auriculares intrauditivos Bluetooth BT-X52 ANC TWS

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

¡Precaución! Peligro de asfixia. Piezas pequeñas.


Características

- Auriculares intrauditivos con tecnología True Wireless Stereo (TWS)
- Cancelación activa de ruido (ANC)
- Función de asistente de voz compatible
- Función automática de encendido y apagado
- Emparejamiento mediante Bluetooth V5.0
- Micrófono incorporado para llamadas telefónicas
- Botones táctiles multifunción en ambos auriculares; reproducción/pausa/cambio de pista, contestar y rechazar llamadas telefónicas, asistente de voz

Especificaciones técnicas


Versión de Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10m (en espacio abierto) Banda de frecuencias 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
Altavoz / frecuencia / impedancia	5mW*2 / 20Hz-20kHz / 32Ω
Códec de audio	SBC
Rendimiento de ANC	20-25dB
Tiempo de reproducción	~6h (ANC apagado) / ~5h (ANC encendido)
Carga con caja de carga	4 cargas completas
Tiempo de espera	~ 15h sin / ~ 180d con caja de carga
Tiempo de carga de los auriculares	~1.5h
Batería de los auriculares (cada uno)	Batería incorporada recargable de polímero de litio de 60mAh 3,7V / se carga mediante el estuche de carga
Tiempo de carga del estuche de carga	~2h (5V/1A)
Batería del estuche de carga	Batería de polímero de litio de 500mAh 3,7V / carga a través del conector USB tipo C
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C
Peso / dimensiones de cada auricular	10,6g / (Lo.)40 x (An.)22 x (Al.)25mm
Peso / dimensiones del estuche	35,0g / (Lo.)49 x (An.)32 x (Al.)54mm
Contenido del paquete	MusicMan® BT-X52, estuche de carga, cable de carga USB tipo C, 3 tapones de distintos tamaños, manual de usuario

Detalles del producto

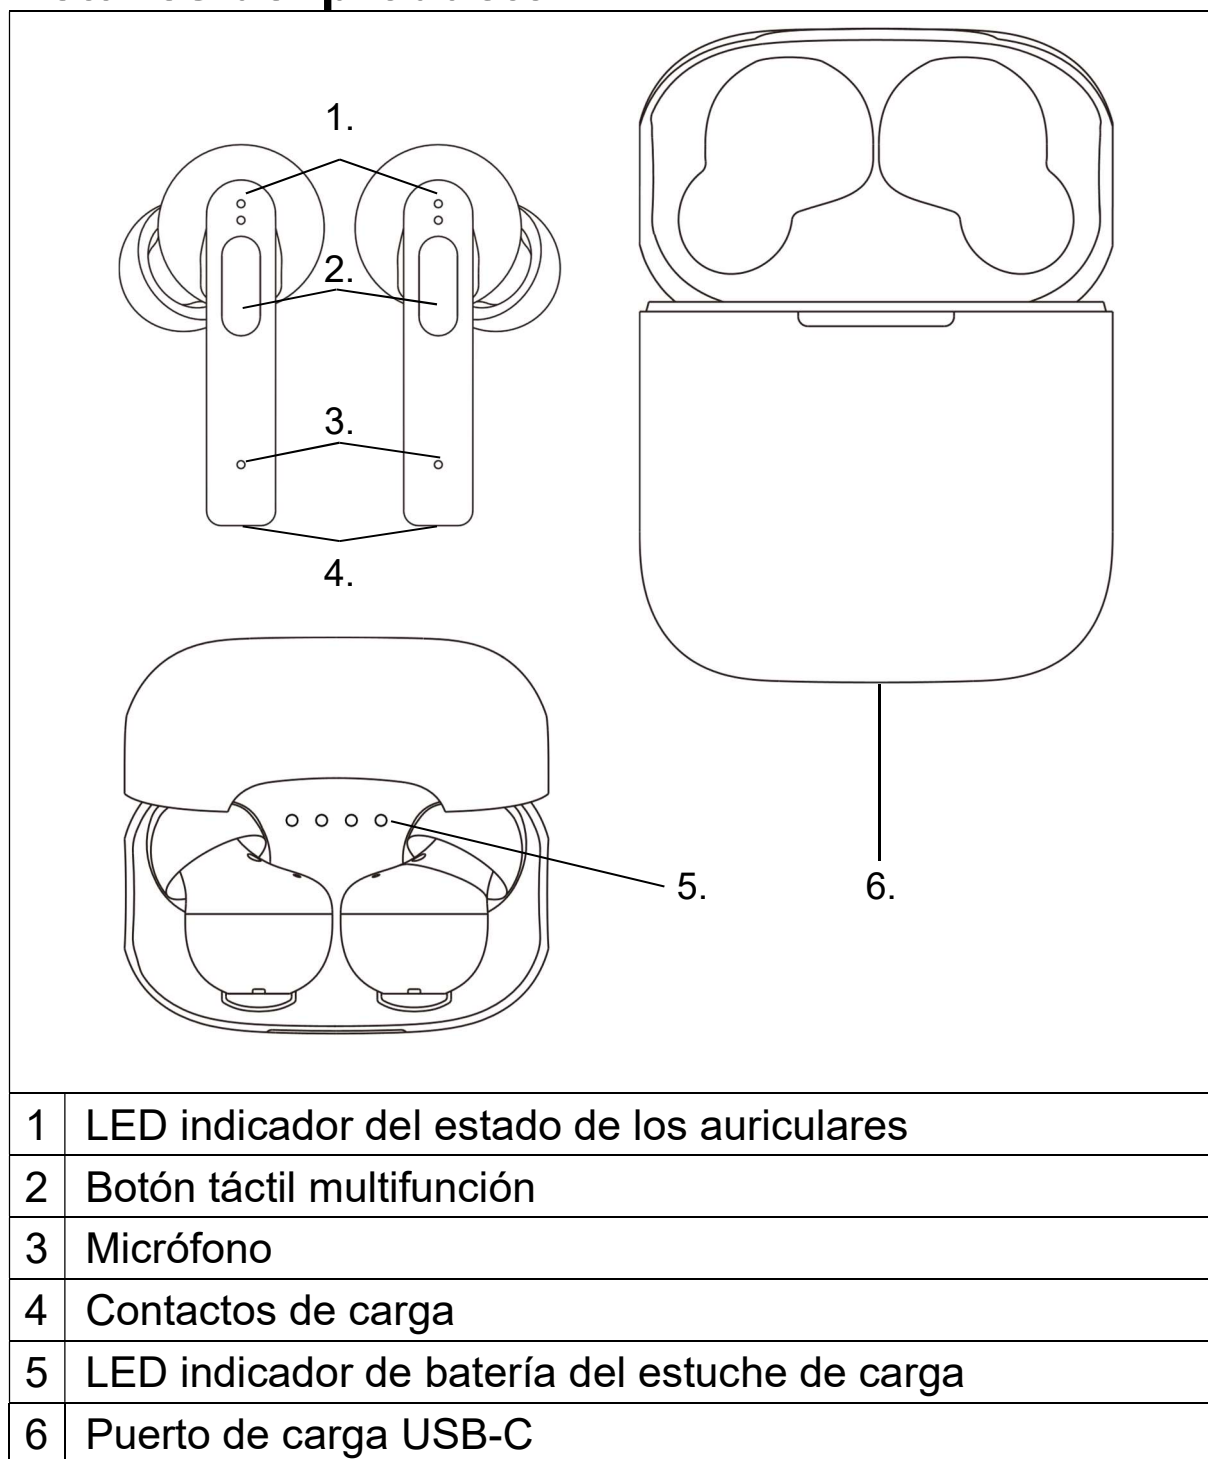

LED indicador de batería

Utilice el cable de carga que se incluye para cargar el estuche. Cuatro luces LED verdes muestran el estado de la carga. Una

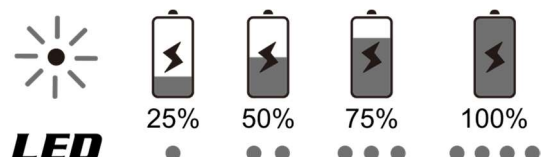

vez cargado completamente, los cuatro LED indicadores se mantienen encendidos.


Primer uso

Conecte el estuche de carga con el cable USB-C y un adaptador de corriente USB* (*no incluido). Espere a que el estuche esté totalmente cargado.

Conexión Bluetooth

Emparejamiento

Saque los auriculares BT-X52 del estuche de carga. Ambos auriculares se encienden automáticamente y se inicia el modo de emparejamiento.

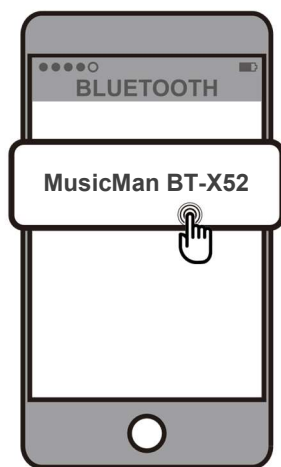

Una vez que indica que está «encendido», el LED indicador parpadea cambiando entre rojo y verde.

Active la función de búsqueda de Bluetooth con su teléfono inteligente, tableta o cualquier otro dispositivo con Bluetooth.

Haga clic en «**MusicMan BT-X52**» en la configuración de Bluetooth para emparejar su dispositivo con los auriculares.

Restablecer emparejamiento

Saque el auricular derecho BT-X52 del estuche de carga y mantenga pulsado el botón táctil durante 10 segundos para borrar la configuración de emparejamiento. El LED indicador parpadeará en rojo cinco veces. Coloque el auricular en el estuche de carga. Extraiga los dos auriculares para reiniciar el modo de emparejamiento.

Uso individual de BT-X52 (solo auricular R)

Saque el auricular derecho de la caja de carga. Se enciende automáticamente. Nota: El auricular izquierdo no se puede usar solo para música y llamadas.

Conexión automática

Los auriculares BT-X52 se conectarán automáticamente al último teléfono móvil emparejado. Para sincronizarlos con otro teléfono móvil, restablezca el emparejamiento.

Funciones

Encender/apagar

Los auriculares no se pueden encender ni apagar manualmente. Cada vez que los auriculares se saquen o se metan en el estuche de carga, se encenderán o apagarán automáticamente.

Reproducir/pausar música (2x R/L)

Toque dos veces el botón multifunción de uno de los dos auriculares para reproducir o pausar la música.

Última canción (3x L)

Si toca tres veces el botón táctil multifunción del auricular izquierdo, se reproducirá la canción anterior.

Canción siguiente (3x R)

Si toca tres veces el botón táctil multifunción del auricular derecho, se reproducirá la canción siguiente.

Contestar llamadas telefónicas (L/R)

Las llamadas entrantes se pueden responder tocando una vez el botón táctil multifunción en uno de los dos auriculares.

Colgar llamadas (2x R/L)

Las llamadas telefónicas se pueden cancelar tocando dos veces el botón táctil multifunción en uno de los dos auriculares.

Rechazar llamadas (mantener R/L 2s)

Para rechazar llamadas, mantenga pulsado uno de los botones táctiles durante dos segundos.

Modo ANC (mantener R 2s)

Mantenga pulsado el botón táctil multifunción del auricular derecho durante dos segundos para activar o desactivar el modo ANC. **NOTA:** Si el ANC no es efectivo, asegúrese de que el BT-X52 esté correctamente ajustado en el oído. Pruebe con tapones de otro tamaño para asegurarse el buen funcionamiento.

Asistente de voz (mantener L 2s)

Si mantiene pulsado el botón táctil multifunción del auricular izquierdo durante dos segundos, se activará el asistente de voz de su teléfono.

Resolución de problemas

Si no puede conectar los auriculares a su teléfono, haga lo siguiente:

Asegúrese de que los auriculares estén cargados y encendidos. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su teléfono. Compruebe que los auriculares están a menos de 10m de su teléfono y que no hay obstáculos entre los auriculares y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos. Si el BT-X52 se apaga o no se vuelve a encender, compruebe si la batería está baja o si hay algún problema con la fuente de alimentación. Cargue el BT-X52 y compruebe el estado de la batería del estuche de carga. (Sugerimos cargar el BT-X52 totalmente cada 2-3 meses si no se utiliza durante mucho tiempo).

Notas


- Seleccione el tamaño adecuado de tapones para obtener una reducción de ruido efectiva y una excelente calidad de sonido.
- Se escucha ruido en el BT-X52 que podrían ser debidos a una mala señal de Bluetooth. Para evitar ruidos, manténgase dentro del alcance de Bluetooth de ~10 m.
- Mientras los auriculares se están cargando, se pueden escuchar ruidos procedentes del estuche de carga. Esto es normal, debido al mini transformador de alta frecuencia. Por encima del 85% de carga, el consumo de corriente disminuye y desaparece el ruido estridente.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo, ya que puede causar pérdida auditiva inducida por el ruido.
- Baje el volumen antes de ponerse los auriculares, luego ajústelo a un volumen adecuado.
- No use auriculares mientras conduce o monta en bicicleta.
- Mantenga los auriculares alejados de bordes afilados, superficies irregulares, piezas metálicas y cualquier cosa que pueda dañarlos.
- No modifique, repare o deseche los auriculares sin la orientación de un profesional.
- No utilice líquidos corrosivos ni volátiles para limpiar los auriculares.
- No use auriculares en entornos peligrosos.
- Estos auriculares contienen piezas pequeñas que pueden causar riesgo de asfixia. Manténgalos alejados de los niños y las mascotas para evitar accidentes.

Advertencias

- Cargue únicamente el estuche de carga del BT-X52 a través del puerto USB-C de CC 5V usando el cable de carga USB-C proporcionado. También se puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) hasta CC 5V/1A. ¡No cargue (!) el BT-X52 a más potencia!
- Si el BT-X52 no se empareja con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con SBC / ACC.
- No desmonte el BT-X52, puesto que podría provocar un cortocircuito o daños.
- Advertencia sobre la batería: El uso incorrecto de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar si se daña. La batería solo se puede cargar con un adaptador proporcionado exclusivamente para este producto.
- No deje caer ni agite el BT-X52 ya que podrían romperse las placas de circuitos o la mecánica interna.
- Mantenga el BT-X52 en un entorno seco y ventilado. Evitar la humedad y temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- El BT-X52 no es resistente al agua, manténgalo alejado de humedades.
- Mantenga el BT-X52 fuera del alcance de niños pequeños.



Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a altos niveles de volumen durante largos períodos.

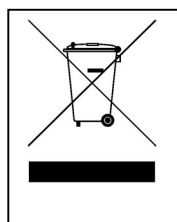

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania