


Technaxx[®] * mode d'emploi

Chargeur TX-365

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

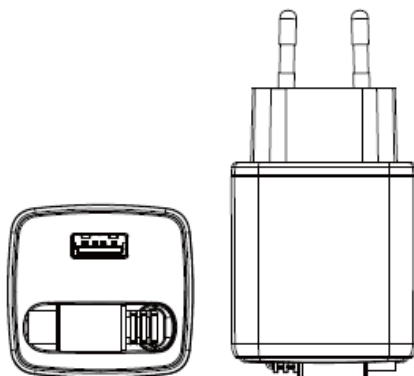

Numéro de téléphone du service d'assistance technique :
01805 012643* (14 centimes/minute depuis une ligne fixe
allemande et 42 centimes/minute depuis les réseaux mobiles).

Adresse e-mail gratuite : **support@technaxx.de**

*La ligne d'assistance téléphonique est disponible du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit .

Explication des symboles d'avertissement et des notes

	Risque de choc électrique Ce symbole indique les parties du produit alimentées par une tension dangereuse d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
	Avertissement Ce symbole est utilisé pour indiquer les consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et des risques spécifiques.
	Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires informations ou notes importantes.

Danger!



- N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à l'utiliser s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit si l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation est endommagé.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Confiez toute intervention à des techniciens qualifiés.

Avertissements



- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation.
- Protégez le produit de la poussière, de l'humidité et de la surchauffe et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs importants.
- N'utilisez pas le produit au-delà des limites de puissance indiquées dans les spécifications.
- Ne modifiez en aucun cas l'appareil. Toute modification annulera la garantie.
- N'utilisez plus l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Comme tous les appareils électriques, tenez ce produit hors de portée des enfants !
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ni en plein soleil.
- Disposez tous les câbles de manière à éviter tout risque de chute.
- Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
- Pour débrancher le câble, tirez toujours directement sur la fiche, jamais sur le câble lui-même.
- Jetez immédiatement les emballages conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Utilisez-le uniquement dans des conditions climatiques modérées.
- N'utilisez pas le produit dans les zones où l'utilisation d'appareils électroniques est interdite.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements humides et évitez les éclaboussures. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec cet équipement ni à l'utiliser.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, du papier aluminium ou de petites pièces.
- Risque d'ingestion ou d'étouffement !
- Cet appareil est destiné à un usage privé uniquement.
- Débranchez-le toujours du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Note



- Avant de connecter un terminal, vérifiez que la puissance de sortie du chargeur est suffisante.
- Assurez-vous que la puissance du terminal connecté ne dépasse pas sa puissance nominale maximale.
- Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre terminal.
- Branchez et c'est parti : aucune configuration manuelle n'est nécessaire, il suffit de connecter et de démarrer : la tension et la puissance sont

automatiquement configurées par Power Delivery/QC 3.0 et 2.0. • Pour une charge efficace et optimisée, la fonction Power Delivery (PD)/QC 3.0 ou 2.0 doit être prise en charge par votre terminal. • Compte tenu du grand nombre de terminaux compatibles PD/QC avec différentes versions de firmware, il est possible que la fonction ne soit pas entièrement prise en charge.

Présentation du produit / Spécifications

Saisir	100-240V ~50-60Hz 1A max.		
Puissance de sortie maximale en W	30W		
USB	USB-C	USB-A	USB-A + USB-C
Plage de tension	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V	5V, 9V, 12V	5V
Ampérage de sortie max. USB-A		3A, 2A, 1,5A	3A
Ampérage de sortie max. USB-C	3 A, 2,5 A, 2 A, 1,5 A		3A
Alimentation programmable PPS	5-11 V, 3 A		

Nettoyage et entretien

Danger ! Débranchez toujours l'appareil avant toute opération de nettoyage. Veillez à ce que tous les dispositifs de sécurité, les aérations et le boîtier soient aussi propres que possible. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre. Nettoyez-le régulièrement avec un chiffon humide et du savon doux. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants ; ils pourraient endommager les pièces en plastique. Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans l'appareil. L'infiltration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution. Rangez le chargeur dans un endroit sec.

Déclaration de conformité

CE La déclaration de conformité UE peut être obtenue auprès de l'adresse indiquée www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Konformitätserklärung »).

Élimination



Éliminer l'emballage . Éliminer l'emballage conformément à son type. Jetez le carton et les emballages en carton dans la poubelle de recyclage du papier. Feuilles d'aluminium à déposer dans la collecte des matières recyclables.

Mise au rebut des appareils électroménagers usagés (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets recyclables) : les appareils électroménagers usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si un appareil est hors d'usage, chaque consommateur est légalement tenu de le déposer séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit un recyclage adéquat des appareils usagés et prévient tout impact négatif sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.



Fabriqu  en Chine
Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Sch neck Allemagne