

Altoparlante TV wireless con stazione base TX-317

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente il manuale d'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non dispongono di esperienza e conoscenze sufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione o abbiano ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza. Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo senza la supervisione di un adulto.

Conservare questo manuale per riferimento futuro o trasferirlo con il dispositivo. Lo stesso vale per gli accessori originali di questo dispositivo. In caso di richiesta di garanzia, contattate il venditore o il negozio presso cui avete acquistato questo dispositivo.

Godetevi il prodotto * Condividete la vostra esperienza e opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di utilizzare il manuale aggiornato disponibile sul sito del produttore.


Caratteristiche

- LCD-display
- Bluetooth V5.3
- Altoparlante 10 W (2x5 W)
- 3 modalità sonore diverse
- Punti di connessione multipli
- Radio FM integrato
- Funzione SOS
- 2 uscite Line-Out per la dinamica

Caratteristiche tecniche

Versione Bluetooth	V5.3
Connessione wireless / Bluetooth	Portata ~10 m (in area aperta) Banda di frequenza: 2,4 GHz Potenza di trasmissione massima: 100 mW Potenza massima di trasmissione BT: 2,5 mW
Funzioni	TV-Mode, BT-Mode, Radio, SOS
Potenza in uscita dell'altoparlante / dimensioni / frequenza / impedenza	2x5 W/Ø52 mm/100 Hz-18 kHz/4Ω
S/N	≥ 85 dB
Distorsione	≤ 0.5%
Radiofrequenza	87,5-108 MHz
Interfacce audio di base	Interfaccia audio da 3,5 mm/interfaccia in fibra ottica/interfaccia coassiale
Interfaccia audio dell'altoparlante	2x 3,5 mm interfaccia audio
Tempo di riproduzione	Fino a 8 ore (volume medio)
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Fonte di energia	5W / 1A
Batteria	Batteria al litio 2000 mAh, 3,7 V
Interfaccia di ricarica	USB-C
Temperatura di impiego	0°C a +40°C
Materiale	Plastica ABS
Peso / dimensioni	636 g / 17,4x6x12,6 centimetri
Dotazione	Technaxx® TX-317, alimentatore, cavo di ricarica, cavo ottico, cavo audio, cavo coassiale digitale, manuale d'istruzione

Panoramica del dispositivo

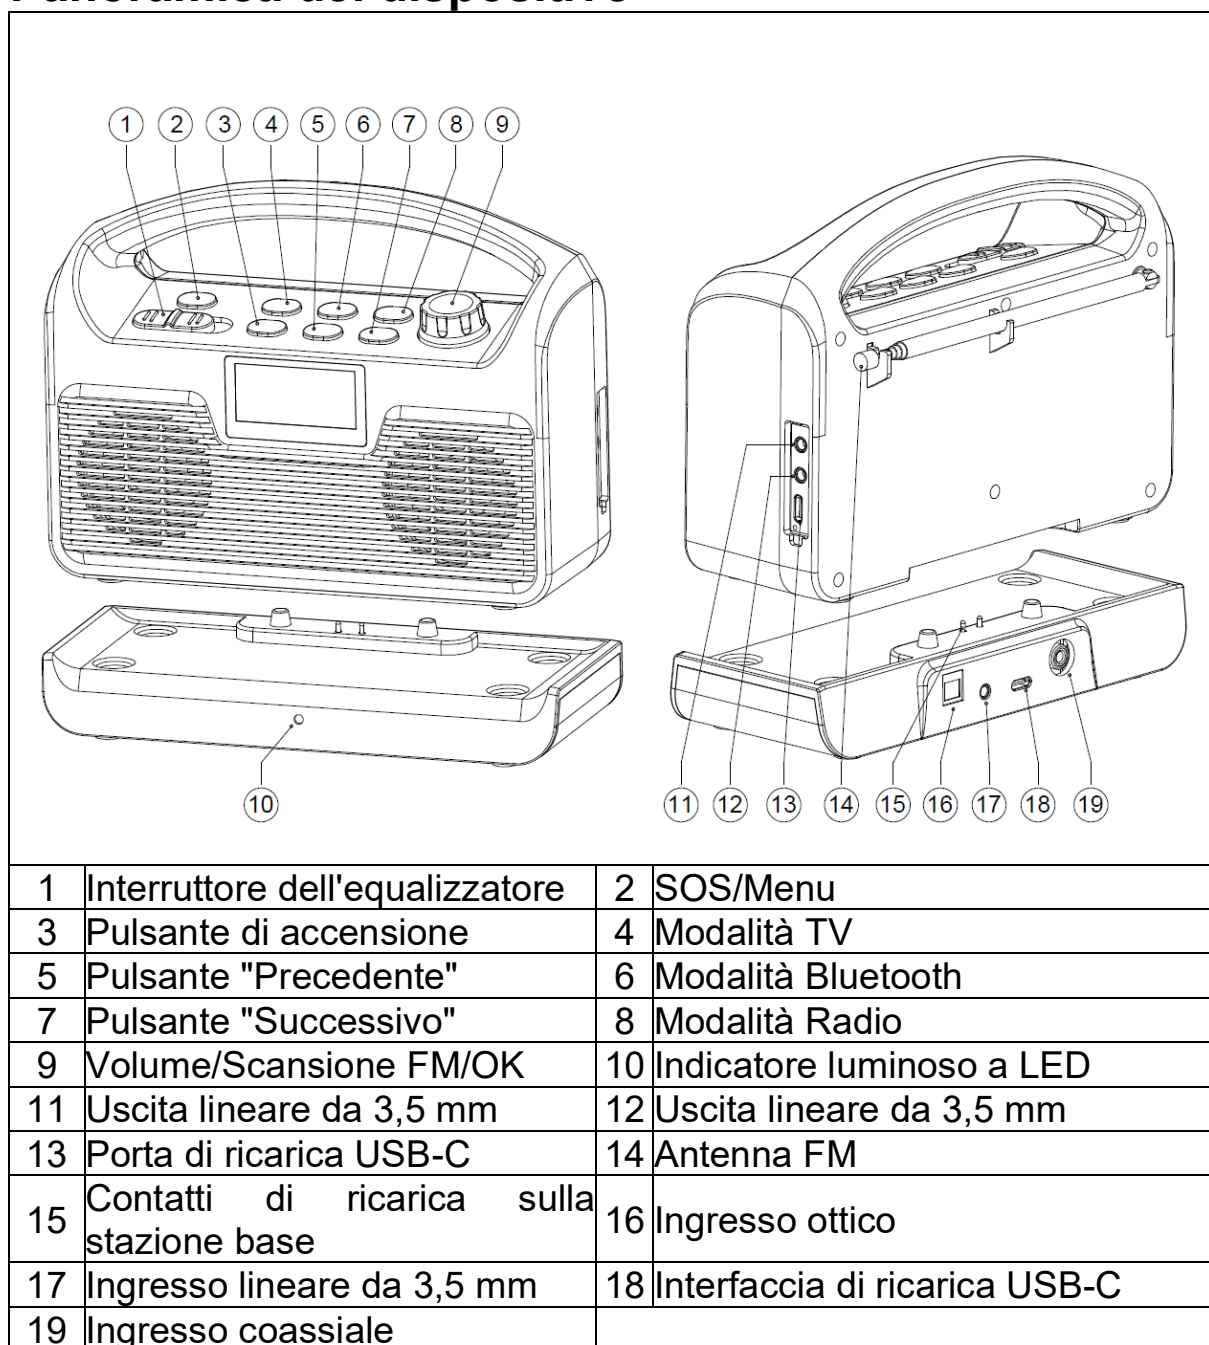

Impostazioni

Collegare la stazione base al televisore utilizzando uno dei tipi di connessione disponibili sulla stazione base. Si possono applicare: È possibile applicare le seguenti connessioni:

- Ingresso ottico (16) – collegarlo alla porta in fibra ottica (OPT-OUT).
- Ingresso lineare da 3,5 mm (17) – collegare all'uscita per cuffie.
- Ingresso coassiale (19) – collegare all'uscita digitale 'SPDIF' sul televisore.

Nota: Utilizzare solo un tipo di connessione. Potrebbe essere necessario configurare il televisore per utilizzare l'altoparlante — consultare il manuale del televisore per maggiori dettagli.

Carica

Posiziona il TX-317 sulla base e collega il cavo di ricarica alla porta USB-C (18) della base, e l'altro estremo alla porta USB dell'adattatore di alimentazione (incluso nella confezione) o a qualsiasi porta USB con alimentazione 5V/1A. La luce indicatrice a LED (10) si accenderà. La ricarica completa richiede circa 3 ore. Lo stato della batteria sarà visualizzato sullo schermo.

Il blocco degli altoparlanti può essere caricato separatamente dalla stazione base. Basta collegare il cavo di ricarica USB-C alla porta di alimentazione (13) sul blocco degli altoparlanti.

Accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione (3) per 2 secondi per accendere il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante per 3 secondi.

Impostazioni dei pulsanti

- Pulsante di accensione/spegnimento (3): premi e tieni premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
- Volume +/- (9): ruota il regolatore del volume a sinistra o a destra.
- Pulsanti traccia successiva/precedente (7/5): premi per cambiare canale radio o traccia in modalità Bluetooth.
- Pulsante SOS/Menu (2): una pressione prolungata attiva il segnale acustico SOS. Breve pressione apre il menu delle impostazioni.

Schermo



1. Modalità di funzionamento.
2. Livello di carica della batteria.
3. Stato attuale (audio TV/connessione Bluetooth/canale FM).

Modalità

TV-Mode

Collega la stazione base secondo le istruzioni nel capitolo "Impostazioni" e premi il pulsante TV-Mode (4) per goderti l'audio della TV.

Bluetooth

Per collegare il diffusore al tuo smartphone, tablet o PC, attiva la ricerca Bluetooth sul dispositivo, premi il pulsante BT-Mode (6) e connettiti a "Technaxx TX-317".

Radio FM

Premi il pulsante radio (8) per entrare nella modalità radio FM. Premi e tieni premuto il pulsante di scansione (9) per cercare automaticamente i canali. Saranno salvati nell'ordine di ricerca. Per accendere la radio AM, premi di nuovo il pulsante radio (8).

Nota: per migliorare la ricezione della radio FM, estendere completamente l'antenna (14).

Equalizzatore

Per cambiare l'uscita del suono del diffusore, seleziona una delle impostazioni precedenti utilizzando l'interruttore dell'equalizzatore (1):

- Normale: suono bilanciato.
- Clear Voice: amplifica le frequenze medie.
- Concert: amplifica le frequenze basse (subwoofer).

Impostazioni

Premere il tasto Menu (2) per accedere alle impostazioni del sistema TX-317. Le opzioni disponibili sono:

- Language – cambiare la lingua del sistema.
- Backlight – impostare il tempo di retroilluminazione del display.
- Contrast – regolare la visibilità del display.
- Voice settings – attivare o disattivare i suggerimenti vocali.
- Factory reset – ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Firmware version – visualizzare la versione corrente del firmware.

SOS

In caso di emergenza, premere e tenere premuto il tasto SOS (2). Verrà riprodotto un suono forte per attirare l'attenzione degli altri.

Supporto tecnico

Telefono: **01805 012643*** (14 centesimi/minuto da linee fisse in Germania e 42 centesimi/minuto da reti mobili).

Email: **support@technaxx.de**

Orario di lavoro: lunedì-venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di incidenti con questo prodotto, si prega di inviare un'email a: **gpsr@technaxx.de**

Cura del dispositivo

Pulire il dispositivo solo con un panno morbido, asciutto o leggermente umido, senza pelucchi.

Non utilizzare agenti abrasivi per la pulizia.

Note

- La comparsa di rumori potrebbe essere causata da un segnale Bluetooth debole. Per evitare rumori, rimani nella zona di copertura (~10 m).
- Evita l'ascolto prolungato a volume elevato, poiché potrebbe causare danni all'udito.
- Abbassa il volume prima di avviare la riproduzione, quindi regola il livello a quello che ti risulta più comodo.

Risoluzione dei problemi

- Non si sente alcun suono: verificare i collegamenti; L'audio del televisore potrebbe non essere impostato sulla connessione selezionata. Ruotare il controllo del volume: su 0 non verrà riprodotto alcun suono.
- Impossibile connettere il Bluetooth: verificare il dispositivo da connettere; attiva la visibilità Bluetooth sul tuo dispositivo di riproduzione.
- Nessuna ricezione radio: assicurati di poter ricevere la radio nella tua posizione. Controlla se sei in modalità FM sulla radio.

Avvertenza

- Non smontare il TX-317, poiché potrebbe causare cortocircuiti o danni.
- Un uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. In caso di danni, la batteria potrebbe esplodere.
- Non modificare, riparare o rimuovere componenti senza una consulenza professionale.
- Non utilizzare liquidi aggressivi o volatili per la pulizia.
- Non gettare o scuotere il TX-317, potrebbe danneggiare i componenti interni.
- Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto e ventilato, evitando alta umidità e temperature elevate.
- Non esporre il dispositivo ad acqua o pioggia.
- Tenere il dispositivo lontano dai bambini piccoli.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE per il modello 5253/TX-317 può essere richiesta al sito: www.technaxx.de (nel pannello inferiore "Declaration of Conformity").

Utilizzo



Smaltimento dell'imballaggio. Sistematizzare i materiali di imballaggio per tipo. Carta e materiali cartacei devono essere smaltiti come carta da riciclare.

Portare i materiali polimerici ai punti di raccolta per il riciclaggio.



Smaltimento dei dispositivi obsoleti (Valido nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con tariffa speciale separata). I dispositivi obsoleti non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire i dispositivi non più in uso separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso i punti di raccolta della propria comunità o zona. Ciò garantisce il corretto riciclaggio dei dispositivi e previene l'impatto negativo sull'ambiente. Per questo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con un simbolo speciale, mostrato qui.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Come consumatore, sei tenuto per legge a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori (con o senza sostanze pericolose) nei punti di raccolta del tuo comune o città o nei punti vendita. Ciò garantirà il loro smaltimento ecologico. Le sostanze pericolose* sono indicate come segue: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Prima di conferire il dispositivo a un punto di smaltimento, assicurarsi che la batteria sia scarica e rimanga installata nel dispositivo!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania