

Technaxx®* käyttöohje

SUP-akkupumppu varavirtalähteellä TX-266

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen .

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetulla internet-portaalilla.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

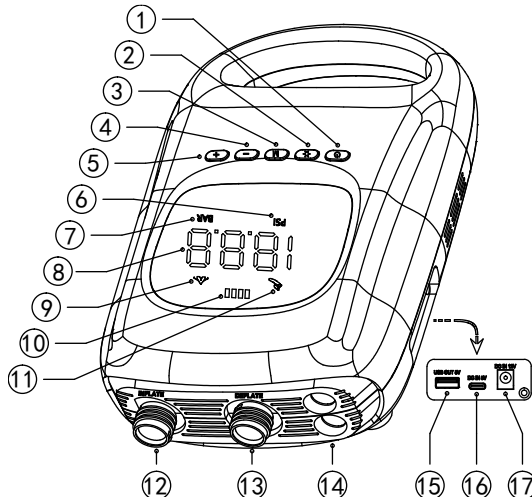
Ominaisuudet

- Tehokas ilmapumppu, jossa on kaksi vaihetta, jopa 20 PSI
- Jopa 3 SUP-lautaa yhdellä latauksella
- Pumppuelementtien aktiivinen jäähdytys
- Digitaalinen näyttö reaaliaikaista painetta ja paineen säätöä varten
- Sisäänrakennettu 7500 mAh litium-akku varavirtalähteellä
- Pumppu pysähtyy automaattisesti, kun asetettu paine saavutetaan
- 3 esiasetettua tilaa (SUP / TENT / mukautettu)
- 12 V:n autosovitin
- Kaksi LED-valoa
- 6 suuttimella, sopii useimmille pienille ja suurille puhallettaville tuotteille, kuten sup-laudoille, leijoille, ilmateltoille, ilmapatjoille, puhallettaville vuoteille, makuutyynyille, uimarenkaille, puhallettaville huonekaluille ja muille puhallettaville leluille

Tekniset tiedot

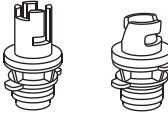
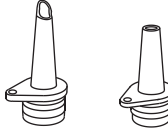
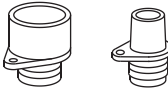
Täyttönopeus	Ensimmäisen vaiheen puhallin: 350 l/min - 0,7 PSI Toisen vaiheen kompressori: 0,7–20 PSI 70 l/min
Täyttöpaine	Enintään 20 PSI (138 kPa)
Paineen tarkkuus	± 1 PSI
Tyhjennysnopeus	350 l/min
Deflaatiopaine	0,7 PSI (4,8 kPa)
Voima	120 W
Akun kapasiteetti	7500 mAh / 3,7 V
Lataustulo	DC 5 V / 2 A (USB Type C -portti) DC 12 V / 10 A (12 V:n latausportti)
Latausaika	Noin 5 tuntia
Juoksuaika	Jopa 30 minuutin täyttöaika (3 täyttä SUP-täyttöä)
Varavirtalähteen lähtö	DC 5 V / 1 A (USB-A-portti) jopa kolmeen älypuhelimien lataukseen
Materiaali	ABS-kotelo / metalliset pumpun osat
Käyttölämpötila	0–45 °C
Paino / Mitat	1,5 kg / 28,8 × 18,8 × 9,4 cm
Pakkauksen sisältö	SUP-akkukäyttöinen ilmapumppu TX-266, 6 suutinta, 1 m:n pumppuletku, 12 V:n auton latauskaapeli, USB-C-latauskaapeli, käyttöohje

Tuotteen yleiskatsaus



1	Virtapainike	2	LED-valokytkin
3	Tilapainike	4	Ilmanpaineen säätö -
5	Ilmanpaineen säätö +	6	PSI-yksikön LED
7	BAR-yksikön LED	8	Näytä nykyinen paine
9	Teltan esiasetettu paine	10	Akun tilan ilmaisain
11	SUP-esiasetuspainie	12	Täyttöportti
13	Tyhjennysportti	14	LED
15	USB-lähtöportti	16	USB-C-latausportti
17	12 V:n autosovitinportti		

Suuttimet

		
SUP-lauta / leija / ilmatella	Ilmapatja / lelu	Ilmatäytteinen sänky / vene (31 mm / 16 mm)

Painikkeen selitys

- 1. Virtapainike** : Paina tätä painiketta pitkään käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen ja paina lyhyesti aloittaaksesi täytön.
- 2. LED-valokytkin** : Paina tätä painiketta pitkään sytyttääksesi ja sammuttaaksesi LED-valon, paina lyhyesti vaihtaaksesi tilojen välillä.
- 3. Tilapainike "M"** : Kun laite on kytketty päälle, paina lyhyesti tilapainiketta vaihtaaksesi eri esiasetettujen tilojen, kuten SUP, ilmatäytteinen teltta ja mukautettu tila, välillä; Pidä tilapainiketta pohjassa vaihtaaksesi eri ilmanpaineyksiköiden, kuten PSI ja BAR, välillä.
- 4. " - " -painike** : Kun olet käynnistänyt laitteen, paina tätä painiketta lyhyesti pienentääksesi asetettavaa ilmanpainearvoa.
- 5. " + " -painike** : Kun laite on kytketty päälle, paina tätä painiketta lyhyesti lisätäksesi asetettavaa ilmanpainearvoa.

Täytä

- Kiinnitä ilmaletku laitteen täyttöporttiin (12).
- Kiinnitä pumpun letkuun parhaiten sopiva suutin.
- Käynnistä laite.
- Aseta tila tai mukautettu paine tilapainikkeella ja + ja - -painikkeilla.
- Käynnistä täyttö painamalla virtapainiketta lyhyesti.

HUOMAUTUS: Laite pysähtyy automaattisesti asetetussa paineessa! Älä jätä sitä kuitenkaan valvomatta.

Tyhjennä ilma

- Kiinnitä ilmaletku laitteen tyhjennysporttiin (13).

- Kiinnitä pumpun letkuun parhaiten sopiva suutin.
 - Käynnistä laite ja paina virtapainiketta lyhyesti aloittaaksesi imurin käytön.
 - Pysäytä tyhjennys painamalla virtapainiketta uudelleen.
- HUOMAUTUS:** Laite ei pysähdy automaattisesti! Älä jätä sitä valvomatta.

LED

- Paina LED-kytkinpainiketta (2) ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia sytyttääksesi LED-valon.
- Paina uudelleen vaihtaaksesi tasaisen valon ja SOS-valon välillä.

Lataus

- Liitä satunnaisesti toimitetun USB-kaapelin toinen pää virtalähteeseen (DC 5V/2A tai suurempi virtalähde, ei ole mukana toimitettu) ja toinen pää laitteen TYPE-C-latausliitäntään (16) latauksen aloittamiseksi.
- Akun tilan merkkivalo palaa latauksen aikana. Merkkivalo näyttää 4 palkkia, kun akku on täysin ladattu. Irrota kaapelit latauksen päätyttyä.
- 12 V:n sovitin on tarkoitettu ajoneuvon tupakansytytinpistokkeille. Kytke se 12 V:n latausporttiin (17) ja ajoneuvoosi.

Huomautus: Laite on suositeltavaa ladata ajoneuvossa moottori käynnissä, jotta ajoneuvon akku ei tyhjene.

Turvallisuusohjeet

- Noudata turvallisuusohjeita käytön aikana.
- Tuotteen kaikki muutokset tai muokkaaminen vaikuttavat sen turvallisuuteen. Varoitus, loukkaantumisvaara!
- Kaikki tuotteen tai sen lisävarusteiden muutokset ja korjaukset saa tehdä vain valmistaja tai valmistajan nimenomaisesti valtuuttama henkilö.
- Älä koskaan avaa tuotetta ilman lupaa.
- Älä koskaan tee korjauksia itse!
- Käsittele tuotetta varoen. Se voi vaurioitua ravistelun tai putoamisen seurauksena.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään.

Vianmääritys

- Pumppu ei halua pumpata:
 - Tarkista tulo- ja lähtöaukot tukkeutuvien esineiden varalta.
- Pumppu ei lataudu:
 - Tarkista, että latauskaapeli on kytketty oikein.
 - Tarkista tuettu teho.
- Pumppu on kastunut:
 - Pyyhi neste pois. Jos pumpun sisällä on nestettä, älä käytä sitä. Säilytä se kuivassa paikassa ja odota muutama päivä, kunnes kaikki on taas kuivaa. Suolavesi on aina huuhdeltava pois.

VAROITUS

- Odota vähintään 10 minuuttia ennen pumpun seuraavaa käyttökertaa käytön jälkeen.
- Älä päästä veteen tai muihin nesteisiin.
- Pidä ilmanotto- ja poistoaukko puhtaina.
- Älä koske ilman ulostulo- tai sisääntuloaukkoon.
- Älä jätä ilman valvontaa käytön aikana.
- Pidä lapset poissa laitteen ulottuvilta.
- Pidä poissa syttyivistä ja räjähdysherkistä aineista.
- Älä heitä tuleen – se räjähtää sisäänrakennetun akun vuoksi.

Tukea

Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643**

(14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Puhdistus ja huolto

- Puhdista laite säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Varmista, ettei pistokkeisiin pääse vettä. Veden pääsy sähkölaitteeseen lisää sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta osoitteesta: www.technaxx.de/ (alapalkissa "Vaatimustenmukaisuusvakuutus").

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyypin mukaan hävitettäessä. Hävitä pahvi ja kartonki paperikeräykseen. Foliot tulee toimittaa kierrätettävään materiaalikeräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökeltottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty kuvatulla symbolilla.

Paristoja ja ladattavia akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana! Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus hävittää kaikki paristot ja ladattavat akut, riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia aineita* vai eivät, paikkakuntasi/kaupunkisi keräyspisteessä tai jälleenmyyjän kautta varmistaaksesi, että paristot voidaan hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. * merkitty : Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Palauta tuote keräyspisteeseen täysin purkautunut akku asennettuna pakkaukseen!



Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Saksa