

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

LED-nachtlampje Luidspreker TX-264

met draadloos opladen



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd – zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Functies


- Bluetooth-V5.3
- RGB-licht met 6 modi
- 10W draadloze oplaadfunctie
- Ingebouwde 2000mAh-batterij

- USB- en MicroSD-sleuf voor maximaal 32 GB
- FM-radio en AUX-In-functie

Technische specificaties

Bluetooth- versie	V5.3
Bluetooth	Zendafstand ~10m (open ruimte) Frequentieband 2,4GHz Uitgestraald zendvermogen max. 2,5 mW
Functies	Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, FM-radio
Licht	6 omgevings-LED-modi
Luidsprekeruitgangsvermogen / grootte / frequentie / impedantie	5W / Ø45mm / 50Hz-20kHz / 3Ω
Audiocodec	BR, EDR, BLE
Radiofrequentie	87,5-108 MHz
Audio kabel	3,5 mm
USB/MicroSD ondersteund opslag	Tot 32 GB (FAT32)
USB/MicroSD bestandstype	MP3
Stroom	15W
Accu	Ingebouwde 2000mAh / 3,7 V
Laadtijd	Ong.2 uur
Speeltijd	Ong.4 uur (midden volume)
Draadloos opladen uitgangsvermogen	10W
Oplaadinterface	USB-C-oplaadinterface 5V/2A
Gebruikstemperatuur	10°C tot 45°C
Materiaal	ABS- kunststof
Gewicht / afmetingen	800 g / 235 x 80 x 238 mm
Pakketinhoud	Technaxx TX-264 Nachtlampje Speaker, oplaadkabel, gebruiksaanwijzing

Product Overzicht

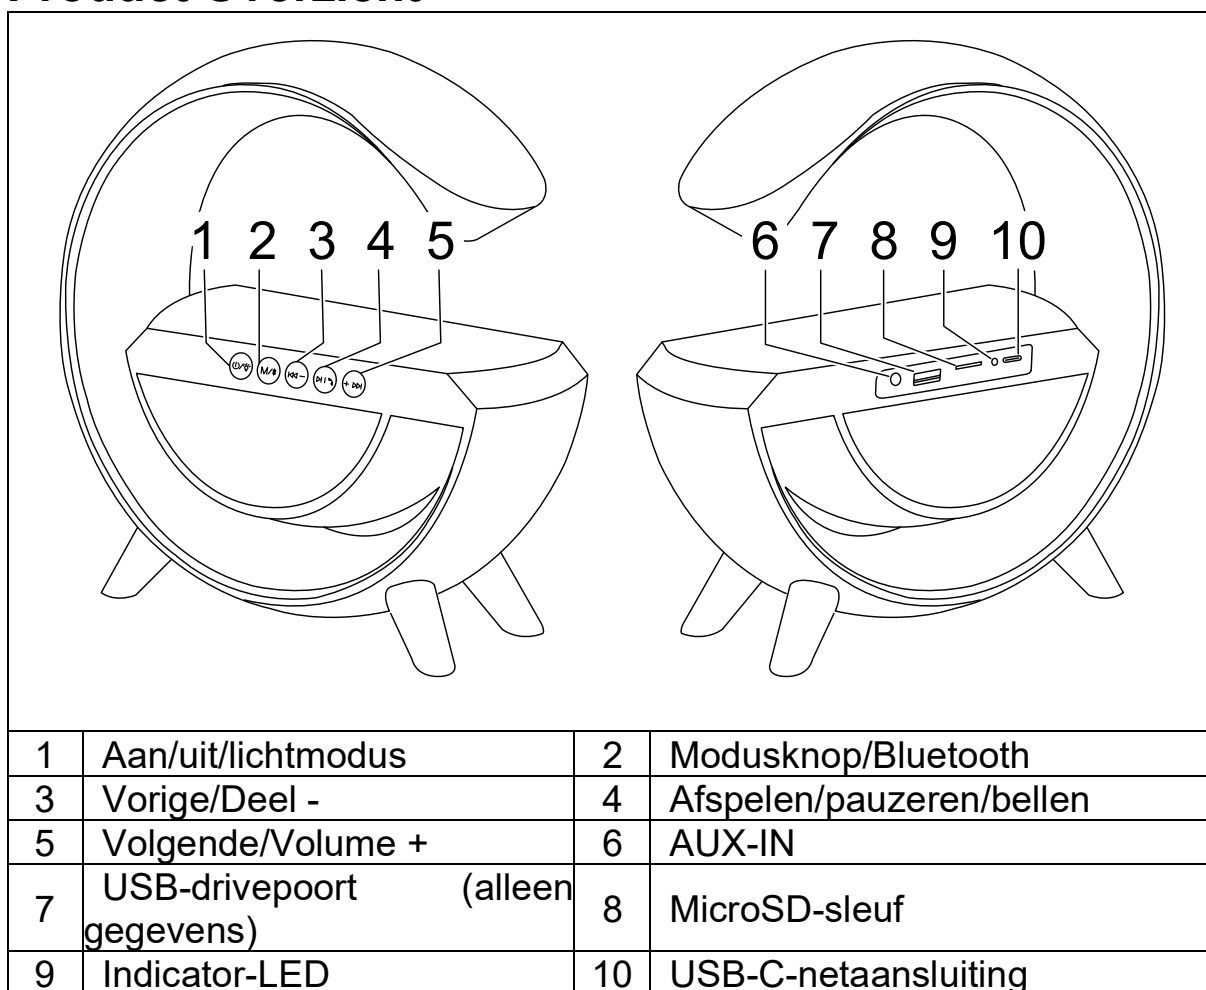

Opladen

Laad de TX-264 vóór het eerste gebruik volledig op met de meegeleverde USB-C-oplaadkabel. Steek de oplaadkabel in de USB-C-poort (10) van de luidspreker en het andere uiteinde in een USB-aansluiting van een oplader* (5V/2A aanbevolen, *niet inbegrepen).

De LED-indicator licht rood op. Het gaat uit wanneer het volledig is opgeladen. (We raden aan om de luidspreker tijdens het opladen uit te schakelen, anders duurt het langer). Na ongeveer 2 uur is hij volledig opgeladen.

Let op: Als de batterij bijna leeg is, wordt er een gesproken melding weergegeven om op te laden.

Waarschuwing: het apparaat heeft geen powerbankfunctie. Het is verboden andere apparaten op te laden of andere apparaten op de USB-poort (7) aan te sluiten met een USB-kabel dan een USB-stick. Er kan onherstelbare schade ontstaan.

Knopinstellingen

- 1) Aan/uit-knop: ingedrukt houden om aan/uit te zetten; kort indrukken om van lichtmodus te wisselen.
- 2) Bluetooth-modus: ingedrukt houden om BT-transmissie te activeren; kort indrukken om van modus te wisselen: Bluetooth / FM-Radio / (USB / MicroSD-kaart / AUX-In; alleen indien aangesloten)
- 3) -: Volume - / vorige nummerknop: Ingedrukt houden om het volume lager te zetten; kort indrukken om naar het vorige nummer te gaan.
- 4) Afspelen / pauzeren / bellen: muziek afspelen en stoppen; Oproepen aannemen/weigeren.
- 5) +: Volume + / volgende nummerknop: Ingedrukt houden om het volume omhoog te zetten; kort indrukken om naar het volgende nummer te gaan.

Licht

Het standaardlicht is de warmgeellichtmodus. Om tussen de verschillende lichtmodi te schakelen, drukt u één keer op de aan/uit-knop (1).

Er zijn 6 verschillende lichtmodi beschikbaar. Opmerking: In de FM-modus is de lichtmodus de laatst gebruikte modus en kan deze niet worden gewijzigd.

Modi

Bluetooth

Houd de “M”-knop ingedrukt om naar de koppelingsmodus te gaan. Indicatielampje (9) knippert blauw en rood en er klinkt een geluidssignaal. Om de luidspreker te koppelen met uw smartphone, tablet of pc, start u de Bluetooth-zoekfunctie op uw apparaat en verbindt u deze met “**Technaxx TX-264**”. Als de verbinding tot stand is gebracht, krijg je een stemmelding en brandt het indicatielampje alleen blauw.

De luidspreker zal automatisch opnieuw verbinding maken met het laatst gekoppelde apparaat als dit bereikbaar is.

Opmerking: Om een apparaat te ontkoppelen, dient u de verbinding van het BT-apparaat te verwijderen.

Speel muziek af vanaf een USB-stick of MicroSD-kaart

Nadat u de luidspreker hebt ingeschakeld, plaatst u een USB-stick in de USB-poort (7) of een MicroSD-kaart in de MicroSD-sleuf (8) aan de achterkant. De luidspreker speelt de opgeslagen muziek automatisch af als deze is ingeschakeld.

Druk in de afspeelmodus kort op de volgende (5) of vorige (3) knop om nummers te selecteren. Lang indrukken om het volume aan te passen.

Druk op afspelen/pauzeren (4) om muziek af te spelen of te pauzeren.

Opmerking: Als u in de Bluetooth-afspeelmodus een USB-schijf/MicroSD-kaart plaatst, wordt de USB/MicroSD automatisch geopend en afgespeeld. U kunt op de modusknop (2) drukken om weer

naar de Bluetooth-modus te schakelen.

AUX-IN

Voor andere compatibele muziekapparaten of uw MP3/MP4-speler gebruikt u een audiolijnkabel om de lijnuitgang van het apparaat aan te sluiten op de Aux-In-poort (6) van dit apparaat, en geniet vervolgens.

Opmerking: Overslaan/afspelen/pauzeren kan alleen worden bestuurd door het externe apparaat.

FM radio

Druk in de afspeelmodus kort op de modusknop (2) om automatisch naar de FM-kanalen te zoeken. Ze worden automatisch opgeslagen in de volgorde waarin ze voorkomen. De volgorde van de opgeslagen kanalen kan niet worden gewijzigd.

Druk kort op de knop Volgende (5) of Vorige (3) om het opgeslagen FM-kanaal te wijzigen.

Opmerking: Om de FM-radio-ontvangst te verbeteren, sluit u de USB-C-oplaadkabel (meegeleverd) aan op de oplaadpoort (10) van de TX-264 zonder deze op de oplaadadapter aan te sluiten.

Belfunctie

Eén keer drukken terwijl de telefoon belt om oproepen te accepteren, of ingedrukt houden om oproepen te weigeren. Dubbel indrukken om de laatste contactpersoon te bellen.

Draadloos opladen

Plaats uw mobiele telefoon op de draadloze oplaadplek ((↗)) op het apparaat. De telefoon wordt alleen opgeladen met de stekker in het stopcontact.

De laadsnelheid is afhankelijk van je telefoon en het ondersteunde vermogen van de gebruikte oplader. **Opmerking:** Controleer eerst of uw mobiele telefoon draadloos opladen ondersteunt.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Opmerkingen

•Als u geluiden uit de TX-264 hoort, kan dit een slecht Bluetooth-signaal zijn. Om ruis te voorkomen, moet u binnen het Bluetooth-bereik van ~10 meter blijven. •Vermijd langdurige blootstelling aan een te hoog volume, omdat dit gehoorbeschadiging door lawaai kan veroorzaken. •Zet het volume lager voordat u met een willekeurige geluidsbron begint te spelen, en stel het vervolgens in op het juiste volume. •Er zijn geluiden hoorbaar uit de TX-264 tijdens het opladen. Dit kan een elektrische storing zijn op de draadloze oplaadplek. Probeer de positie van de telefoon te veranderen tijdens het opladen.

Waarschuwingen

•Demonteer de TX-264 niet, dit kan kortsluiting of schade tot gevolg hebben. •Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Bij schade kan de batterij ontploffen. •Niet wijzigen, repareren of verwijderen zonder professionele begeleiding. •Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen. •Laat de TX-264 niet vallen en schud er niet mee, dit kan de interne printplaten of mechanica beschadigen. •Bewaar de TX-264 in een droge en geventileerde omgeving. Vermijd hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Bovendien mogen batterijen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of direct zonlicht. •Niet blootstellen aan water of regen. •Houd de TX-264 uit de buurt van kleine kinderen.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland