

Technaxx® * Manuale d'istruzione

Caricabatteria da auto per discoteca TX-159 per auto e uso esterno

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, è conforme alle norme essenziali della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:

www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2**


anni

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. *Condivi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.

Caratteristiche

- Luce da discoteca autonoma con riconoscimento del suono
- Perfetto per uso al chiuso, in campeggio o durante feste in spiaggia
- Trasforma la tua auto in una discoteca
- 3 prese USB per prese auto 12V/24V
- Batteria incorporata

Panoramica del prodotto

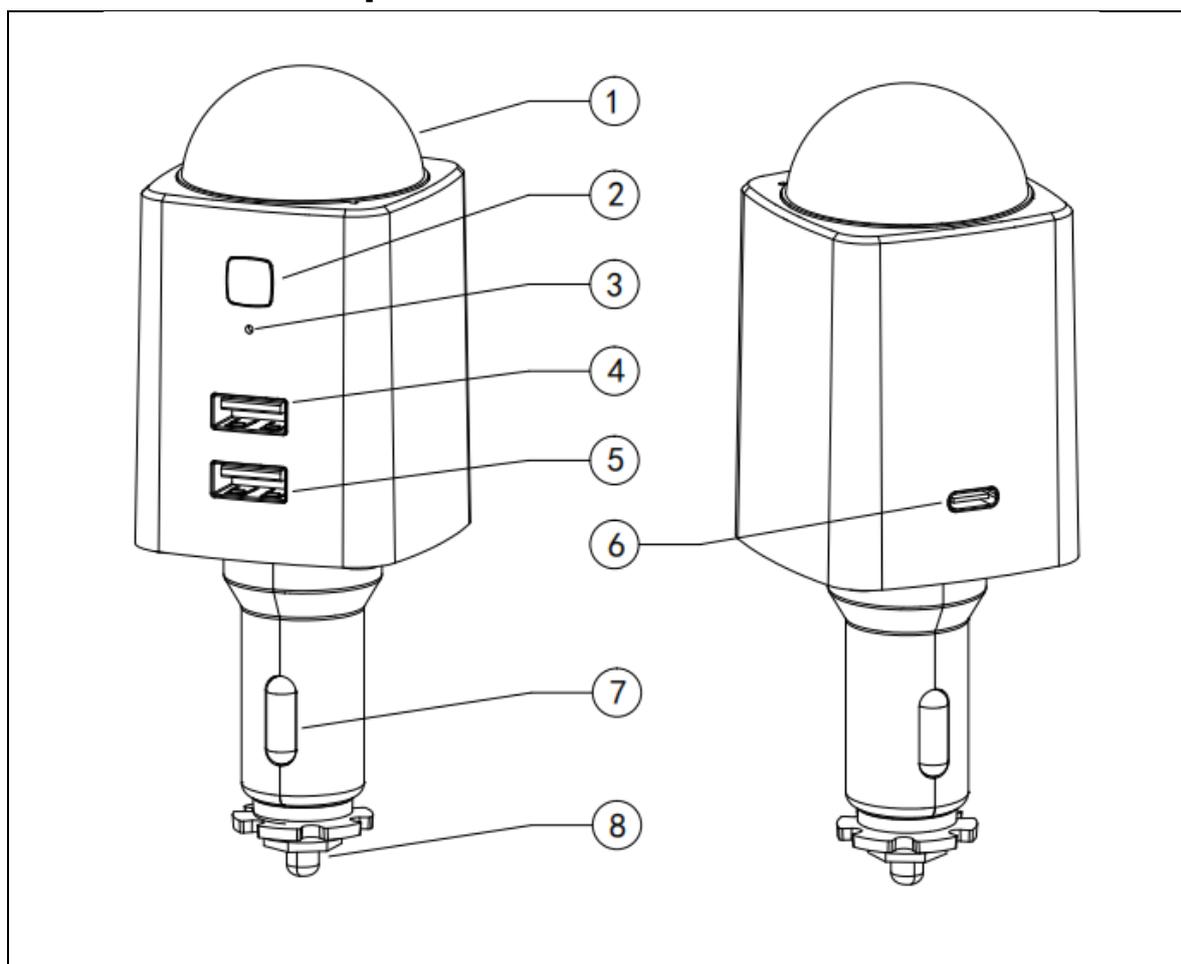

1	Cupola LED da discoteca	5	Interfaccia di uscita USB QC3.0
2	Pulsante luce LED	6	Interfaccia di ingresso/uscita USB-C
3	Indicatore di caricamento	7	Piedino di ricarica del caricabatteria da auto negativo
4	Interfaccia di uscita USB	8	Piedino di ricarica del caricabatteria da auto positivo

Funzionamento

Questo prodotto è una decorazione luminosa e un adattatore di ricarica per prese per auto ed è destinato esclusivamente all'uso in ambienti al chiuso.

Nota: Questo dispositivo non è protetto contro acqua e polvere.

Specifiche tecniche

Potenza in ingresso	Presse accendisigari 12V/24V o USB-C 5V/1A
Potenza di uscita USB (4)	DC 5V/2,1A
Potenza di uscita USB QC3.0 (5)	DC 5V / 2,5A DC 9V / 2A DC12V / 1,5A
Potenza di uscita USB-C (6)	DC 5V/2,1A
Batteria / tempo di funzionamento	800mAh / ca. 4h
LED	1W ciascuno (rosso, verde, blu)
Peso / Dimensioni (con presa accendisigari)	74g / (L) 47 x (P) 47 x (A) 80mm (89g / (L) 47 x (P) 47 x (A) 137mm)
Contenuto della confezione	Caricabatteria da auto per discoteca TX-159, Manuale d'istruzione

Funzioni

Luce a LED

Per attivare lo spettacolo di luci da discoteca a LED, premere e tenere premuto il pulsante della luce a LED (2) per 3 secondi. La luce LED lampeggerà lentamente e sfarfallerà. Per disattivare lo spettacolo di luci, premere e tenere premuto di nuovo il pulsante della luce a LED per 3 secondi.

Funzione caricabatteria per auto

Il TX-159 è dotato di tre porte USB per la ricarica. Un'uscita è DC 5V/2,1A, una è QC3.0 e una è USB-C. Collegare il TX-159 al dispositivo per la ricarica via cavo (usare il cavo di ricarica adatto per il dispositivo).

Porta USB QC3.0

Se il telefono cellulare supporta la ricarica rapida, si caricherà in base a QC3.0 secondo quanto segue: DC 3,5-6,5V/3A, 6,5-9V/2A, 9-12V/1,5A. Per ulteriori istruzioni o spiegazioni, consultare il manuale del dispositivo.

Ricarica del TX-159

Inserire il TX-159 nella presa dell'accendisigari dell'auto o caricarlo tramite l'interfaccia USB-C.

AVVERTENZA: Non lasciare o inserire mai la spina nella presa dell'accendisigari quando non è collegata alla parte superiore!

L'indicatore LED di carica (3) del TX-159 si illuminerà di rosso durante la carica e si spegnerà dopo che la ricarica è completa.

Usabilità

Uso interno all'auto


Collegare il TX-159 alla presa dell'accendisigari (12V/24V) e accendere il dispositivo per attivare la modalità spettacolo di luci.

Uso esterno all'auto

Separare la spina della presa dell'accendisigari tenendo la parte superiore del TX-159 e ruotare la parte dell'accendisigari in senso orario.

La parte disco può ora essere collocata in ogni area in cui desideri avere atmosfere da discoteca. Durante la riproduzione di musica, la luce lampeggerà con il ritmo della musica.


Per ricollegare la presa dell'accendisigari alla parte LED, collegarla e ruotare la parte della spina in senso antiorario finché non scatta in posizione.

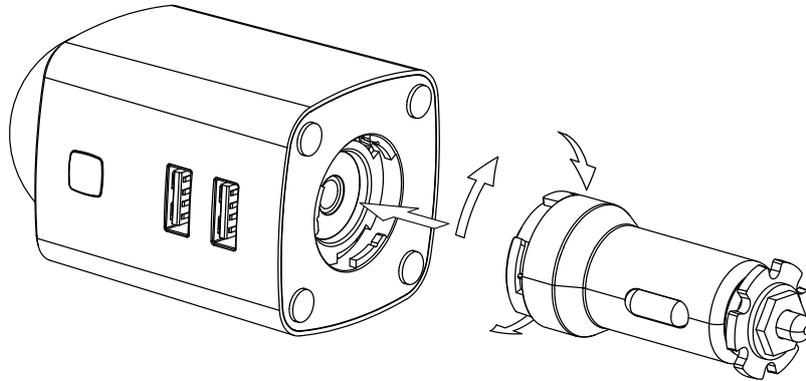

Avvertenze

- Non lasciare o inserire mai la spina nella presa dell'accendisigari quando non è collegata alla parte superiore! Pericolo di scossa elettrica.
- Per proteggere il TX-159, estrarlo quando si avvia l'auto.
- L'uso improprio di questo prodotto può causare danni a questo o ai prodotti collegati. Pertanto non smontare / rimuovere mai il coperchio per evitare il rischio di scosse elettriche, danni o cortocircuiti.
- Non far cadere o agitare il dispositivo (si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici).
- Conservarlo in un ambiente asciutto e ventilato ed evitare alte temperature (tenerlo lontano dalla luce solare diretta, non installarlo vicino a fonti di calore)
- Evitare l'umidità (pioggia, umidità, gocciolamento, spruzzi) per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare il dispositivo solo con la tensione specificata.
- Non utilizzare mai il dispositivo se mostra segni visibili di danni.
- Tenerlo lontano dai bambini.
- Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

CE

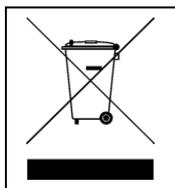

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania