Technaxx® * Käyttöopas

Secure Drive Pro TX-388
Liikennevaroituslaite

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistitoiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ohjeista heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

Säilytä tämä käyttöopas huolellisesti myöhempää käyttöä tai tuotteen luovuttamista varten. Säilytä samoin tuotteen alkuperäiset lisävarusteet. Takuutapauksessa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai myymälään, josta ostit tämän tuotteen.

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetuista internetportaaleista.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta – käytä aina valmistajan verkkosivuilla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.


Ominaisuudet

- Tievaarat, nopeuskamerat, ylinopeusvaroitus
- Tietolähteenä yli 5 miljoonaa käyttäjää
- Automaattinen aktivointi ja varoitukset
- Näkyvät nopeusrajoitukset ja etäisyydet
- Blitzer.de- ja SCDB.info-tuki päivittäisillä päivityksillä
- Yhteensopiva iOS CarPlayn ja Android Auton kanssa

Tekniset tiedot



Akku	603035, sisäinen, ladattava, 3,7 V
Akun kapasiteetti	600 mAh
Akun kesto	Jopa 2 kuukautta
Latausportti	USB-C
Lataustulo	DC 5 V ⎓ 0,5 A (maks.)
Bluetooth-versio	V5.2
Taajuusalue	2402–2480 MHz
Suurin säteilevä lähtöteho	10 dBm
Käyttölämpötila	0-40°C
Paino / mitat	30 g / Ø 52 × 14 mm
Pakkauksen sisältö	TX-388, latauskaapeli, käyttöopas

Tuotteen yleiskatsaus

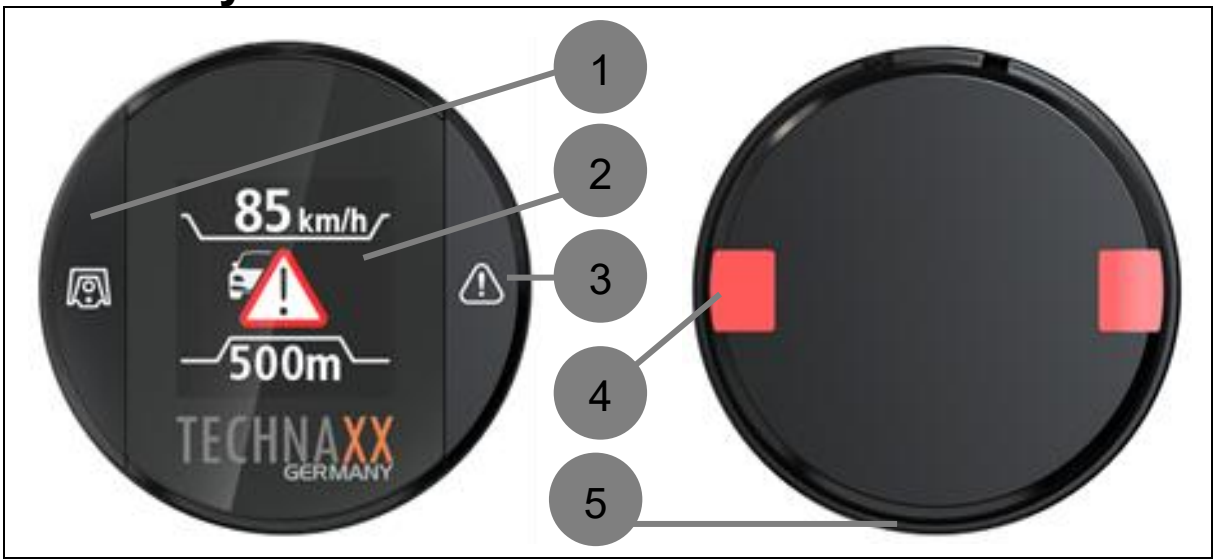

1	Kameran ilmoitus- ja vahvistuspainike / Virta päälle/pois
2	Näyttö, jossa nopeus, varoituskuvake ja etäisyys
3	Liikennevaroituksen ilmoitus- ja vahvistuspainike
4	Tarra / metallilevy / magneetti
5	USB-C-latausportti

Näytön kuvakkeet

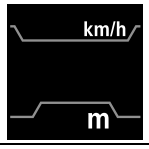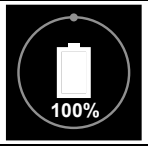			
Tievaara	Nopeusrajoitus ja kamera	Ajonopeus / vaaran etäisyys	Akun varaus

Näyttö



Näytössä on 3 osaa:
Ylhäällä – Näkyvä ajonopeus
Kuvake keskellä – Tievaara tai nopeusvaroitus/kamerat
Alhaalla – Etäisyys tievaaraan tai varoitukseen/kameraan

Asennus

Laite voidaan kiinnittää kojelaudan keskiosaan tai asettaa keskikonsolille. Kiinnitä laite tarroilla seuraavasti:

- Poista punainen suojakalvo takapuolen tarrapehmusteista.
- Valitse sopiva paikka kojelaudalta ja kiinnitä laite tukevasti. Paina laitetta paikallaan noin 20 sekunnin ajan.
- Tilapäinen irrotus: Laitteen voi irrottaa metallilevystä, joka jää keskikonsolille.

Huom: Puhdista alue, johon laite kiinnitetään. Alueen on oltava pölytön, jotta tarttuvuus on paras mahdollinen.

Sovelluksen lataus ja asennus

"**TrafficNaxx**"-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteille.

- Hae iOS-laitteilla "**TrafficNaxx**" App Storesta, lataa ja asenna sovellus.
- Hae Android-laitteilla "**TrafficNaxx**" Google Play Kaupasta, lataa ja asenna sovellus.

Huom: Varmista, että Bluetooth on käytössä puhelimessasi ja että sovelluksen sijaintilupa on asetettu arvoon "Salli aina", muuten sovelluksen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein. Pidä sovellus ajan tasalla, jotta saat käyttöösi parhaat käytännöt ja kaikki ominaisuudet.

Laitteen yhdistäminen sovellukseen

Pidä virtapainiketta (1) painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes summeri soi ja LED-näyttö syttyy. Avaa sovellus, rekisteröi uusi tili tai kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä. Napauta "CONNECT" ja seuraa sovelluksen ohjeita laitteen pariliitoksen muodostamiseksi.

Laitteen nollaus

Nollaa laite pitämällä painikkeita 1 ja 3 samanaikaisesti painettuina, kunnes kuulet summerin äänen. Laite käynnistyy uudelleen, mikä osoittaa, että laite on valmis yhdistettäväksi uudelleen sovellukseen.

Automaattinen uudelleenyhdistäminen

Laitteessa on liiketunnistin, joka herättää sen automaattisesti. Kun laite on aktivoitu, näyttö syttyy. Tänä aikana laite yrittää muodostaa yhteyden

puhelimeen automaattisesti. Jos aiemmin pariliitetty puhelin on lähellä, laite yhdistyy siihen itsenäisesti.
Jos yhteys onnistuu, laite antaa äänimerkin. Näyttö syttyy varoitusten aikana. Jos yhteys epäonnistuu, laite pysyy käynnistystilassa kolme minuuttia ennen siirtymistä lepotilaan. Jos yhteysongelmat jatkuvat, voit joko yhdistää laitteen uudelleen manuaalisesti sovelluksen kautta tai nollata laitteen pitämällä painikkeita 1 ja 3 painettuina. Nollauksen jälkeen laite on lisättävä sovellukseen uudelleen.

Sovelluksen käyttöohje

- Kartta: Tässä näytetään vaarapaikat, liikennekamerat ja navigointiohjeet.
- Laite: Tässä osiossa voit tarkastella akun nykyistä varaustasoa, vaihtaa laitteen nimen ja poistaa laitteita.
- Asetukset: Tässä voit määrittää tilisi, laitteen hälytysvälin, ylinopeusvaroituksen, äänenvoimakkuuden ja muita parametreja, kuten sovelluksen kielen.

Huom: Kukin laite voidaan yhdistää vain yhteen älypuhelimeen kerrallaan.

Varoitukset ja ilmoitukset

Kun lähestyt ilmoitettua kameraa tai vaaraa, laite antaa hälytysäänen.

Painikkeiden toiminnot:

- Vasen painike: Ilmoita kamera / Vahvista kamera hälytyksen jälkeen
- Oikea painike: Ilmoita vaara / Vahvista vaara hälytyksen jälkeen
- Hylkää varoitukset painamalla vahvistuspainiketta kaksi kertaa.

Huom: Vahvistukset tai hylkäykset on tehtävä 10 sekunnin kuluessa hälytyksen äänestä.

Käytä näitä toimintoja kameroiden ja vaarojen ilmoittamiseen tai vahvistamiseen/hylkäämiseen, jotta varoitukset pysyvät tarkkoina ja ajan tasalla kaikille käyttäjille.

Laitteen sammuttaminen

Pidä virtapainiketta (1) painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja näytössä näkyy virtakuvake. Vahvista painamalla virtapainiketta (1) uudelleen. Laite sammuu.

Akun varaus

Kun laite on yhdistetty puhelimeen, akun nykyinen varaustaso näkyy sovelluksen laitenäkymässä.

Jos akun varaus on 20 % tai alle, laite antaa viisi äänimerkkiä kaksi minuuttia yhdistämisen jälkeen.

Kun laitetta ladataan sammutettuna, näyttö näyttää nykyisen latausasteen.
Huom: Lataus laitteen ollessa päällä ei näytä tilaa.

Turvallisuusohjeet

● Älä pura tuotetta itse. ● Pidä tuote poissa sateesta, kosteudesta, vedestä ja muista nesteistä, sillä se ei ole vedenkestävä. ● Irrota laite virtalähteestä, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. ● Älä lataa laitetta ilman valvontaa tai yön yli. ● Älä säilytä tai käytä laitetta avotulen, lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden lähellä. ● Älä käytä laitetta, jos siinä on merkkejä vaurioista, ylikuumenemisesta, turpoamisesta tai toimintahäiriöstä. ● Pidä laite poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. ● Älä aseta laitetta paikkaan, jossa se voi haitata kuljettajan näkyvyyttä. ● Älä vaihda akkua itse. ● Älä murskaa, puhkaise, oikosulje tai polta akkua. ● Akkuvuodon sattuessa vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa. ● Hävitä laite paikallisten määräysten mukaisesti.

Verkkoliitäntä

Laite käyttää Bluetooth Low Energy -tekniikkaa (BLE) ainoana langattomana tiedonsiirtoliitäntänään yhdistäessään mobiilisovellukseen. Bluetooth-liitäntää käytetään pariliitokseen, määrityksiin ja käyttötietojen vaihtoon sovelluksen kanssa. Tehdasasetuksissa ei ole käytettävissä muita verkkoliitäntöjä tai verkkopalveluja.

Tuki

Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkoista).
Maksuton sähköposti: **support@technaxx.de**
Tukipuhelin on avoinna ma–pe klo 9–13 & 14–17. Poikkeamien ja onnettomuuksien sattuessa ota yhteyttä: **gpsr@technaxx.de**

Hoito ja huolto

Puhdista laite vain kuivalla tai hieman kostealla nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus


CE

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa, että laite ID 5429 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.technaxx.de/reseller

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit materiaalityypin mukaan hävittäessäsi niitä.
Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen. Kalvot tulee toimittaa kierrätettävien materiaalien keräykseen.

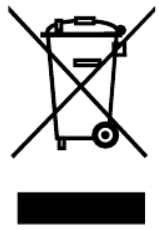

Vanhojen laitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätysmateriaalien keräys)) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokainen kuluttaja on lain mukaan velvollinen toimittamaan käyttökelvottomat vanhat laitteet erillään talousjätteestä, esim. kotikuntansa tai -piirinsä keräyspisteeseen. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja haitalliset ympäristövaikutukset vältetään. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä esitetyllä symbolilla.

Vastuuvapauslauseke

Saksan tieliikennesäännön (StVO) 23 §:n 1c momentin mukaan kuljettaja tai muut ajoneuvossa olevat eivät saa käyttää toimintoja, jotka varoittavat nopeusvalvontatoimenpiteistä ajoneuvon ollessa liikkeessä. Tällaisten toimintojen käyttö on hallinnollinen rike, josta voidaan määrätä sakko.
Siksi suosittelemme painokkaasti poistamaan nopeusvalvonta-varoitus-toiminnot käytöstä Saksassa ajettaessa lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Ota myös selvää voimassa olevista säännöksistä ennen laitteen käyttöä ulkomailla.
Valmistaja ei ole vastuussa voimassa olevien lakien rikkomisesta tai niistä johtuvista viranomaistoimista. Vastuu laitteen laillisesta käytöstä on kokonaan käyttäjällä. Kaikki laittomasta käytöstä johtuvat korvausvaatimukset on suljettu pois lain sallimissa rajoissa.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa