

Nouzové DAB rádio Crank TX-414

s funkcí Bluetooth, svítilny a powerbanky

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy.....	2	Režimy	6
Opatření	2	Vyjmutí baterie	15
Varování	2	Odstraňování problémů	15
Bezpečnostní pokyny	3	Technické specifikace	16
Funkce.....	3	Podpora.....	16
Přehled produktů	4	Péče a údržba	17
Nabíjení	5	Prohlášení o shodě	17
Zapnout/vypnout.....	5	Likvidace	17
Pokyny k tlačítku	5		

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškožujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Opatření

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Nesprávné použití tohoto produktu může vést k poškození tohoto nebo připojených produktů. Abyste zajistili správnou funkci produktů, nikdy je nepoužívejte za následujících podmínek:

- Vlhké nebo podvodní podmínky;
- Podmínky v blízkosti topení nebo vysokoteplotního provozu;
- Podmínky s přímým a silným slunečním zářením;
- Podmínky s poškozením adaptéru ;
- Nikdy nerozebírejte výrobek bez řádného povolení, jinak může dojít ke ztrátě záruční podmínky.

Varování

●Nepokoušejte se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k jeho poškození. ●Nenechte zařízení upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky. ●Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.


Bezpečnostní pokyny

- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na zařízení.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Veškeré upevnění by mělo být prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo s pokyny, které si od výrobce obstaráte.
- Nevystavujte kabel nadměrnému namáhání, zejména u zásuvek a zástrček.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Používejte pouze vhodné baterie typu 18650 (zajistěte správný typ a napětí).
- Baterii neotevírejte, nedrťte, nepropichujte ani nepoškozujte – riziko požáru nebo výbuchu.
- Nezkratujte baterii (např. kovovými předměty).
- Nepoužívejte zařízení, pokud je baterie nafouklá, vytéká z ní elektrolyt nebo je poškozená.
- Při výměně baterie dodržujte polaritu.
- Baterii zlikvidujte pouze v souladu s místními předpisy pro baterie.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 60 °C.

Funkce

- Příjem DAB+ 174–240 MHz
- Solární modul pro nabíjení
- Ruční generátor s klikou
- 2" (5,2cm) barevný TFT displej
- Funkce powerbanky přes USB-A
- Přehrávání: DAB+, FM, Bluetooth a MicroSD (max. 128 GB)
- Svítilna s funkcí SOS
- Bluetooth verze 5.3
- Teleskopická anténa

Přehled produktů

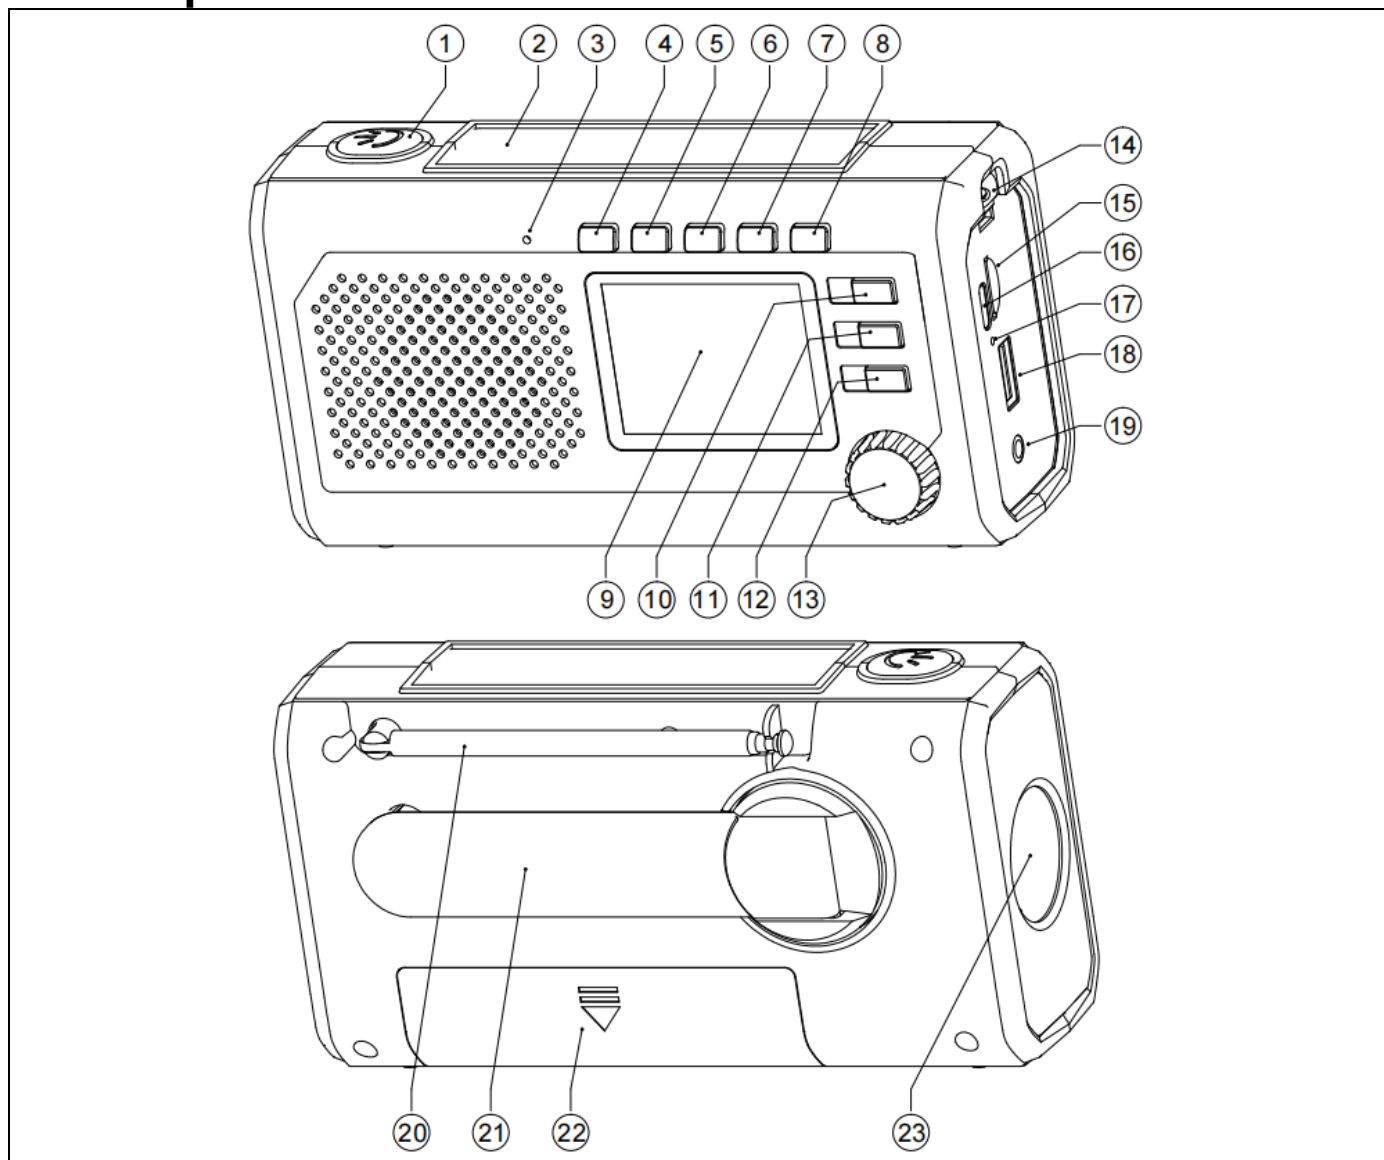

1	LED tlačítko	2	Solární panel
3	Kontrolka výroby solární energie	4	Předchozí tlačítko /◀
5	Tlačítko Přehrát/Pozastavit	6	Další tlačítko /▶
7	Tlačítko PŘEDNASTAVENÍ	8	Tlačítko SOS
9	Zobrazit	10	Tlačítko NAPÁJENÍ
11	Tlačítko REŽIM	12	INFO/MENU tlačítko
13	Otočný knoflík HLASITOST/LADĚNÍ/VÝBĚR	14	Otvor pro šňůrku
15	Slot pro kartu MicroSD	16	Nabíjení přes USB-C (vstup)
17	Kontrolka nabíjení/vybíjení	18	Nabíjení přes USB-A (výstup)
19	Konektor pro sluchátka	let	
20	Anténa		
21	Zalomená rukojeť	22	Příhrádka na baterie
23	Svítilna / LED		

Nabíjení

Před prvním použitím zařízení jej plně nabijte pomocí napájecího adaptéru USB a dodaného kabelu USB-C. LED dioda bude blikat zeleně, dokud se zařízení plně nenabije. Poté zůstane svítit trvale zeleně. Po odpojení kabelu USB-C bude LED dioda svítit červeně přibližně 30 sekund a poté zhasne.

Zapnout/vypnout

- ① Stisknutím a podržením tlačítka POWER můžete rádio zapnout a vypnout.
- ② Po prvním zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu vyhledávání DAB rádií.
- ③ Stisknutím tlačítka POWER přejděte do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím tlačítka se obnoví rozhraní předchozí operace.

Pokyny k tlačítku

Tlačítko NAPÁJENÍ	Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete zařízení, krátkým stisknutím přepnete do pohotovostního režimu.
Tlačítko REŽIM	Po zapnutí krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi různými režimy.
Tlačítko INFO/MENU	Po zapnutí krátkým stisknutím tohoto tlačítka v režimu DAB/FM zobrazíte informace o rozhlasové stanici, dlouhým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nastavení nabídky.
Tlačítko Předchozí	Při přehrávání hudby v režimu BT nebo Card krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberete předchozí skladbu.
Tlačítko Přehrát/Pozastavit	Při přehrávání hudby v režimu BT nebo Card krátce stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení pro pozastavení hudby.
Tlačítko Další	Při přehrávání hudby v režimu BT nebo Card krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberete další skladbu.
Tlačítko PŘEDNASTAVENÍ	V režimu FM krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do seznamu rozhlasových stanic. V režimu DAB krátkým stisknutím vstoupíte do nastavených předvoleb. Dlouhým stisknutím uložíte aktuální stanici jako předvolbu.

Tlačítko LED světla	Stiskněte a podržte tlačítko LED pro zapnutí svítidel. Dalším stisknutím přepnete na morseovku SOS. Dalším stisknutím a podržením tlačítka LED ji vypnete.
Tlačítko SOS	Stiskněte a podržte tlačítko SOS pro aktivaci režimu SOS. V tomto režimu reproduktor vydává zvuk alarmu a LED dioda současně bliká. Chcete-li režim SOS deaktivovat, stiskněte jednou krátce tlačítko SOS.
Knoflík TUNE/SET/VOLUME	Při přehrávání hudby otáčením tohoto tlačítka upravíte hlasitost a krátkým stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání a pozastavíte přehrávání. Otáčením tohoto tlačítka v rozhraní nabídky přepnete nabídku a stisknutím vyberete OK.

Režimy

Chcete-li změnit režim, stiskněte tlačítko „Mode“ na zařízení.

Režim DAB

Stiskněte tlačítko MODE na rádiu. Na obrazovce se zobrazí volitelné režimy: DAB/FM/Bluetooth/MicroSD. Stisknutím tlačítek ◀/ ▶ vyberte nebo otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT na rádiu vyberte a stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT volbu potvrďte.

Nastavení hlasitosti

Otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT na rádiu upravte hlasitost. Rozsah hlasitosti je: 0 (min) - 16 (max).

Režim DAB (40 přednastavených stanic)

Poznámka: Při prvním zapnutí rádia v režimu DAB se automaticky vyhledávají stanice DAB.

Stiskněte tlačítko MODE na rádiu. Na displeji se zobrazí DAB. Stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT volbu potvrďte. a výběr režimu DAB je úspěšný.

- ① Rozložte anténu a pomalu s ní otáčejte, abyste zachytili rádiový signál.
- ② Vyhledejte rozhlasovou stanici
- ③ V režimu DAB

a . Stiskněte a podržte tlačítko VOL/TUNE/SELECT. Na obrazovce se zobrazí [skenování stanic], což znamená, že se stanice automaticky vyhledávají.

b. Stisknutím tlačítka ◀/ ▶ vyvoláte seznam stanic. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ vyberte stanici nebo otočením knoflíku VOL/TUNE/SELECT na rádiu vyberte stanici a stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT stanici potvrďte.

Režim FM (40 přednastavených stanic)

Stiskněte tlačítko MODE na rádiu. Na displeji se zobrazí FM. Stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT potvrďte a výběr režimu FM je úspěšný.

Stiskněte a podržte tlačítko VOL/TUNE/SELECT. Frekvence na obrazovce se změní a bude signalizovat, že probíhá vyhledávání rozhlasových stanic. Po dokončení vyhledávání stanic se vyhledaná stanice automaticky uloží do paměti stanic. Krátkým stisknutím tlačítka 【PRESET】 vyvoláte seznam 【Vyvolání předvoleb】. Stisknutím tlačítek ◀/ ▶ vyberte stanici nebo otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT na rádiu ji vyberte a stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT stanici potvrďte.

stisknutím ◀ tlačítka / ▶ se frekvence přepíná nahoru/dolů pokaždé o 0,05 MHz.

Stiskněte a podržte tlačítko ◀ / ▶ pro automatické vyhledávání předchozí/následující stanice.

Ukládání oblíbených stanic – předvolba

V režimu DAB nebo FM po úspěšném vyhledávání stanic stiskněte a podržte tlačítko 【PRESET】 pro zobrazení seznamu předvoleb pro jejich vyvolání. Otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT vyberte číselnou pozici požadovaného seznamu předvoleb. Stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT potvrďte uložení. Na obrazovce se zobrazí 【Preset ## saved】 (Preset ## saved), což značí úspěšné nastavení předvolby.

Přehrávání oblíbené stanice – předvolba

Krátkým stisknutím tlačítka 【PRESET】 na rádiu vyvoláte seznam předvoleb. Otočením ovladače VOLUME/TUNE/Select knoflíkem vyberte rozhlasovou stanici a stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT potvrďte přehrávání.

Funkce INFO/MENU

V různých režimech můžete na obrazovce zobrazit různé informace krátkým stisknutím tlačítka 【INFO/MENU】.

- ① Informace o stanici
- ② Síla signálu/Chyba signálu
- ③ Typ programu
- ④ Frekvence a kanál
- ⑤ Přenosová rychlost a typ zvuku
- ⑥ Datum

Stiskněte a podržte tlačítko 【INFO/MENU】

Pokud v režimu DAB stisknete a podržíte tlačítko 【INFO/MENU】 , na obrazovce se zobrazí následující informace :

DAB		DAB	
Full Scan	>	Preset Recall	
Preset Recall		Preset Save	
Preset Save		Manual Tune	>
Manual Tune	>	Prune Invalid	>
Prune Invalid	>	Announcement	Warning >
Announcement	Warning >	ASA Alerts	>
ASA Alerts	>	System Settings	>

Otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT vyberte různé možnosti nastavení:

Úplné skenování	Automatické vyhledávání DAB stanic		
Vyvolání předvoleb	Zobrazuje seznam uložených oblíbených stanic		
Uložení předvoleb	Uloží oblíbenou stanici		
Ruční ladění	Otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT nastavte frekvenci DAB a poté stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT volbu potvrďte.	V Evropě existuje 40 frekvenčních bodů a jeden frekvenční bod obsahuje 64 rozhlasových programů.	
Neplatné prořezávání	Smaže všechny neplatné stanice DAB. Vyberte ANO nebo NE pro potvrzení smazání. Pokud bylo odstranění úspěšné, zobrazí se nastavení dokončeno.		
Oznámení	Varování + Test	Přijímání nouzových varování + signálů systémových testů	
	Pouze varování	Přijímat pouze nouzová varování	
	Žádné varování	Úplně vypněte funkci příjmu nouzového vysílání.	
Upozornění ASA	Stát ASA	Automatické hlášení informací z rádia: ZAP/VYP	Informace ASA rádia DAB obsahují regionalizovaný obsah (například
	Umístění	Nastavení	

		informací o geografické poloze	vícejazyčná hlášení), který je třeba vybírat podle aktuální polohy. https://www.asa.radio/
	Hlasitost upozornění	Nastavení hlasitosti varování	
Nastavení systému	Další podrobnosti naleznete v pokynech v části Nastavení systému.		

V režimu FM dlouze stiskněte tlačítko INFO/MENU na rádiu pro zobrazení následujících informací:

```

FM
-----
AMS
Preset Recall
Preset Save
Scan Setting      Strong S >
Audio Setting     Stereo >
System Settings   >

```

AMS	Automatické vyhledávání stanic FM rádia	Vyberte ANO nebo NE pro potvrzení, zda chcete resetovat vyhledávání.
Vyvolání předvoleb	Zobrazení seznamu uložených oblíbených rozhlasových stanic.	
Uložení předvoleb	Uložení oblíbené stanice	
Nastavení skenování	Pouze silné stanice	Během automatického vyhledávání stanic budou vyhledány pouze stanice se silným signálem.
	Všechny stanice	Automatické vyhledávání všech stanic
Nastavení zvuku	Stereo	Nastavení sterea
	Mono	Stabilizace zvuku
Nastavení systému	Další podrobnosti naleznete v pokynech v části Nastavení systému.	

Režim Bluetooth

① Stiskněte tlačítko MODE na rádiu a otočte knoflíkem VOL/TUNE/SELECT na symbol Bluetooth. Počkejte na stav párování Bluetooth.

- ② Zapněte Bluetooth na elektronickém zařízení s podporou Bluetooth.
- ③ Vyhledejte na elektronickém zařízení „TX-414“ a vyberte možnost Připojit.
- ④ Na obrazovce se zobrazí „Připojeno“, což znamená, že připojení Bluetooth bylo úspěšné.
- ⑤ Hudba ze zařízení Bluetooth se přehrává přes rádio.
- ⑦ Přehrávání/pozastavení hudby: Stiskněte tlačítko Přehrávání/pozastavení na rádiu.
- ⑧ Ovládání hlasitosti: Na rádiu otočte knoflíkem VOL/TUNE/SELECT .
- ⑨ Předchozí nebo následující skladba: Stiskněte tlačítko ◀/ ▶ na rádiu.

Poznámka:

- ① Při přehrávání hudby přes Bluetooth nezapomeňte zapnout hlasitost na elektronickém zařízení i na rádiu!
- ② Rádio lze připojit pouze k jednomu zařízení Bluetooth najednou.
- ③ Některé starší mobilní telefony vyžadují heslo při připojení přes Bluetooth . Heslo nastavené z výroby je „0000“.
- 4 Některé aplikace a prohlížeče nepodporují ovládání tlačítka v režimu Bluetooth .

Režim karty MicroSD

- ① Stiskněte tlačítko MODE na rádiu, dokud se na obrazovce nezobrazí „Card“ (karta).
- ② Vložte kartu MicroSD s hudebními soubory do slotu MicroSD na pravé straně rádia.
- ③ K dispozici jsou 3 režimy přehrávání: 1) → Přehrávání hudebních souborů na kartě MicroSD v pořadí (výchozí nastavení při zapnutí), 2) → Náhodné přehrávání, 3) → Cyklus jedné skladby.
- Přepnutí režimu přehrávání hudby z karty MicroSD: Stiskněte tlačítko **【PRESET】** na rádiu pro přepnutí režimu přehrávání jedním tlačítkem.
- ④ Přehrávání/pozastavení hudby: Stiskněte tlačítko Přehrát/pozastavit na rádiu.
- ⑤ Ovládání hlasitosti: Na rádiu otočte knoflíkem VOL/TUNE/SELECT .
- ⑥ Předchozí nebo následující skladba: Stiskněte tlačítko ◀/ ▶ na rádiu.

Poznámka:

- ① Podporován je pouze zvukový formát MP3.
- ② Úložná kapacita karty MicroSD by neměla překročit 128 GB.

Funkce sluchátek

V režimu spouštění, v jakémkoli režimu, zařízení po připojení sluchátek

automaticky vypne reproduktor a přepne se do režimu sluchátek. V tomto okamžiku je zvuk slyšet pouze ze sluchátek. Po odpojení sluchátek zařízení obnoví přehrávání z reproduktorů.

Funkce powerbanky

Vložte jeden konec nabíjecího kabelu do telefonu nebo jiného zařízení, které je třeba nabít, a druhý konec zapojte do výstupního portu USB-A na tomto zařízení. Indikátor nabíjení/vybíjení bude nepřetržitě svítit červeně, což znamená, že se zařízení nabíjí. Odpojením kabelu USB nabíjení ukončíte.

Svítilna - LED

Stiskněte a podržte tlačítko LED pro zapnutí svítilny. Dalším stisknutím přepnete na SOS LED. Dalším stisknutím a podržením tlačítka LED ji vypnete.

SOS

Stiskněte a podržte tlačítko SOS pro aktivaci režimu SOS. V tomto režimu reproduktor vydává zvuk alarmu a LED dioda současně bliká. Chcete-li režim SOS deaktivovat, stiskněte tlačítko SOS.

Nabíjení

Pokud je k nabíjení rádia připojen nabíjecí kabel USB-C, zelené světlo pomalu bliká. Po úplném nabití baterie zelené světlo svítí nepřetržitě. Po úplném nabití rádia odpojte nabíjecí kabel. Červené světlo poté zůstane svítit 30 sekund, než zhasne.

Výroba solární energie

Upravte polohu rádia tak, aby sluneční světlo dopadalo co nejpříměji na povrch solárního panelu. Poté se rozsvítí indikátor výroby energie, což znamená, že solární panel vyrábí elektřinu. Vyrobená energie bude uložena v baterii rádia.

Udržujte povrch solárního panelu čistý a bez překážek.

Ruční generátor s klikou

Uvolněte kliku z nastavovacího mechanismu a otáčejte s ní konstantní rychlostí ve stejném směru. V tomto okamžiku se rozsvítí indikátor výroby energie, generátor ruční kliky bude vyrábět elektřinu a generovaná energie se bude ukládat do baterie rádia.

Nastavení systému

Po spuštění stiskněte a podržte tlačítko **【INFO/MENU】** → přejděte do

Nastavení systému → stiskněte VOL/TUNE/SELECT → přejděte na stránku Nastavení systému; na obrazovce se zobrazí následující informace.

System Settings		System Settings	
Sleep		> Alarm	>
Alarm		> Time/Date	>
Time/Date		> Backlight	>
Backlight		> Language	English >
Language	English	> Standby auto power	On
Standby auto power	On	Factory Reset	>
Factory Reset		> Software Version	>

Otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT vyberte různé možnosti nastavení: **(Poznámka:** Stiskněte tlačítko **【INFO/MENU】** pro opuštění systémové nabídky).

Nastavení systému	Spát	Režim spánku	Ve výchozím nastavení je časovač vypnutý. Otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT vyberte 15/30/45/60/90/120 minut .
	Poplach	Nastavení budíku Alarm 1 Info. Alarm Off Frequency Daily > Wake Up time 06:00 > Sources Buzzer > Duration 60 > Volume 4 > Stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT nastavte budíky. Můžete nastavit až dva budíky. Po úspěšném nastavení se na hlavním rozhraní zobrazí ikona budíku a nastavený čas. Možnosti nastavení jsou následující: ① Stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT zapnete/vypnete budík. ② Frekvence: Frekvence budíku: jednou / všední dny / víkendy / každý den ③ Čas budíku: konkrétní čas	

	④ Tón budíku: Pípnutí, režim FM, režim DAB ⑤ Délka alarmu: 15/30/45/60/90/120 sekund ⑥ Nastavení hlasitosti budíku: Poznámka: a. Po nastavení budíku zařízení nevypínejte přímo stisknutím tlačítka POWER . Stisknutím tlačítka 【INFO/MENU】 se krok za krokem vraťte na hlavní obrazovku a ujistěte se, že je budík správně nastaven! b. Odložení budíku o 5 minut, stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT jej nastavte. c. Chcete-li zrušit odložený budík, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ . d. Pokud je rádio vypnuté, budík nebude fungovat. Poznámka: Funkce budíku funguje pouze tehdy, když je „ Automatické vypnutí v pohotovostním režimu “ je deaktivováno.
Čas/ datum	Nastavení času/data Time/Date Set Time/Date > Clock style Digital > Auto Update No Upda > Set 12/24 Hour 24 Hour > Set Date Format DD-MM-YY > ① Nastavení roku, měsíce, dne a času: Otáčením knoflíku VOL/TUNE/SELECT upravte číslo a stisknutím tlačítka VOL/TUNE/SELECT volbu potvrďte. ② Styl hodin: Styl zobrazení hodin (analogový, digitální styl) ③ Automatická aktualizace: Aktualizace času / neaktualizace (rádio automaticky aktualizuje datum a čas prostřednictvím DAB nebo FM rádia)

		Poznámka: Tato funkce se týká FM rádií s funkcí RDS pro odesílání informací o čase. a. Nastavení 12/24 hodin: 24hodinový režim a 12hodinový režim. b. Nastavení formátu data: Formát zobrazení pro rok, měsíc a den.
Podsvícení	Časový limit	【Vždy zapnuto】 Obrazovka je vždy zapnutá. 【10 s - 180 s】 K dispozici je 9 režimů jasu. Podsvícení displeje se vypne, aby se aktivoval režim úspory energie.
	Úroveň ON	Jas při zapnuté obrazovce, tři úrovně (vysoký, střední, nízký).
	Úroveň stmívání	Jas při vypnuté obrazovce, tři úrovně (vysoký, střední, nízký).
Automatické vypnutí v pohotovostním režimu	Automatické vypnutí po 10 minutách pohotovostního režimu, výchozí nastavení je Zapnuto. Stisknutím knoflíku HLASITOST/LADĚNÍ/VÝBĚR tuto funkci vypnete.	
Jazyk	Celkem 12 jazyků: Angličtina/ Němčina/ Italština/ Francouzština/ Holandština/ Španělština/ Čeština/ Polština/ Švédština/ Dánština/ Norština/ Finština	
Obnovení továrního nastavení	Obnovení továrního nastavení (ANO, NE)	
Software Verze	Zobrazení aktuální verze softwaru	

Rádiový příjem

Zarovnání antény: Pro nejlepší příjem by měla být anténa nasměrována správným směrem. U přenosných zařízení může být pro dosažení nejlepšího příjmu vhodné zařízení umístit blíže k oknu nebo jej natočit.

Rušení signálu: Upozorňujeme, že kovové předměty a silné zdi mohou

rušit příjem signálu DAB/FM. Pokud máte potíže s příjmem signálu, zkuste zařízení přesunout do jiné místnosti nebo na jiné místo.

Ochrana před zářením: Neumísťujte rádio přímo vedle elektronických zařízení, která generují silná elektromagnetická pole (např. mikrovlnné trouby nebo routery), protože by to mohlo zhoršit kvalitu příjmu.

Vyjmutí baterie

- ① Vypněte zařízení a ujistěte se, že není připojeno k externímu zdroji napájení.
- ② Otočte zařízení a na zadní straně vyhledejte kryt baterie.
- ③ Povolte dva šrouby s křížovou hlavou na krytu baterie pomocí vhodného šroubováku.
- ④ Sejměte kryt baterie.
- ⑤ Opatrně odkryjte nainstalovanou baterii 18650.
- ⑥ Opatrně odpojte konektor baterie (netahajte za kabel, držte samotný konektor).
- ⑦ Vyjměte baterii z přihrádky na baterii.

Odstraňování problémů

- ① Pokud zařízení nelze zapnout dlouhým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ, zkontrolujte, zda je zařízení napájeno. Pokud zařízení není napájeno, nabijte ho a poté jej restartujte, abyste problém vyřešili.
- ② Doporučuje se nabíjet zařízení pomocí napájecího adaptéru DC 5,0 V/≥ 1 A. Pokud použijete nestandardní adaptér, zařízení se nemusí správně nabít a mohlo by se poškodit.
- ③ Pokud v režimu DAB nebo FM zařízení vykazuje šum nebo nemůže normálně přehrávat rozhlasovou stanici, zkontrolujte, zda je teleskopická anténa vysunutá. Po ověření, zda je vysunutá, můžete problém vyřešit úpravou polohy antény .
- ④ Nabíjení nebo vybíjení může zhoršit kvalitu příjmu rádiového signálu.
- ⑤ Pokud se některé mobilní telefony nebo jiná zařízení Bluetooth nemohou připojit k stereo systému nebo po připojení nemohou přehrávat hudbu, zkontrolujte, zda mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth zadalo správné heslo pro párování nebo zda mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth podporuje protokol přenosu hudby Bluetooth A2DP.
- ⑥ Generátor má několik sad převodů s proměnnou rychlostí. Eliminujte prudké spouštění, náhlé zastavení a prudké změny směru, aby nedošlo k poškození převodů.
- ⑦ Nepodporuje přehrávání z USB flash disku.

Technické specifikace

Zobrazit	2" (5,2cm) barevný TFT displej
Bluetooth	V5.3 / vzdálenost ~10 m
Vysílací frekvence BT	2,4 GHz
Vyzářený výstupní výkon BT max.	2,5 mW
Frekvenční rozsah FM	87,5–108,0 MHz
Frekvenční rozsah DAB	174–240 MHz
Délka teleskopické antény	Min. 9,2 cm, max. 30 cm
Velikost reproduktoru	Ø40 mm/4 Ω
Výkon reproduktoru	3W
Zvukový systém	Mono
Frekvenční odezva	100 Hz–18 kHz
Vstupní výkon	USB-C: max. DC 5V / 1A
Ruční klika	Max. 400 mA
Napájení solárních panelů	Max. 60 mA (na plném slunci)
Výstupní výkon	USB-A: max. DC 5V / 1A
Dobíjecí baterie	Li-Ion 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Doba nabíjení	Až 3 hodiny s napájecím adaptérem Až 6 hodin ruční klikou Až 35 hodin se solárním modulem
Provozní doba	Až 10 hodin
MicroSD karta	Max. 128 GB třída 10
Podporované zvukové formáty	MP3
Port pro sluchátka	3,5 mm
Jas LED osvětlení	150 luxů
Materiál	PC + ABS + silikon
Provozní teplota	0 až 40 °C
Hmotnost / Rozměry	293 g / (D) 14,8 x (Š) 8,0 x (V) 5,4 cm
Obsah balení	TX-414, USB kabel, Návod k obsluze

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.

K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Zařízení nepoužívejte při velmi vysoké nebo ve velmi nízké teplotě.
- Ve vlhkém prostředí jej nenechávejte ani nepoužívejte dlouho.
- Nepoužívejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Doručení nebo používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TX-414 Prod. ID: 5506 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrně odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém

stavu!

Vyrobeno v Číně

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Nouzové DAB rádio Crank TX-414