

Technaxx® Manual de usuario

Walkie-talkie para niños TX-347

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

Características

- Conjunto de dos dispositivos
- Alcance de hasta 3 km
- 8 canales
- Pantalla LCD con retroiluminación
- Linterna incorporada
- Función de escaneo de canales

Declaración de conformidad

 Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo de radio TX-347, ID de producto: 5332, cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.technaxx.de/reseller

Desecho


 Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos. Deseche el cartón y la cartulina en la papelera. Las láminas deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.

 Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con Sistema de recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se puedan utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Especificaciones técnicas

Canales	8
Frecuencia de operación	446.00625 MHz – 446.09375 MHz (PRM446)
Potencia de transmisión	≤ 500 mW ERP
Rango	Hasta 3 km (línea de visión)
Modulación:	FM-F3E
Espaciado entre canales	12,5 kHz
Subcódigo	CTCSS99
Batería	4 x AAA (LR03) cada una (no incluida)
Material	ABS + componentes electrónicos
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 40°C
Peso / Dimensiones	98 gramos / 14 x 5 x 2 cm
Contenido del paquete	2x Walkie Talkie para niños TX-347, manual de usuario


Descripción general del producto

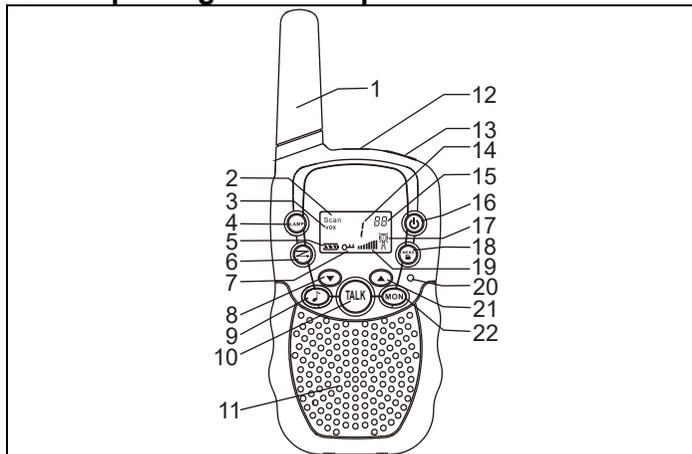

1	Antena	2	Icono de escaneo
3	Icono de VOX	4	Botón de la lámpara
5	Icono de nivel de batería	6	Botón de escaneo
7	Icono de bloqueo del teclado	8	Botón abajo
9	Botón de llamada	10	Botón de hablar
11	Altavoz	12	Entrada de micrófono de 2,5 mm
13	Luz LED	14	Opción de canal/menú
15	Subcanal CTSS	16	Botón de encendido
17	Icono TX/RX	18	Botón de Menú/Bloqueo
19	Icono de volumen	20	Micrófono
21	Botón arriba	22	Botón de monitor

Instalación de batería (no incluida)

Abra el compartimento de la batería. Inserte 4 pilas AAA, observando la polaridad correcta (+/-). Cierre el compartimento de forma segura.

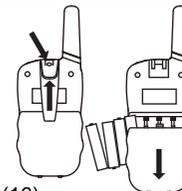

Encendido/Apagado

- Para encender o apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido (16) hasta escuchar un tono.

Selección de canal

1. Presione **Menú** una vez.
2. Utilice ▲/▼ para seleccionar el canal 1–8 que se muestra en la pantalla.
3. Presione **HABLAR** o espere para confirmar.

Nota: Todos los dispositivos deben estar configurados en el mismo canal para poder comunicarse. Para la sincronización automática de canales, consulte la sección Escaneo.

Control de volumen

- Presione ▲ o ▼ para ajustar el volumen.

Bloqueo del teclado

- Mantenga pulsado el botón de bloqueo (18) durante 3 segundos. Para desactivarlo, vuelva a mantenerlo pulsado.
- Nota: Los botones 9, 10, 16 y 22 permanecen funcionales cuando el teclado está bloqueado.

Flash

- Presione el botón de la lámpara (4) para encender o apagar la linterna.

Hablar / Escuchar

- Para hablar, mantenga presionado el botón HABLAR (10).
- Para escuchar, suelte el botón HABLAR.

Modo VOX (manos libres)

- Presione el botón Menú repetidamente hasta que aparezca "VOX" en la pantalla.
- Utilice los botones ▲ / ▼ para activar o desactivar VOX.

Nota: El modo VOX permite la comunicación manos libres transmitiendo automáticamente cuando usted habla.

Escanear

- Presione el botón de escaneo (6) para comenzar a escanear los 8 canales. El ícono de escaneo (2) aparecerá durante el proceso.
 - Para detener el escaneo, presione nuevamente el botón Escanear.
 - Cuando encuentre un canal, presione el botón HABLAR para bloquearlo.
- Nota: Todos los dispositivos deben estar encendidos durante el escaneo.

CTCSS (Sistema de silenciamiento codificado por tono continuo)

CTCSS permite la comunicación sólo entre dispositivos configurados en el mismo canal y subcanal, lo que reduce la interferencia de otros usuarios.

1. Presione el botón Menú (18) dos veces.
2. Utilice los botones ▲ / ▼ para seleccionar un subcanal (OFF o 1–99).

PRECAUCIÓN

- No invada agua ni otros líquidos.
- Mantenga alejado de materiales inflamables y explosivos.
- Este dispositivo contiene piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de niños menores de 3 años para evitar asfixia.

Instrucciones de seguridad

- Observe las instrucciones de seguridad durante el uso.
- Cualquier modificación o alteración del producto afectará su seguridad.
- ¡Precaución: riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones del producto o sus accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Nunca abra el producto sin autorización.
- ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Podría dañarse si se sacude o se cae desde poca altura.
- Nunca sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- Sujeto a cambios técnicos y posibles errores.

Advertencias sobre la batería

Utilice únicamente pilas alcalinas AAA. No mezcle pilas nuevas con usadas ni diferente tipos. No recargue pilas que no sean recargables. No arroje las pilas al fuego. Retire las pilas cuando no utilice el producto durante un período prolongado.

Soporte

Número de teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde móviles). Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de
La línea directa de asistencia está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el equipo regularmente con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza ni disolventes. Asegúrese de que no entre agua en los enchufes. La entrada de agua en un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica o daños en el dispositivo.

Hecho en China

Distribuido por: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Alemania