


Technaxx® * návod k obsluze

Nabíječka TX-365

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

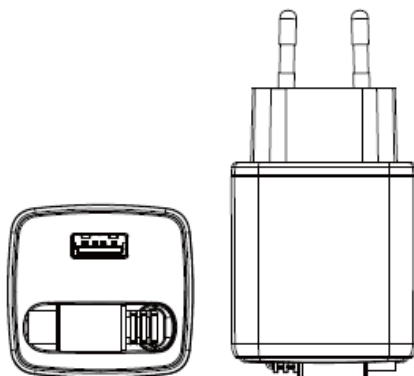

Telefonní číslo servisu pro technickou podporu: 01805 012643*
(14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

*Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Vysvětlení výstražných symbolů a poznámek

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Tento symbol označuje části výrobku pod nebezpečným napětím dostatečné velikosti, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
	Varování Tento symbol se používá k označení bezpečnostních pokynů nebo k upozornění na konkrétní nebezpečí a rizika.
	Tento symbol se používá k označení dalších informace nebo důležité poznámky.

Nebezpečí!



- Pokud dojde k poškození zařízení, neotevírejte jej ani jej dále nepoužívejte.

- Nepoužívejte výrobek, pokud je síťový adaptér nebo kabel adaptéru poškozen.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat ani servisovat sami. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovaným odborníkům.

Varování



- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé, nikoli komerční použití.
- Používejte toto zařízení pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Chraňte výrobek před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchých místnostech.
- Nenechte výrobek upadnout a nevystavujte jej silným otřesům.
- Nepoužívejte výrobek mimo výkonové limity uvedené ve specifikacích.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte. Pokud tak učiníte, záruka se ztratí.
- Pokud je zařízení viditelně poškozeno, nepokračujte v jeho provozu.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte tento výrobek, stejně jako všechny elektrické výrobky, mimo dosah dětí!
- Nepoužívejte výrobek v bezprostřední blízkosti topných těles nebo jiných zdrojů tepla ani na přímém slunečním záření.
- Všechny kabely pokládejte tak, aby o ně nikdo nezakopl.
- Kabel neohýbejte ani nemačkejte.
- Při odpojování kabelu vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy ne za samotný kabel.
- Obalový materiál ihned zlikvidujte v souladu s místními platnými předpisy.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Používejte výrobek pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Nepoužívejte výrobek v prostorách, kde není povoleno používat elektronická zařízení.
- Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí a vyvarujte se stříkající vodě. Děti si nesmí hrát ani používat zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými díly.
- Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!
- Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití.
- Vždy jej odpojte od sítě, pokud jej nepoužíváte.

Poznámka



- Před připojením koncového zařízení zkontrolujte, zda výstupní výkon nabíječky poskytuje dostatečný výkon pro dané zařízení.
- Ujistěte se, že výkon připojeného koncového zařízení nepřekračuje maximální jmenovitý výkon.
- Řiďte se prosím pokyny v návodu k obsluze vašeho koncového zařízení.
- Plug & go: Není nutné žádné ruční nastavení, stačí připojit a spustit: Napětí a výkon se automaticky konfiguruje pomocí Power Delivery/QC 3.0, 2.0.
- Pro efektivní a optimalizované nabíjení musí vaše koncové zařízení podporovat funkci Power Delivery (PD)/QC 3.0, 2.0.
- Vzhledem k velkému množství koncových zařízení s podporou PD/QC a různými verzemi firmwaru se může stát, že funkce nebude plně podporována.

Přehled produktu / Specifikace

Vstup	100–240 V ~50–60 Hz Max. 1 A		
Max. výkon ve W	30 W		
USB	USB-C	USB-A	USB-A + USB-C
Rozsah napětí mimo	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V	5V, 9V, 12V	5V
Max. výstupní proud USB-A		3A, 2A, 1,5A	3A
Maximální výstupní proud USB-C	3A, 2,5A, 2A, 1,5A		3A
Programovatelný napájecí zdroj PPS	5–11 V, 3 A		

Čištění a údržba

Nebezpečí! Před zahájením jakýchkoli čistících prací vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt co nejvíce bez nečistot a prachu. Otřete zařízení čistým hadříkem. • Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a trochou jemného mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části zařízení. Zajistěte, aby do zařízení nevnikla voda. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. • Nabíječku skladujte v suché místnosti.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze získat od na adrese www.technaxx.de/ (v dolní liště „Konformitätserklärung“).

Likvidace



Zlikvidujte obal . Obal zlikvidujte podle druhu.

Karton a karton vyhoďte do starého papíru fólie do sběrného dvora.



Zlikvidujte starý spotřebič (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré spotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Pokud výrobek již nelze používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen zlikvidovat staré spotřebiče odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektrické spotřebiče označeny zde uvedeným symbolem.

Vyrobeno v Číně
Dodání prostřednictvím:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck Německo