

MusicMan® * Instrukcja obsługi

Słuchawki Aktywne Redukcją Hałasów Overear BT-X43

Dzięki tym wygodnym i dobrze dopasowanym słuchawkom możesz cieszyć się bezprzewodową muzyką przez Bluetooth z Active Noise Cancellation (ANC)

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung").
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).
Email: support@technaxx.de

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**


Ostrzeżenie! Ryzyko zadławienia. Małe części.

Cechy

- Funkcja aktywnej redukcji hałasów (ANC) do -22dB z znakomitą jakością dźwięku
- Aktywna redukcja hałasów & echa
- Bezprzewodowe słuchawki z miękkimi nausznikami dla wygodnego dopasowania
- Długi czas odtwarzania ~8 godzin & rozmowy ~10 godzin
- Wygodna obsługa bezpośrednio na słuchawkach
- Przesyłanie muzyki & funkcją zestawu głośnomówiącego przez BT V5.0
- Wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych (odrzućania & odbierania połączeń)
- Parowanie z urządzeniami audio obsługującymi technologię BT, smartfonami, tabletami, itp.
- Klasa ochrony IPX4 (przed rozbryzgami), idealne do zajęć na świeżym powietrzu i sportowych

Specyfikacje techniczne


Bluetooth	BT wersja 5.0 / A2DP, AVRCP, HFP, HSP / ~10m dystans przesyłania (na otwartej przestrzeni)	
Bluetooth	Częstotliwość transmisji 2,4GHz Promieniowana moc wyjściowa max. 2,5mW	
Zasilanie	Wbudowany akumulator 250mAh litowo-polimerowy 3.7V / ładowanie przez Micro USB (DC 5V/1A)	
Czas ładowania	~2–3 godziny	
Czas odtwarzania / Czas rozmowy	~8 godzin (maks. głośność & ANC wł.) / ~10 godzin	
Czas gotowości	~150 godzin (połączenie BT, bez odtwarzania muzyki)	
SPL	109± 3dB @1kHz	
Zakres częstotliwości	20Hz–20kHz	
ANC	–20dB ± 2dB (maks. do –22dB)	
Klasa ochronności	IPX4 (zabezpieczenie przed rozpryskami wody)	
Temperatura pracy	–10°C do +40°C	
Temperatura przechowywania	–20°C do +50°C	
Waga / Wymiary	220g / (D) 20,5 x (S) 14,5 x (W) 8,3cm	
Zawartość pakietu	MusicMan® Słuchawki ANC Overear BT-X43, Kabel do ładowania Micro USB, Kabel audio (3,5mm), Instrukcja obsługi	

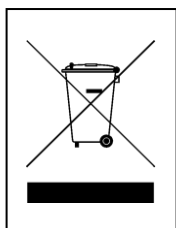

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Opis urządzenia

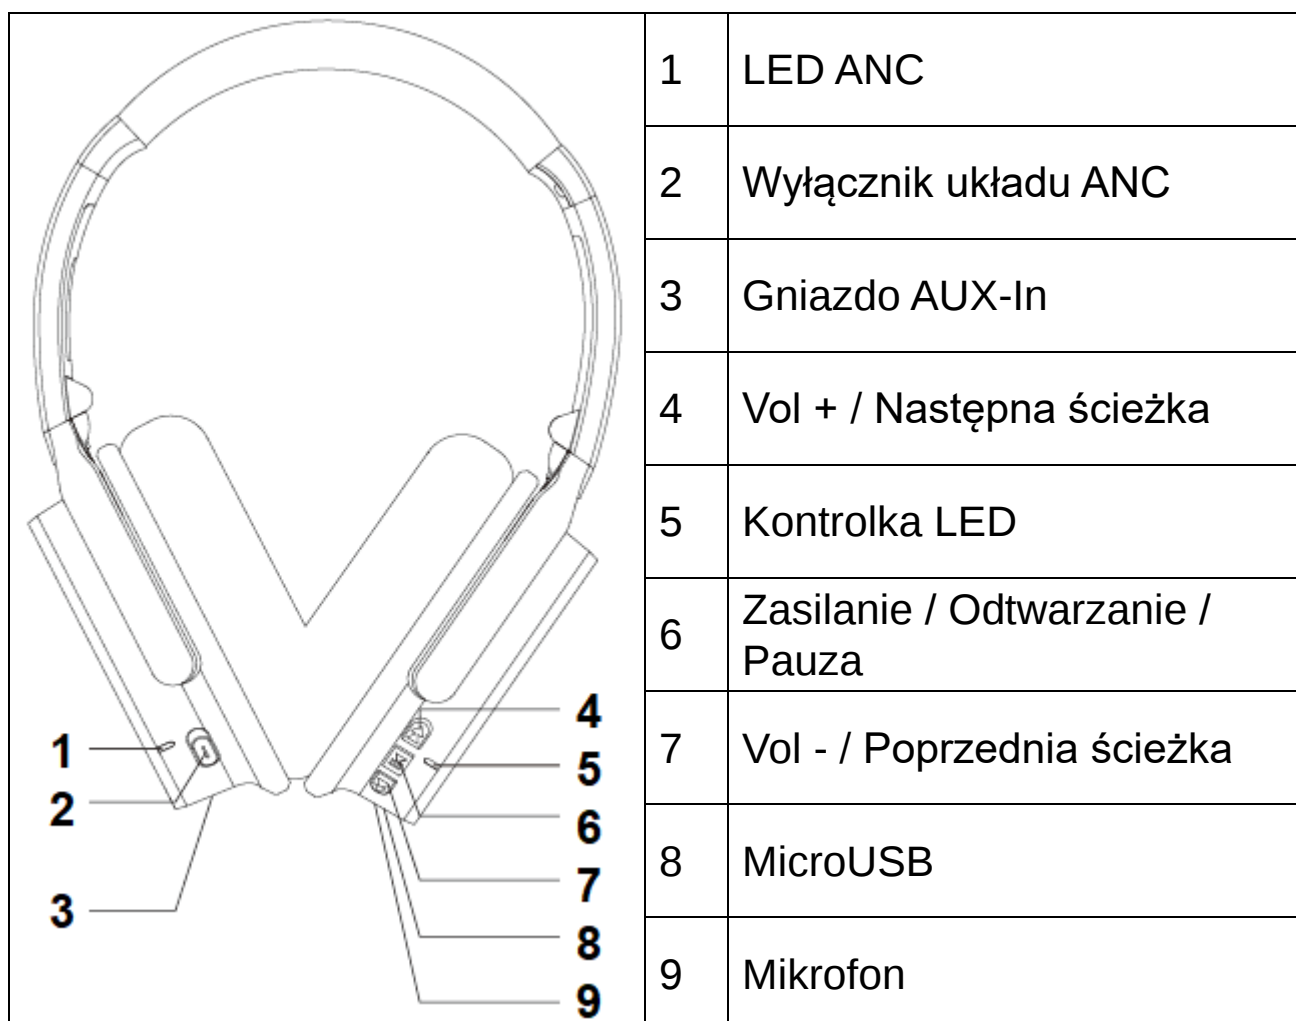

Ładowanie

W pierwszej kolejności należy naładować akumulator słuchawek, co zajmuje 2-3 godziny (jeśli nie zostanie naładowany, słuchawki nie będą odtwarzać muzyki).

→ Wskaźnik LED świeci na CZERWONO podczas ładowania i zmienia kolor na NIEBIESKI po pełnym naładowaniu.

→→ Odłącz kabel ładujący Micro USB, gdy słuchawki są w pełni naładowane. Nie ładuj dłużej niż zalecane.

Parowanie

→ Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu z włączoną funkcją Bluetooth i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.

→ Wyłącz słuchawki. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania [6] przez 3-4 sekundy, co spowoduje uruchomienie trybu parowania. Kontrolka LED miga na CZERWONO i NIEBIESKO informując o tym, że słuchawki wyszukują urządzeń Bluetooth.

→ Z listy znalezionych urządzeń wybierz **“MusicMan BT-X43”**. Po sparowaniu kontrolka LED powoli miga na NIEBIESKO, a słuchawki wchodzą w tryb czuwania.

Działanie

Jak zmienić urządzenia Bluetooth

→ Słuchawki automatycznie łączą się z ostatnio sparowanym urządzeniem po włączeniu zasilania.

→ Aby sparować nowe urządzenie, najpierw musisz odłączyć funkcję Bluetooth obecnego urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji urządzenia Bluetooth.

Ogólne wskazówki przed rozpoczęciem korzystania

- Nie należy nosić słuchawek podczas prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować zagrożenie ruchu i nie jest dozwolone w niektórych krajach.

- Aby chronić swój słuch → nie słuchaj przy dużej głośności (długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu). Ustaw głośność na najniższym poziomie, a następnie dostosuj do komfortowego poziomu. → Unikaj zwiększania głośności (Twoje uszy dostosowują się do głośności, więc poziom, który nie powoduje dyskomfortu, może i tak uszkodzić słuch).

Jak korzystać z ANC (Active Noise Cancellation)

Chcąc włączyć lub wyłączyć ANC wystarczy przesunąć przycisk ANC [2]. W chwili włączenia ANC zaświeci się BIAŁA LED [1]. Z chwilą wyłączenia ANC BIAŁA LED [1] zgaśnie.

Jak korzystać z funkcji słuchawkowych

Funkcja	Przycisk	Działanie
Włącz słuchawki	▶	Przytrzymaj przez 2 sek.
Wyłącz słuchawki	▶	Przytrzymaj przez 4 sekundy
Regulacja głośności	▶▶ / ◀◀	Naciśnij 1x, by zwiększyć / zmniejszyć głośność (VOL) o jeden stopień
Odbiór/zakończenie połączenia telefonicznego	▶	Naciśnij 1x podczas sygnału połączenia przychodzącego / aby zakończyć połączenie
Odrzuć połączenie	▶	Przytrzymaj przez 2 sek.
Odtwarzaj/pauzuj odtwarzanie muzyki	▶	Naciśnij 1x
Poprzedni utwór (pomiń)	◀◀	Przytrzymaj przez 2 sek.
Następny utwór (pomiń)	▶▶	Przytrzymaj przez 2 sek.
Włącz/wyłącz Active Noise Cancellation (ANC)	◉◉◉	Przełącz kolor na zielony / czerwony

Ostrzeżenia

- Ładuj BT-X43 tylko za pomocą dostarczonego kabla micro USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO(!) do napięcia DC 5V/1A. Nie wolno (!) ładować BT-X43 zasilaniem o większym napięciu!
- Jeśli BT-X43 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Nie próbuj demontować BT-X43, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X43, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
- Przechowuj BT-X43 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
- BT-X43 nie są wodoodporne, dlatego należy je chronić przed wilgocią.
- Trzymaj BT-X43 poza zasięgiem małych dzieci.