

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy głośnik telewizyjny ze stacją bazową TX-317

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub przez osoby nieposiadające doświadczenia, lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem bez nadzoru osoby dorosłej.

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub do przesłania wraz z urządzeniem. To samo dotyczy oryginalnych akcesoriów do tego urządzenia. W przypadku wystąpienia problemu w okresie gwarancyjnym należy skontaktować się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

Ciesz się produktem * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia – należy korzystać z aktualnych instrukcji dostępnych na stronie internetowej producenta.


W wyposażenie

- Wyświetlacz LCD
- Bluetooth V5,3
- Głośnik 10 W (2x5 W)
- 3 różne tryby odtwarzania dźwięku
- Kilka punktów połączeń
- Wbudowane radio FM
- Funkcja SOS
- 2 wyjścia Line-Out na głośnik

Parametry techniczne

Wersja Bluetooth	V5.3
Połączenie bezprzewodowe / BT	Zasięg ~10 m (obszar otwarty) Zakres częstotliwości: 2,4 GHz Maksymalna moc transmisji: 100 mW Maksymalna moc transmisji promieniowanej BT: 2,5 mW
Funkcje	TV-Mode, BT-Mode, Radio, SOS
Moc wyjściowa głośnika / rozmiar / częstotliwość / impedancja	2x5 W / Ø52 mm / 100 Hz-18 kHz / 4Ω
S/N	≥ 85 dB
Zniekształcenie	≤ 0,5%
Częstotliwości radiowe	87,5-108 MHz
Interfejsy audio w stacji bazowej	Interfejs audio 3,5 mm / złącze światłowodowe / złącze współosiowe
Interfejs audio z głośnikiem	Interfejs audio 2x3,5 mm
Czas trwania odtwarzania	Do 8 godzin (średnia głośność)
Czas ładowania	Okolo 3 godzin
Źródło zasilania	5 V / 1 A
Bateria	Bateria litowa 2000 mAh, 3,7 V
Interfejs ładowania	USB-C
Temperatura działania	Od 0°C do +40°C
Materiał	Tworzywo ABS
Waga / rozmiar	636 g / 17,4x6x12,6 cm
Zestaw zawiera:	Technaxx® TX-317, zasilacz, kabel do ładowania, kabel optyczny, kabel audio, cyfrowy kabel współosiowy, instrukcja obsługi

Przegląd urządzenia

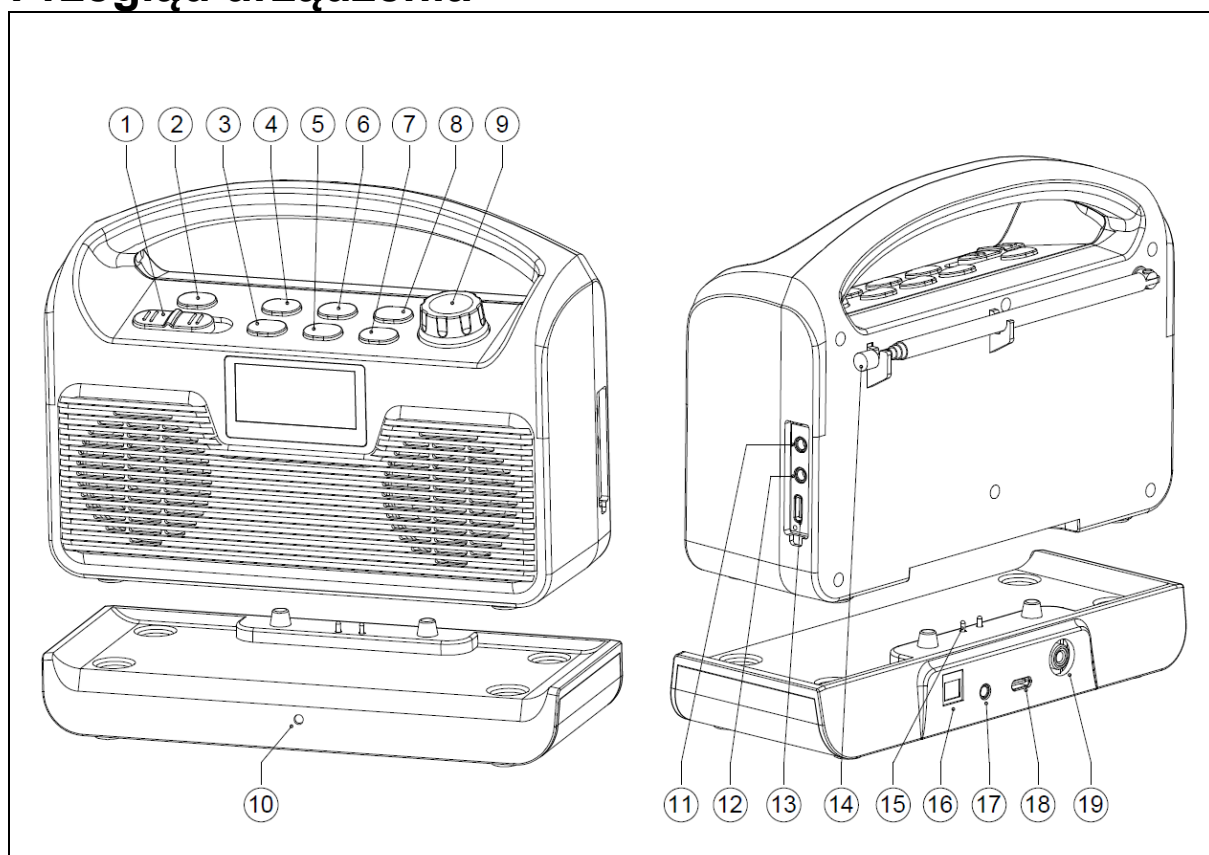

1	Przełącznik equalizera	2	SOS/Menu
3	Przycisk zasilania	4	Tryb telewizji
5	Przycisk „Poprzedni”	6	Tryb Bluetooth
7	Przycisk "Następny"	8	Tryb radiowy
9	Głośność/Skanowanie FM/Ok	10	Kontrolka LED
11	Wyjście liniowe 3,5 mm	12	Wyjście liniowe 3,5 mm
13	Port ładowania USB-C	14	Antena FM
15	Styki do ładowania na stacji bazowej	16	Wejście optyczne
17	Wejście liniowe 3,5 mm	18	Interfejs USB-C do ładowania
19	Wejście współosiowe		

Ustawienie

Podłącz stację bazową do telewizora za pomocą jednego z typów połączeń dostępnych w stacji bazowej. Można użyć następujących połączeń:

- Wejście optyczne (16) - podłącz do złącza światłowodowego (OPT-OUT).
- Wejście liniowe 3,5 mm (17) - podłącz do gniazda słuchawek.
- Wejście współosiowe (19) - podłącz do wyjścia cyfrowego „SPDIF” w telewizorze.

Ostrzeżenie: Należy używać tylko jednego typu połączenia. Możliwe, że konieczne będzie skonfigurowanie telewizora w celu korzystania z głośnika — patrz instrukcje obsługi telewizora.

Ładowanie

Umieść TX-317 na stacji bazowej i podłącz kabel ładujący do portu USB-C (18) na stacji bazowej, a drugi koniec do portu USB adaptera zasilacza (w zestawie) lub dowolnego portu USB 5 V / 1 A. Kontrolka LED (10) zaświeci się. Pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin. Stan baterii jest wyświetlany na ekranie.

Jednostkę głośnikową można ładować oddzielnie od stacji bazowej. Wystarczy podłączyć kabel do ładowania USB-C do portu zasilania (13) w jednostce głośnikowej.

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (3) przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

Ustawienia przycisków

- Przycisk włączania/wyłączania (3): naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- Głośność +/- (9): obróć regulator głośności w lewo lub w prawo.
- Przyciski następnego/poprzedniego utworu (7/5): naciśnij, aby zmienić kanał radiowy lub utwór w trybie Bluetooth.
- Przycisk SOS/Menu (2): długie naciśnięcie aktywuje dźwięk SOS. Krótkie naciśnięcie otwiera menu ustawień.

Wyświetlacz



1. Tryb działania.
2. Poziom naładowania baterii.
3. Bieżący stan (dźwięk telewizora/połączenie Bluetooth/kanał FM).

Tryby

TV-Mode

Podłącz stację bazową zgodnie z instrukcjami w sekcji „Ustawienia” i naciśnij przycisk TV-Mode (4), aby cieszyć się dźwiękiem telewizora.

Bluetooth

Aby podłączyć głośnik do smartfona, tabletu lub komputera, włącz wyszukiwanie Bluetooth w urządzeniu, naciśnij przycisk BT-Mode (6) i połącz się z „Technaxx TX-317”.

Radio FM

Naciśnij przycisk radia (8), aby włączyć tryb radia FM. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania (9), aby automatycznie wyszukać kanały. Zostaną one zapisane w kolejności wyszukiwania. Aby włączyć radio AM, naciśnij ponownie przycisk radia (8).

Uwaga: Aby poprawić odbiór radia FM, należy całkowicie wysunąć antenę (14).

Equalizer

Aby zmienić dźwięk na wyjściu głośnika, wybierz jedno z zaprogramowanych ustawień za pomocą przełącznika equalizera (1):

- Normal: zrównoważony dźwięk.
- Clear Voice: wzmacnia częstotliwości średnie.
- Concert: wzmacnia niskie częstotliwości (sub-basy).

Ustawienie

Naciśnij przycisk menu (2), aby przejść do ustawień systemu TX-317. Dostępne są następujące opcje:

- Language – zmiana języka systemu.
- Backlight – ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza.
- Contrast – regulacja kontrastu wyświetlacza.
- Voice settings – włączenie lub wyłączenie podpowiedzi głosowych.
- Factory reset – przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.
- Firmware version – wyświetlanie bieżącej wersji oprogramowania sprzętowego.

SOS

W sytuacji awaryjnej naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS (2). Zostanie odtworzony głośny dźwięk, aby przyciągnąć uwagę innych.

Wsparcie techniczne

Telefon: **01805 012643*** (14 centów/minutę z linii stacjonarnych w Niemczech i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).

E-mail: **support@technaxx.de**

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

W przypadku jakichkolwiek incydentów związanych z tym produktem prosimy o kontakt pod adresem: **gpsr@technaxx.de**

Obsługa urządzenia

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących.

Uwagi

- Objawy szumów mogą być spowodowane słabym sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć szumów, należy pozostawać w zasięgu sygnału (~10 m).
- Należy unikać długotrwałego słuchania przy nadmiernej głośności, co może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Zmniejsz głośność przed rozpoczęciem odtwarzania, a następnie ustaw ją na komfortowym poziomie.

Rozwiązywanie problemów

- Nie słychać dźwięku: sprawdź połączenia; Dźwięk telewizora może nie być ustawiony na wybrane połączenie. Obróć regulator głośności – przy 0 żaden dźwięk nie będzie odtwarzany.
- Nie można połączyć Bluetooth: Sprawdź urządzenie, które chcesz podłączyć; włącz widoczność Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym.
- Brak odbioru radia: Upewnij się, że możesz odbierać radio w swojej lokalizacji. Sprawdź, czy w radiu znajdujesz się w trybie FM.

Ostrzeżenie

- Nie należy demontować TX-317, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Uszkodzona bateria może eksplodować.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj komponentów bez profesjonalnej porady.
- Nie używaj agresywnych lub lotnych płynów czyszczących.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj TX-317, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, unikając wysokiej wilgotności i temperatury.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub deszczu.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE dla modelu 5253/TX-317 można uzyskać pod adresem: www.technaxx.de (w dolnym panelu „Declaration of Conformity”).

Utylizacja



Utylizacja opakowania. Sortuj materiały opakowaniowe według typu: Elementy kartonowe i papierowe należy utylizować jako makulaturę. Zanieś materiały polimerowe do punktów zbiórki w celu recyklingu.



Utylizacja starego sprzętu (obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich ze specjalną oddzielną zbiórką). Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do pozbywania się urządzeń, które nie są już używane, oddzielnie od odpadów domowych, na przykład w punktach zbiórki w swojej gminie lub dzielnicy. Zapewnia to prawidłowy recykling urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. W tym celu urządzenia elektryczne są oznaczone specjalnym symbolem pokazanym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do utylizacji wszystkich baterii i akumulatorów (z substancjami niebezpiecznymi lub bez) w punktach zbiórki w Twojej gminie lub mieście, lub w punktach sprzedaży detalicznej. Zapewni to ich przyjazną dla środowiska utylizację. Substancje niebezpieczne* są oznaczone w następujący sposób: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Przed oddaniem baterii do punktu recyklingu należy upewnić się, że jest ona rozładowana i pozostaje zainstalowana w urządzeniu!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybutor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy