

Technaxx®

Plattendigitalisierer TX-43

Digitalisieren Sie Ihre alten Vinyl-Schallplatten direkt auf USB-Stick

Bedienungsanleitung

Konformitätserklärung ist unter: www.technaxx.de/ (in Leiste unten "Konformitätserklärung")

Vor Nutzung lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Vor Inbetriebnahme


- Den Standort des Geräts sorgsam auswählen. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in der Nähe von Wärmequellen plazieren. Standorte vermeiden, an denen das Gerät Schwingungen sowie übermäßigem Staub, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Das Gerät nicht auf eine unebene Fläche stellen, da es nur für eine Verwendung in horizontaler Position konzipiert wurde.
- Wurde das Gerät direkt Kälte oder Wärme ausgesetzt, kann Feuchtigkeit im Gerät kondensieren und dieses beschädigen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal installieren oder wenn Sie es von einem kalten Ort an einen warmen Ort bringen, warten Sie 30 Minuten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt sein. Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Platz über und neben dem Verstärker/Receiver gegeben ist. Stellen Sie weder einen CD-Player noch andere Geräte auf das Gerät.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden, da dies zu einer Beschädigung des Stromkreises oder zu einem Stromschlag führen kann.
- Niemals am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromquelle.
- Um Feuer oder einen Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vorm Reinigen von der Stromquelle trennen. Vorsichtig während der Reinigung von Kunststoffteilen sein. Das Gerät nicht mit chemischen Reinigungsmitteln reinigen, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

1. Besonderheiten

- Direkte Aufnahme von LPs und Singles auf ein USB-Laufwerk (bis 32GB)
- Kein PC erforderlich
- Wiedergabe von MP3-Musikdaten vom USB-Stick
- Wiedergabe in 2 Geschwindigkeiten: 33 1/3 und 45 U/Min.
- USB-Ausgang zur direkten Musikumwandlung auf den Computer
- Stereo-RCA-Ausgang zum Hören von Vinyl-Platten über den Heimlautsprecher
- Funktionale und einfache Bedienung


2. AUFBAU

Transparenter Staubschutz	
1	45-Single-Adapter
2	Tonarm und Nadel
3	Geschwindigkeitsschalter
4	Tonarmauflage & Sicherheitskappe
5	Tonabnehmer / Nadel
6	Große Platte
7	AUX-L-Ausgang
8	AUX-R-Ausgang
9	Netz- & USB-Ausgang
10	Taste PREV / Taste VOL-
11	Taste NEXT / Taste VOL+
12	Taste PLAY/PAUSE
13	Taste REC
14	Taste Quelle
15	Taste Strom ein
16	USB-Schnittstelle/Anschluss
17	LED-Licht

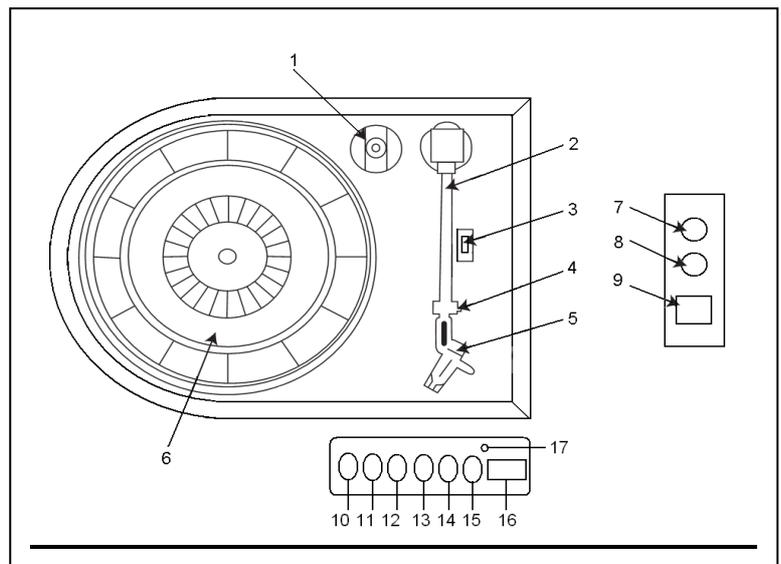

3. INSTALLATION


VORSICHT: Um eine Beschädigung der Abtastnadel zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass der in der Lieferung inbegriffene Abtastnadelschutz immer dann aufgesetzt wird, wenn der Plattenspieler installiert, bewegt oder gereinigt wird.

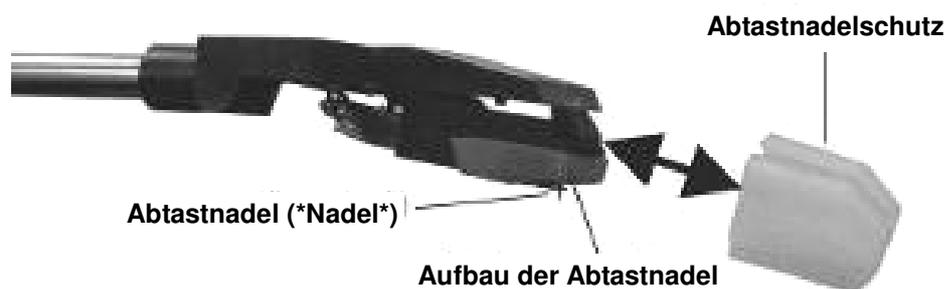

Entfernen Sie den Nadelschutz vorsichtig von der Nadel und legen Sie die Sicherheitskappe zurück.

4. PLATTENSPIELER BETRIEB

(4.1.) Den Funktionsschalter in die **Position PHONO** bringen. Dann vorsichtig eine Platte auflegen. Gegebenenfalls ist der 45 U/MIN-Adapter erforderlich.

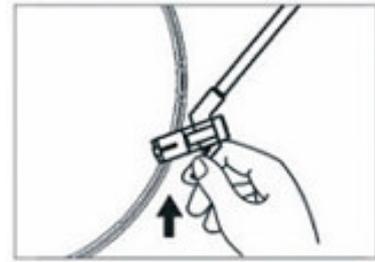

(4.2.) **Geschwindigkeit der Aufnahme wählen:** 33 1/3 und 45 U/Min, je nach abzuspielender Schallplatte.

(4.3.) **Den Abtasterschutz entfernen und den Hebel nach oben heben.** Der Tonarm fährt vom Tonhalter nach oben. Nun vorsichtig den Halter des Tonabnehmers über die Schallplatte heben. Die Platte beginnt sich automatisch zu drehen (Standardeinstellung Auto/Manuell; Stopp-Schalter auf Position ON). Den Hebel absenken. Der Tonarm setzt nun auf und die Musik beginnt zu spielen.

(4.4.) **Auswahl: automatische / manuelle Stopp-Steuerung:** Der Plattenspieler stoppt automatisch, nachdem die Aufnahme beendet ist (Position ON). Bei Auswahl der Position OFF wird der Plattenspieler nicht automatisch stoppen.

(4.5.) Passen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOL-** (10) oder **VOL+** (12) an. Die Taste VOL- lange drücken, um die Lautstärke zu reduzieren. Die Taste VOL+ lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

(4.6.) **Den Hebel nach oben heben, um den Tonarm anzuheben.** Der Plattenspieler dreht sich zwar nicht, aber die Wiedergabe pausiert. Um die Wiedergabe fortzusetzen, senken Sie den Hebel einfach wieder ab.

(4.7.) **Von der Schallplatte aufnehmen:** Zuerst ein Speichermedium anschließen (USB-Stick). Während der Plattenspieler läuft die Taste REC vorne auf der Steuertafel drücken. Die Aufnahme beginnt.

Um die Aufnahme zu stoppen, erneut die Taste **REC** (13) drücken.

HINWEIS 1: Ist ein USB-Stick angeschlossen, wird die Aufnahme auf dem zuletzt angeschlossenen Speichermedium gespeichert.

HINWEIS 2: Die Daten werden im MP3 Format mit 128bit aufgenommen.

5. VINYL-PLATTEN ABSPIELEN

(5.1.) Die Netztaste (15) ca. 3 Sek. lang drücken. Die LED wechselt von rot auf grün.

(5.2.) Legen Sie eine Vinylplatte auf den Plattenteller und wählen Sie die Geschwindigkeit (33 oder 45 U/MIN). Wenn Sie die 45er Geschwindigkeit wählen, müssen Sie den beiliegenden 45-U/MIN-Adapter verwenden.

(5.3.) Lösen Sie die Tonarmklammer. Heben Sie den Tonarm mittels Hebe-/Senkhebel an und bewegen Sie ihn über die Platte. Senken Sie den Tonarm auf die Scheibe ab. Die Platte wird wiedergegeben.

(5.4.) Passen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOL-** (10) oder **VOL+** (12) an. Die Taste VOL- lange drücken, um die Lautstärke zu reduzieren. Die Taste VOL+ lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

(5.5.) Nach der Wiedergabe heben Sie den Tonarm an und legen ihn wieder auf der Tonarmhalterung ab.

6. WIEDERGABE VIA USB-LAUFWERK

(6.1.) Schließen Sie ein USB-Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss an. Das Gerät spielt direkt die Lieder vom USB-Laufwerk ab.

(6.2.) Durch Drücken der **SOURCE**-Taste (14) können Sie zwischen USB- und LP-Wiedergabe umschalten.

(6.3.) Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Taste **REC** (13). Das LED-Licht blinkt ROT auf und zeigt an, dass das Gerät aufzeichnet.

(6.4.) Um die Aufnahme zu stoppen, erneut die Taste **REC** (13) drücken. Das aufgezeichnete Lied wird sofort abgespielt.

7. DIREKT VOM USB-LAUFWERK ABSPIELEN

(7.1.) **Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.** Schließen Sie ein USB-Laufwerk mit MP3-Musikdateien an den USB-Anschluss an.

(7.2.) Blinkt das **LED-Licht** (17) GRÜN auf, spielt das Gerät Lieder vom USB-Laufwerk ab. Leuchtet das LED-Licht ROT auf, halten Sie die Netztaste (15) ca. 3 Sek. lang gedrückt. Das LED-Licht wechselt dann von ROT auf GRÜN blinkend.

(7.3.) Das Gerät unterstützt MP3-Formate. Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste **PLAY/PAUSE** (12), um die Wiedergabe zu unterbrechen. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

(7.4.) Drücken Sie einmal die Taste BACK/VOL- (10), um das angezeigte Lied wiederzugeben. Für ein schnelles Zurückspulen halten Sie die Taste dauerhaft gedrückt. **Drücken Sie einmal die Taste FORWARD/VOL+ (11),** um das nächste Lied wiederzugeben. Für ein schnelles Vorwärtsspulen halten Sie die Taste dauerhaft gedrückt. Passen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOL- (10)** oder **VOL+ (12)** an. Die Taste VOL- lange drücken, um die Lautstärke zu reduzieren. Die Taste VOL+ lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

(7.5.) Erfolgt die Wiedergabe vom USB-Laufwerk, **drücken Sie die SOURCE-Taste (14),** um die Wiedergabe vom USB-Laufwerk zu stoppen. Die aufgezeichneten Dateien können nur via PC/Notebook gelöscht werden oder aber Sie löschen die aufgezeichneten Dateien, indem Sie diese durch Drücken der REC-Taste überschreiben.



8. AUX-L OUT und AUX-R OUT

Das Gerät kann an zwei externe Stereo-Lautsprecher durch die beiden Ausgänge AUX-LEFT (7) und AUX-RIGHT (8) angeschlossen werden. In diesem Fall spielt das Gerät Lieder von einer Vinylplatte oder von einem USB-Laufwerk ab und Sie hören die Lieder über die angeschlossenen externen Lautsprecher.

9. AUSTAUSCH DER NADEL

(9.1.) Entfernen der Nadel aus dem Tonabnehmer: Einen Schraubenzieher auf die Verriegelungsschraube der Nadelspitze setzen, und die Nadel nach unten in die in Skizze "A" gezeigte Richtung drücken. Den Nadelkopf entfernen, indem die Verriegelungsschraube nach vorne und unten gezogen wird.

(9.2.) Einführen der Nadel: Die Verriegelungsschraube der Nadelspitze festhalten und diese einführen, indem sie in die in "B" angezeigte Richtung gedrückt wird. Die Verriegelungsschraube der Nadel nach oben in die in "C" gezeigte Richtung drücken, bis die Nadel einrastet.

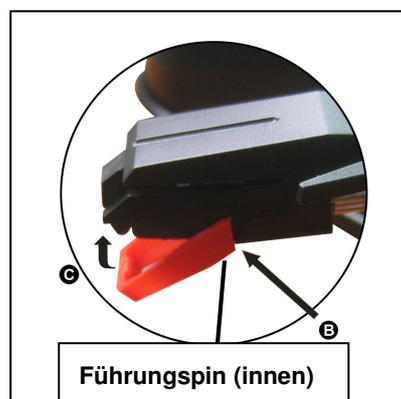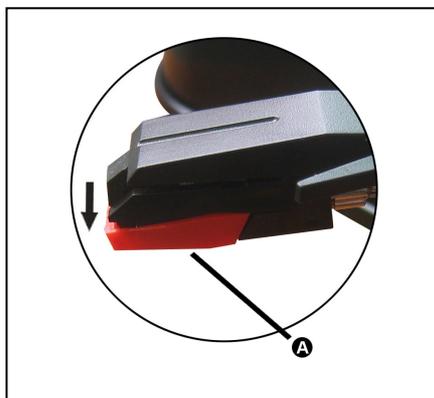

10. TIPS FÜR EINE BESSERE LEISTUNG

(10.1.) Wird die Abdeckung des Plattenspielers geöffnet oder geschlossen, fassen Sie diese entweder in der Mitte an oder gleichmäßig von beiden Seiten.

(10.2.) Die Spitze der Abtastnadel nicht mit den Fingern berühren, und die Nadel nicht auf die Matte des Plattenspielers oder auf den Rand einer Schallplatte fallen lassen.

(10.3.) Die Spitze der Nadel regelmäßig mit einer weichen Bürste von hinten nach vorne reinigen. Sanfte Reinigungsflüssigkeit äusserst sparsam auftragen. Niemals scharfe Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden. Den Staubschutz und das Plattenspielergehäuse nur mit einem weichen Tuch abwischen.


(10.4.) Bevor Sie den Plattenspieler bewegen, trennen Sie ihn stets vom Stromanschluss und befestigen Sie den Tonarm auf dem Tonarmhalter.

TECHNISCHE DATEN

- USB-Anschluss (USB-Schnittstelle)
- Transparenter Staubschutz aus Kunststoff
- Gurtantrieb und halbautomatischer Tonarm, Tonabnehmer mit Abtastnadel, Adapter für 45-Singles
- Gewicht / Maße: 1 KG / (L) 33,0 x (W) 25,5 x (H) 8,0 cm

Zum Aufladen das Gerät mit dem Original-USB-Ladekabel* (*im Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss eines Computers oder mit einem Adapter** (**nicht im Lieferumfang enthalten) an das Stromnetz anschließen.

Verpackungsinhalt: Digitalisierer für Vinyl-Schallplatten TX-43, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen.

Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland