

Technaxx® * Manuale di istruzioni

Soundbar Bluetooth TX-311

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Conservare con cura questo manuale di istruzioni per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

Goditi il tuo prodotto * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei portali internet più noti.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul nostro sito Web


Caratteristiche

- Soundbar 2.0
- Bluetooth 5.0
- 2x altoparlanti da 15 W
- Telecomando
- Funzione HDMI-ARC
- Porta di ingresso ottica
- 2x ingressi AUX


Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	Versione 5.0
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10 m (Spazio aperto) Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5 mW
Tecnologia di connettività	Bluetooth, HDMI-ARC, OPT-IN, AUX-IN
Potenza di uscita dell'altoparlante / dimensioni / frequenza / impedenza	2x 15 W / Ø52 mm / 100 Hz - 20 kHz / 4 Ω
Rapporto segnale-rumore	70 dB
Interfaccia AUX	Presse audio da 3,5 mm
Alimentazione elettrica	Corrente continua 15V / 2A
Potenza di standby	< 0,5W
Materiale	Plastica ABS, metallo maglia
Peso / dimensione	Peso: 1050 g / 78 x 6,1 x 6,2 cm
Contenuto della confezione	Technaxx ® Soundbar Bluetooth TX-311, telecomando, adattatore di alimentazione, manuale di istruzioni

Panoramica del prodotto

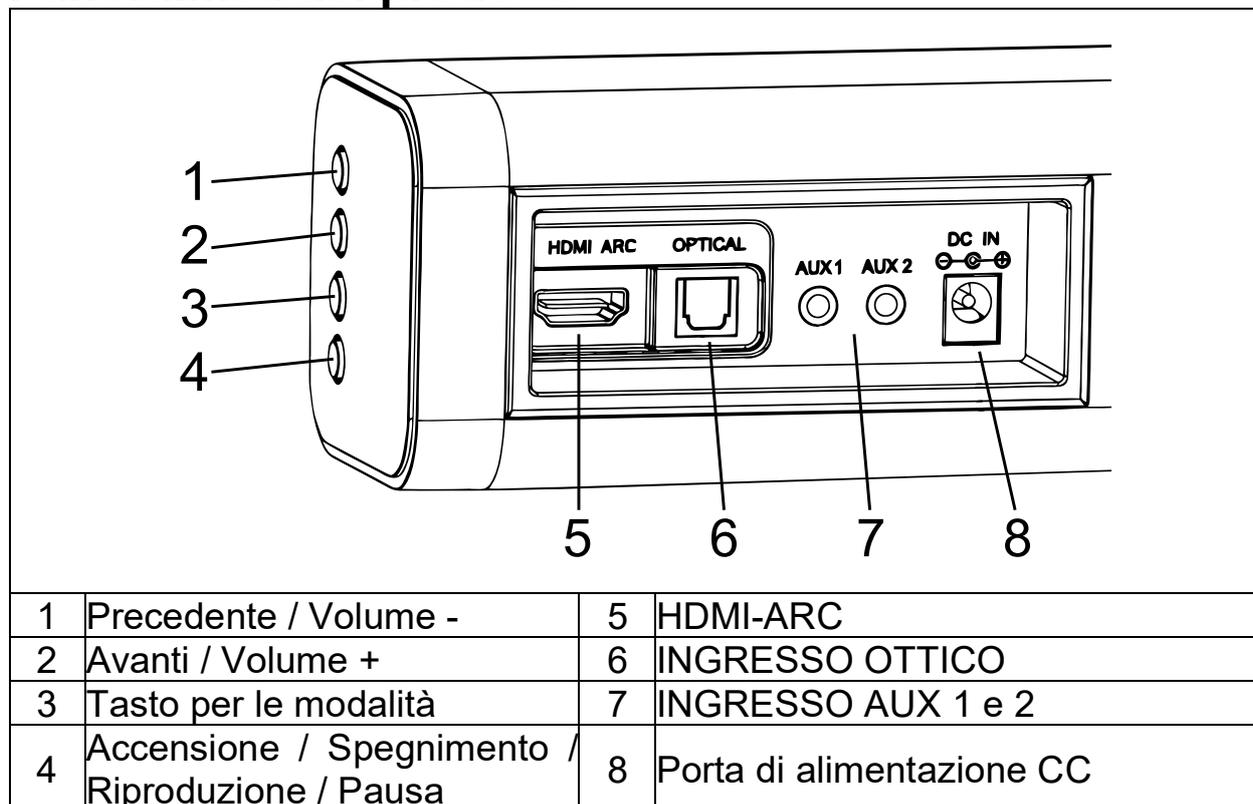

Telecomando

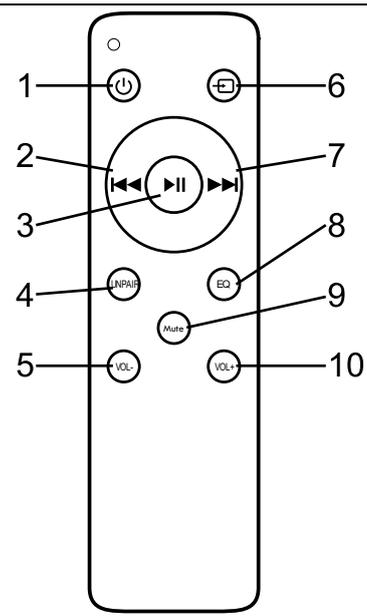1	Accensione	
2	Canzone precedente	
3	Riproduci/pausa	
4	Disconnettere	
5	Diminuire il volume -	
6	Modalità	
7	Prossima canzone	
8	Equalizzatore	
9	Muto	
10	Aumentare il volume +	

Impostazioni dei pulsanti

- Pulsante di accensione/spegnimento: premere per accendere/spegnere il dispositivo.
- Pulsante per le modalità: premere per cambiare le modalità: Bluetooth / HDMI-ARC / OPTICAL / AUX1 / AUX2.
- Muto: il suono verrà disattivato. Premi di nuovo il pulsante per riattivare il suono.
- Pulsante di disaccoppiamento: premere per disaccoppiare il dispositivo Bluetooth corrente. Premere di nuovo per ricollegare l'ultimo dispositivo (se raggiungibile). Nota: è necessario essere in modalità BT.
- Equalizzatore: premendo questo pulsante è possibile modificare le impostazioni audio: Normale, Pop, Rock, Jazz, Classico, Country, Bassi.

Accensione/spegnimento

Collegare l'uscita CC dell'adattatore CA alla porta di ingresso CC della soundbar (8) e collegare la presa di corrente CA alla presa di corrente.

Premere a lungo il pulsante di accensione (4 sul dispositivo o 1 sul telecomando) per accendere il dispositivo, l'impostazione predefinita entrerà automaticamente in modalità BT. La luce blu lampeggia.

Premere a lungo il pulsante di accensione (4 sul dispositivo o 1 sul telecomando) per spegnerlo.

Modalità

Bluetooth

Dopo l'accensione o la modifica della modalità dell'altoparlante in modalità Bluetooth, si trova automaticamente nello stato di associazione.

La luce blu lampeggerà rapidamente. Per associare la soundbar allo smartphone, al tablet o al PC, avviare la funzione di ricerca Bluetooth sul dispositivo e collegarla a "**Technaxx TX-311**".

L'altoparlante ricollegherà automaticamente l'ultimo dispositivo associato, se è raggiungibile. Per annullare la connessione, premere il pulsante "UNPAIR" (4) sul telecomando. Per forzare il dispositivo in modalità di associazione per aggiungere un nuovo dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante modalità (3) sul telecomando o sul dispositivo. La connessione Bluetooth è riuscita quando la luce blu è sempre accesa. Nota: se nessun dispositivo è connesso al Bluetooth in modalità BT, il dispositivo si spegne automaticamente entro 15 minuti.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Audio Return Channel) è la migliore opzione per ottenere la migliore qualità audio dalla tua TV. Rileva i cambiamenti del livello audio con il telecomando della tua TV. Potresti dover modificare alcune impostazioni audio sul tuo dispositivo. Per maggiori informazioni, consulta il manuale del tuo dispositivo. **Nota:** collega il cavo HDMI (non incluso) alla porta speciale "HDMI-ARC" sul tuo dispositivo/TV per una compatibilità completa. Altrimenti, questa connessione non può essere utilizzata. Utilizza invece il connettore OPTICAL o AUX.

Ingresso OTTICO

Inserire il cavo OTTICO nella porta di ingresso in fibra (6) e collegare l'altra estremità alla porta di uscita in fibra/digitale del televisore o di un altro dispositivo esterno.

Nota: per collegare il dispositivo/TV a questa porta è necessario un cavo ottico digitale (non incluso).

Ingresso AUX

Per altri dispositivi audio compatibili o per il lettore MP3/MP4, utilizzare un cavo di linea audio (non incluso) per collegare l'uscita di linea del dispositivo alla porta Aux-In (7) di questo dispositivo.

Nota: le funzioni Salta/Riproduci/Pausa possono essere controllate solo dal dispositivo esterno.

Supporto

Numero di telefono di servizio per supporto tecnico: **01805 012643*** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

E-mail gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di pelucchi.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Informazioni utili

● I rumori che si potrebbero sentire dal dispositivo, potrebbero indicare un segnale Bluetooth debole. Per evitare rumori, restare entro il raggio di azione del Bluetooth di ~10 m. ● Evitare l'uso del dispositivo ad alto volume poiché potrebbe causare problemi di udito. ● Abbassare il volume prima di iniziare la riproduzione da qualsiasi sorgente Sonora. Non appena il dispositivo sarà collegato alla soundbar si potrà usare il volume desiderato.

Avvertenze

● Non smontare il TX-311, potrebbe causare cortocircuiti o danni. ● Non modificare, riparare o rimuovere senza una guida professionale. ● Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia. ● Non far cadere o scuotere il TX-311, potrebbe rompere i circuiti interni o la sua meccanica. ● Conservare il TX-311 in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare umidità e temperature elevate. ● Non esporre all'acqua o alla pioggia. ● Tenere il TX-311 lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Dichiarazione di conformità").

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio in base al tipo al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di apparecchiature obsolete (si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le vecchie apparecchiature che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che le vecchie apparecchiature vengano correttamente riciclate e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18
61137 Schöneck, Germania