

MusicMan[®] * Gebrauchsanleitung

Bluetooth-Lautsprecher BT-X71

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, damit Sie später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben können. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Viel Freude mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Handbuch verwenden, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.


Besonderheiten

- Bluetooth V5.3
- TWS-Funktion – Verbinden Sie zwei BT-X71 Lautsprecher
- IPX5-Schutzklasse
- LED-RGB-Licht
- Eingebautes Mikrofon für Telefonanrufe
- Wiedergabe über USB-Laufwerk
- Schulterriemen

Technische Daten

Bluetooth-Version	Version 5.3
Bluetooth	Übertragungsdistanz ~10m (offenes Feld) Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Funktionen	Bluetooth, USB, TWS
LautsprecherAusgangsleistung / Größe / Frequenz / Impedanz	2x 13W / Ø70mm / 80Hz-16kHz / 4Ω
S/N	≥80 dB
BT-Profil	A2DP \ AVRCP \ HFP
USB-unterstützter Speicher	Bis zu 64 GB (exFAT)
USB-Dateityp	MP3
Spielzeit	Bis zu 7h (mittlere Lautstärke)
Ladezeit	Ungefähr 5 Stunden
Stromversorgung	5 V / 2 A
Batterie	3600mAh Lithium-Ionen-Akku 3,7V
Ladeschnittstelle	USB-C
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Material	ABS-Kunststoff, Silikon, Stoff
Schutzklasse	IPX5
Gewicht / Maße	1,3 kg / (L)28,3 x (B)12 x (H)12,4 cm
Verpackungsinhalt	MusicMan® BT-X71, Ladekabel, Schultergurt, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

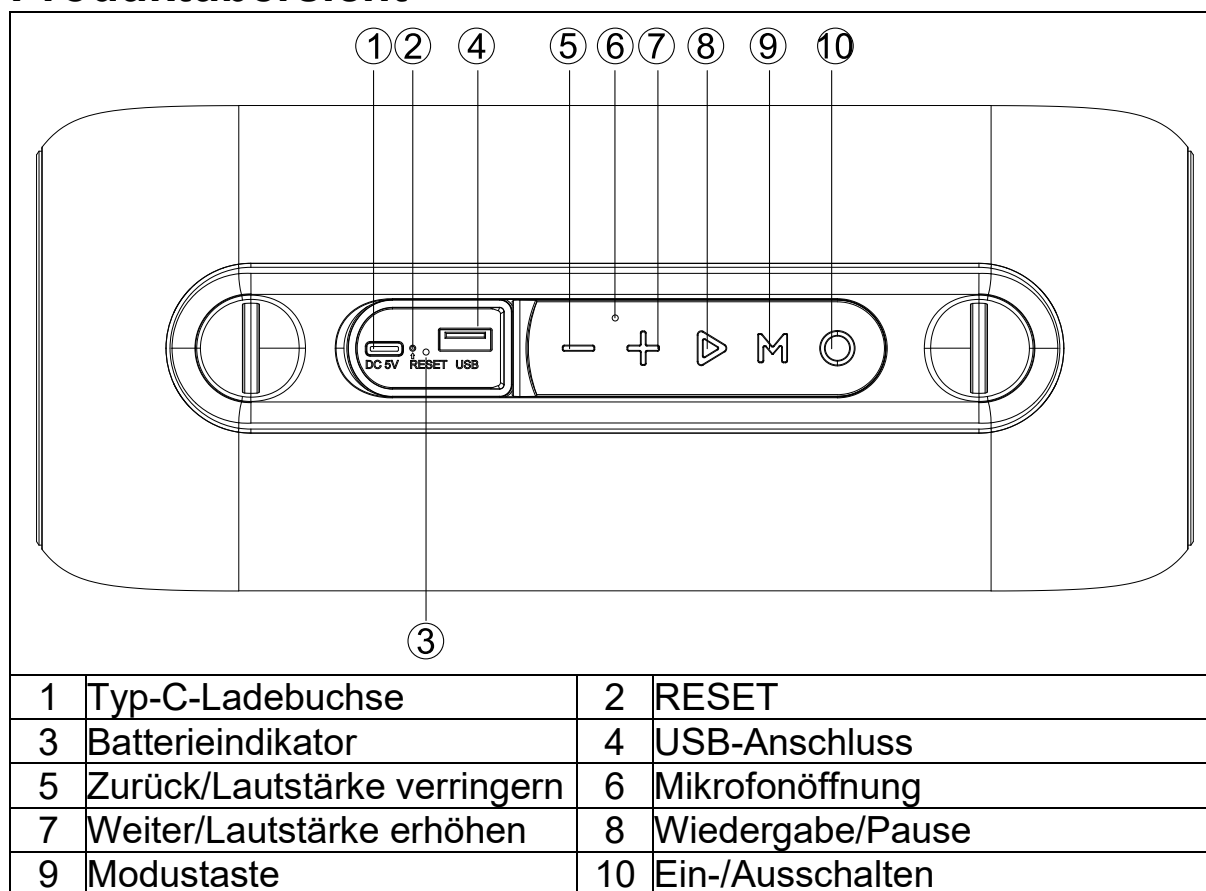

Laden

Bitte laden Sie den BT-X71 vor der ersten Verwendung mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel vollständig auf. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss (1) des Lautsprechers und das andere Ende in die USB-Buchse eines Netzteils* (5V/2A empfohlen, *nicht im Lieferumfang enthalten).

Die LED-Anzeige leuchtet auf. Sie erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. (Wir empfehlen, den Lautsprecher während des Ladevorgangs auszuschalten, da der Ladevorgang sonst länger dauert.) Der Akku ist nach ca. 5 Stunden vollständig aufgeladen.

Achtung: Das Gerät hat keine Powerbank-Funktion. Es ist verboten, andere Geräte als USB-Sticks aufzuladen oder mit einem USB-Kabel anzuschließen. Es können irreparable Schäden auftreten.

Tastensteuerung

- Ein-/Ausschalter (10): Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten.
- +: Lautstärke + / Nächster-Titel-Taste: Gedrückt halten, um zum nächsten Titel zu wechseln; kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- -: Lautstärke - / Vorheriger-Titel-Taste: Gedrückt halten, um zum vorherigen Titel zu wechseln; kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- M-Taste: Drücken, um die Modi zu ändern: Bluetooth / USB. Lange drücken, um den TWS-Modus aufzurufen oder zu verlassen.

Modi

Bluetooth

Nach dem Einschalten befindet sich der Lautsprecher automatisch im Pairing-Zustand (blau blinkende Kontroll-LED). Um den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suchfunktion auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit „**MusicMan BT-X71**“.

Der Lautsprecher stellt automatisch die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wieder her, sofern dieses erreichbar ist.

Musik vom USB-Stick abspielen

Nachdem Sie den Lautsprecher eingeschaltet haben, stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss (4) unter der Abdeckung. Der Lautsprecher spielt die gespeicherte Musik automatisch ab, wenn er eingeschaltet ist.

Drücken Sie im Wiedergabemodus lange die Taste „Weiter“ (7) oder „Zurück“ (5), um Songs auszuwählen. Drücken Sie kurz, um die Lautstärke anzupassen.

Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (8), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Hinweis: Im Bluetooth-Wiedergabemodus wird der USB-Stick automatisch eingesteckt und abgespielt. Sie können die Modustaste (9) drücken, um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

TWS-Funktion

Schalten Sie zwei BT-X71-Lautsprecher ein, die Sie koppeln möchten. Beide Lautsprecher müssen sich im Bluetooth-Modus befinden, ohne dass ein Gerät angeschlossen ist.

Drücken Sie die „Mode“-Taste (9) auf einem Lautsprecher lange. Nach erfolgreichem Pairing ertönt ein Ton.

Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her, um Musik über die beiden gekoppelten Lautsprecher abzuspielen und einen stärkeren Surround-Sound-Effekt zu erzeugen.

Um den TWS-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut lange auf die Taste

„Mode“ (9).

RGB-Beleuchtung

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, schaltet sich das RGB-Licht automatisch ein. Drücken Sie lange die Weiter/Pause-Taste (8), um das RGB-Licht ein- und auszuschalten.

Sprachassistent

Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her.

Doppelklicken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (8), um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Freisprechfunktion

Bei einem eingehenden Anruf im Bluetooth-Verbindungsstatus drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie lange die Wiedergabe-/Pause-Taste, um den Anruf abzulehnen. Drücken Sie während des Anrufs lange die Wiedergabe-/Pause-Taste, um zum Telefonieren zu wechseln. Drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste oder bedienen Sie die Taste auf dem Mobiltelefon, um den Anruf zu beenden.

Zurücksetzen

Wenn der Lautsprecher nicht ausschaltet oder reagiert, drücken Sie mit einem kleinen runden Stift kurz auf die RESET-Buchse (2), um den Lautsprecher zurückzusetzen.

Halten Sie die Zurück-Taste (5) 5 Sekunden lang gedrückt, das Gerät schaltet sich aus. Gleichzeitig wird der gesamte Bluetooth- und TWS-Verbindungsspeicher gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr erreichbar.

Bei Auffälligkeiten und Unfällen wenden Sie sich bitte an: **gpsr@technaxx.de**

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

Hinweise

●Wenn Geräusche vom BT-X71 zu hören sind, kann dies an einem schlechten Bluetooth-Signal liegen. Um Geräusche zu vermeiden, bleiben Sie innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von ca. 10 m. ●Vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber übermäßiger Lautstärke, da dies zu lärmbedingten Hörschäden führen kann. ●Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie mit der Wiedergabe einer beliebigen Tonquelle beginnen, und stellen Sie sie dann auf die richtige Lautstärke ein.

Warnhinweise

●Zerlegen Sie das BT-X71 nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. ●Batteriewarnung: Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Bei Beschädigung kann die Batterie explodieren. ●Nicht ohne fachkundige Anleitung modifizieren, reparieren oder entfernen. ●Keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zum Reinigen verwenden. ●Lassen Sie das BT-X71 nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigen kann. ●Bewahren Sie das BT-X71 an einem trockenen und belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Außerdem dürfen Batterien keiner übermäßigen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. ●Nicht Wasser oder Regen aussetzen. ●Bewahren Sie das BT-X71 außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp BT-X71/5191 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung: Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte in die Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung wiederverwertbarer Materialien) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises, abzugeben. Damit stellen Sie sicher,

dass die Altgeräte einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, damit eine umweltschonende Entsorgung der Batterien/Akkus möglich ist. * gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter, vollständig entladener Batterie an Ihrer Sammelstelle zurück!

In China hergestellt

Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck