


Technaxx® * Instrukcja obsługi

Myjka ultradźwiękowa LX-058

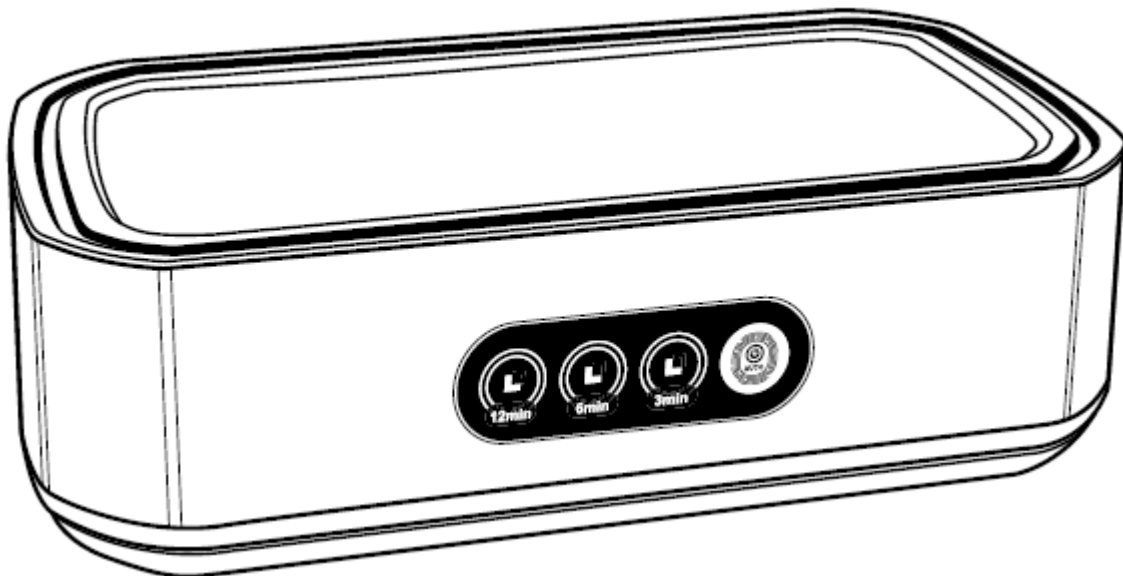

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt .

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy o korzystanie z najnowszej instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

Spis treści

Wskazówki	2	Inne obiekty	5
Instrukcje bezpieczeństwa	2	Jakich przedmiotów nie należy	
Przechowywanie	4	czyścić	5
Zastrzeżenie	4	Wskazówki i porady	5
Które przedmioty należy czyścić		Pierwsze użycie	6
.....	4	Konserwacja	7
Okulary	4	Dane techniczne	7
Biżuteria złota, srebrna i		Wsparcie	8
metalowa	4	Pielęgnacja i konserwacja	8
Bransolety metalowe do		Deklaracja zgodności	8
zegarków wodoodpornych	5	Utylizacja	8

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować ● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne uszkodzenie, zarażenie przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione personel, narażenie na działanie substancji nienormalnie żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa



●Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. ●Nigdy nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem lub nad umywalką wypełnioną wodą; nie należy go również obsługiwać mokrymi rękami. ●Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie dopuszczaj do jego kontaktu z wodą, nawet podczas czyszczenia. ●Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki zasilania w wodzie ani innym płynie. ●Po użyciu urządzenia i przed jego czyszczeniem należy odłączyć je od zasilania. ●Do nie odłączyć ten wtyczka pociągając za sznurek. ●7 Nigdy używać ten urządzenie Jeśli on lub przewód zasilający są widocznie uszkodzone. ●Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, To musieć Być zastąpiony przez producenta, centrum

serwisowe lub A podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. ● Trzymać ten urządzenie na zewnątrz z poza zasięgiem dzieci.

● Urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat . powyżej i osoby ze zmniejszoną fizyczny, sensoryczny lub psychiczne możliwości lub brak doświadczenia i wiedza jeśli zapewniono im nadzór lub instruktaż dotyczący użytkowania z ten urządzenie W A bezpieczny sposób i zrozumieć ten zagrożenia zaangażowany. Dzieci Nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia bez nadzoru . ● Sklep ten opakowanie Przechowywać materiały i akcesoria poza zasięgiem dzieci. Mogą one spowodować zagrożenie życia na skutek uduszenia lub połknięcia. ● Nigdy nie otwieraj urządzenia pod żadnym pozorem. Roszczenia gwarancyjne nie obejmują uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. ● Sprawdzać Jeśli ten sieć elektryczna woltaż na etykieta odpowiada do twojego lokalny sieć elektryczna dostarczać. Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od sieci jest wyciągnięcie wtyczki. ● Utrzymuj powierzchnię urządzenia, panel sterowania i przełącznik zawsze czysty i suchy. ● Aby wyczyścić urządzenie, zapoznaj się z instrukcją "Czyszczenie i pielęgnacja" sekcja . ● 7 Do nie działać ten urządzenie bez pożywny z woda, W przeciwnym razie To będzie Dostawać uszkodzony. ● Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał ostry krawędzie lub gorący powierzchnie . ● Do nie działać lub miejsce żadna część tego urządzenia nie może znajdować się na lub w pobliżu gorącej powierzchni, takiej jak powierzchnia gazowa lub elektryczny palniki. ● Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone. używać. Ten urządzenie jest zaprojektowany Do czyszczenie biżuteria, zegarki wodoodporne, okulary itp.; patrz sekcja „Jakie przedmioty należy czyścić” . ● Do nie używać ten urządzenie mokrymi rękami. ● Używać ten urządzenie NA A stabilna powierzchnia robocza. ● Wyjąć wtyczkę ten urządzenie przed napełnieniem. Nie przekraczaj oznaczenia „MAX” podczas napełniania wodą. ● Do nie miejsce wrażliwy, małe przedmioty bezpośrednio w stali nierdzewnej zbiornik, W przeciwnym razie Oni porysują się; używaj do ich czyszczenia plastikowego koszyka. ● W urządzeniu nie należy stosować silnych

środków czyszczących ani środków chemicznych, takich jak środki żrące, amoniak, wybielacz ani detergenty z silnymi perfumami . ●Do nie dotykać ten wewnątrz z urządzenia i płynu czyszczącego podczas jego pracy. ●Nigdy umieścić ten urządzenie Lub moc sznur W woda lub inny płyn.

Składowanie

Jeżeli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w bezpiecznym miejscu. ●Upewnij się, że jest odłączony od zasilania i całkowicie suchy.

Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. ●Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. ●Upewnić się, że urządzenie jest poza zasięgiem dzieci.

Zastrzeżenie

● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiegokolwiek inne zagrożenia wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania produktów Technaxx Deutschland.

Które przedmioty należy czyścić

Okulary

Okulary należy zawsze umieszczać w plastikowym koszyku do czyszczenia, kierując je do góry.

Szkła lub oprawki szklane z rysami nie powinny być czyszczone w urządzeniu. Technologia ultradźwiękowa może pogłębić rysy.

Szkło powlekane może ulec uszkodzeniu.

Biżuteria złota, srebrna i metalowa

Urządzenie nadaje się do czyszczenia biżuterii złotej, srebrnej i metalowej. Biżuteria nie powinna zawierać delikatnych ani porowatych kamieni. Zobacz także „**Których przedmiotów nie należy czyścić?** ”. Dla pewności warto skonsultować się w sklepie, w którym zakupiono biżuterię, czy nadaje się ona do czyszczenia w myjce ultradźwiękowej.

Metalowe bransolety do zegarków wodoodpornych

Nie czyścić mechanizmów zegarów za pomocą tego urządzenia, gdyż mogą ulec uszkodzeniu.

Nie należy czyścić zegarków, które nie są wodoodporne.

Nie czyścić zegarków mechanicznych za pomocą urządzenia. Sprężyna spiralna w zegarku może być magnetyczna i zegarek nie będzie wskazywał dokładnego czasu.

Inne obiekty

Grzebienie, protezy, aparaty ortodontyczne lub głowice golarek elektrycznych.

Stalówki, wkłady do drukarek atramentowych, uszczelki.

Metalowe sztucce, monety, metalowe dysze i zawory metalowe.

Jakich przedmiotów nie należy czyścić

Biżuteria z delikatnymi lub porowatymi kamieniami. Nie używaj urządzenia do czyszczenia delikatnych lub porowatych kamieni, takich jak perły i masa perłowa, szmaragd, opal, koral, turkus, lapis lazuli, malachit, czarny onyks i tygrysie oko.

Okulary z oprawkami z materiałów naturalnych.

Nie należy używać urządzenia do czyszczenia okularów z oprawkami wykonanymi z delikatnych lub porowatych materiałów naturalnych, takich jak skorupa żółwia czy róg.

Inne obiekty

Przedmioty wykonane z drewna, tkaniny lub skóry lub zawierające takie materiały, Soczewki kontaktowe

Biżuteria kostiumowa, zwłaszcza biżuteria posrebrzana

Wskazówki i porady

Większość brudu zostanie już usunięta podczas pierwszego czyszczenia. Jeśli na przedmiotach nadal znajdują się cząsteczki brudu, można spróbować usunąć je wilgotną, miękką ściereczką przed ponownym czyszczeniem.

Najpierw wyczyść jedną stronę dużych przedmiotów. Po zakończeniu obróć duże przedmioty do czyszczenia z drugiej strony i rozpocznij ponownie.

Jeśli chcesz uzyskać lepsze rezultaty w przypadku bardzo zabrudzonych przedmiotów, możesz powtórzyć proces czyszczenia kilka razy. Odczekaj co najmniej 2 minuty przed rozpoczęciem kolejnego czyszczenia.

Możesz zwiększyć skuteczność czyszczenia, dodając do wody kilka kropli bardzo miękkiego mydła w płynie. W przypadku zegarków i biżuterii, zapytaj specjalistów w miejscu zakupu, czy nadają się do czyszczenia mydłem w płynie.

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć przezroczystą folię ochronną z panelu przycisków zasilania.

Otwórz pokrywę, wyjmij wszystkie części, napełnij zbiornik ze stali nierdzewnej wodą, nie przekraczając oznaczenia maksymalnego poziomu.

Nie należy używać urządzenia bez napełnienia go wodą, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Używaj tylko czystej, zimnej wody.


Umieść przedmioty w zbiorniku i zamknij pokrywę, podłącz przedmiot do zasilacza, a zasilacz do lokalnej sieci elektrycznej.

Naciśnij przycisk Auto 1 raz, aby rozpocząć czyszczenie przez 3 minuty, 2^{raz}, aby rozpocząć czyszczenie przez 6 minut i 3^{raz}, aby rozpocząć czyszczenie przez 12 minut.

Po zakończeniu czyszczenia odłącz zasilacz, otwórz pokrywę i wyjmij części ze zbiornika ze stali nierdzewnej.

Opróżnij zbiornik i wyczyść go miękką szmatką.

Przegląd

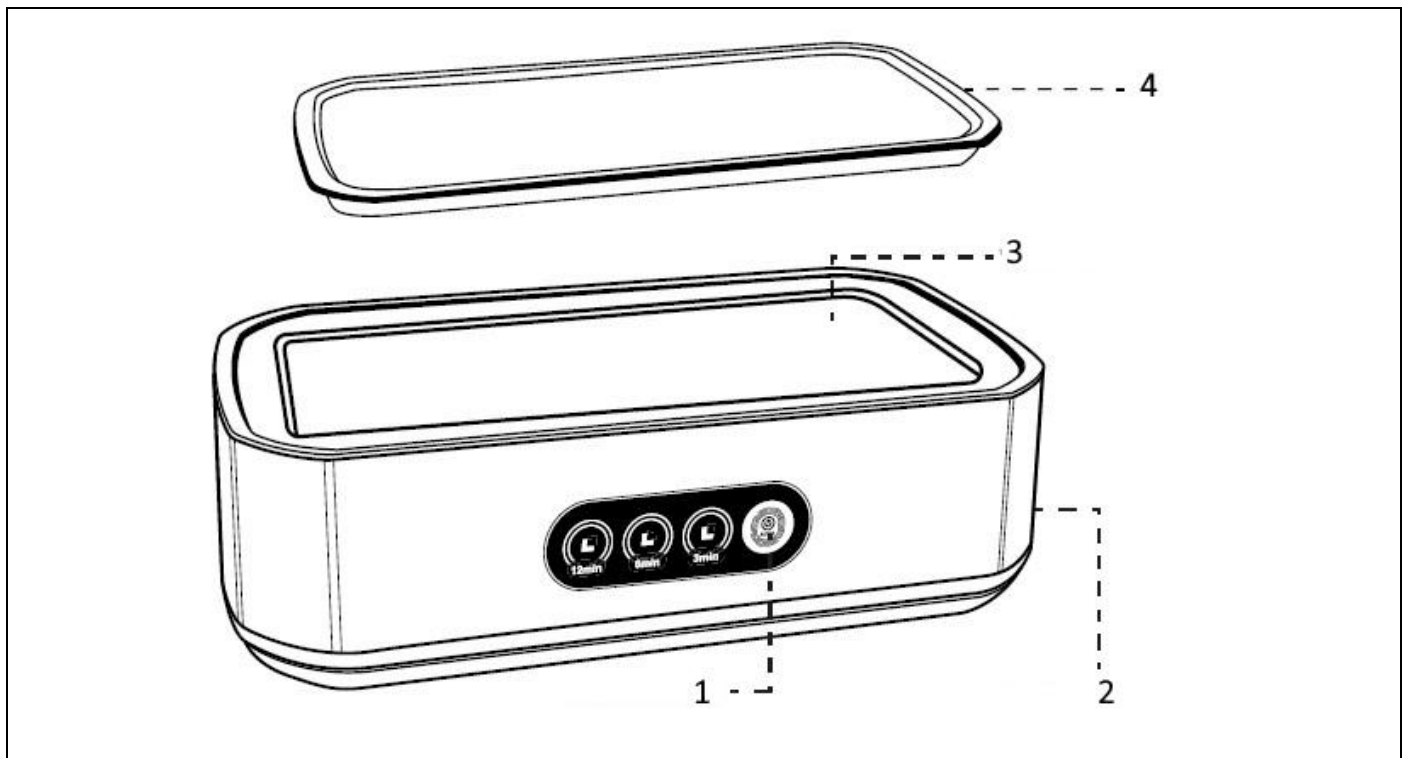

1	Przycisk dotykowy	2	Złącze zasilania	3	Zbiornik ze stali nierdzewnej
4	Pokrywa	5	Zasilacz sieciowy (nie pokazano)		

Konserwacja

Jak konserwować jednostkę główną

Czyszczenie produktu

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Wylej wodę ze zbiornika ze stali nierdzewnej. Wyczyść i osusz zbiornik ze stali nierdzewnej oraz obudowę urządzenia. Do czyszczenia używaj wyłącznie wilgotnej, miękkiej ściereczki.

UWAGA! Nie otwierać, nie modyfikować ani nie naprawiać produktu.

Dane techniczne

Ładowarka zewnętrzna	Wejście: AC100-240V~50/60Hz; maks. 0,4A Wyjście: DC12V/2A
Częstotliwość ultradźwiękowa	48 kHz +- 2 kHz
Moc	24W
Pojemność	~500ml
Waga	0,55 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	23 x 12 x 8 cm
Tworzywo	ABS + Stal nierdzewna

Zawartość opakowania	Jednostka główna, zasilacz sieciowy (UE), pokrywa, instrukcja obsługi
----------------------	--

Wsparcie

Numer telefonu pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

- Używaj urządzenia w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.
- Dostarczać lub używać w środowisku silnie wstrząsającym.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można zamówić pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż



Utylizacja opakowań. Przed utylizacją należy posegregować materiały opakowaniowe według rodzaju.

Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.



Utylizacja starego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu)). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego powodu

urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy

Myjka ultradźwiękowa LX-058