

MusicMan[®] * Manual de usuario

Altavoz Bluetooth BT-X71

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este dispositivo.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfruta de tu producto * Comparte tu experiencia y opinión en uno de los portales de internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso: asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.


Características

- Bluetooth V5.3
- Función TWS: conecta dos altavoces BT-X71
- Protección IPX5
- Luz LED RGB
- Micrófono incorporado para llamadas telefónicas.
- Reproducción desde unidad USB
- Bandolera

Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10 m (espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia de transmisión radiada máxima 2,5 mW
Funciones	Bluetooth, USB, TWS
Potencia de salida del altavoz / tamaño / frecuencia / impedancia	2x 13 W / Ø70 mm / 80 Hz-16 kHz / 4 Ω
S/N	≥80 dB
Perfil BT	A2DP/AVRCP/HFP
Almacenamiento compatible con USB	Hasta 64 GB (exFAT)
Tipo de archivo USB	MP3
Recreo	Hasta 7 h (volumen medio)
Tiempo de carga	Aproximadamente 5h
Fuente de alimentación	5 V / 2 A
Batería	Batería de iones de litio de 3600 mAh y 3,7 V
Interfaz de carga	USB-C
Temperatura de funcionamiento	0°C hasta +50°C
Material	Plástico ABS, silicona, tela.
Clase de protección	IPX5
Peso/dimensión	1,3 kg / (L)28,3 x (An)12 x (Al)12,4 cm
Contenido del paquete	MusicMan® BT-X71, cable de carga, correa para el hombro, manual del usuario

Descripción general del producto

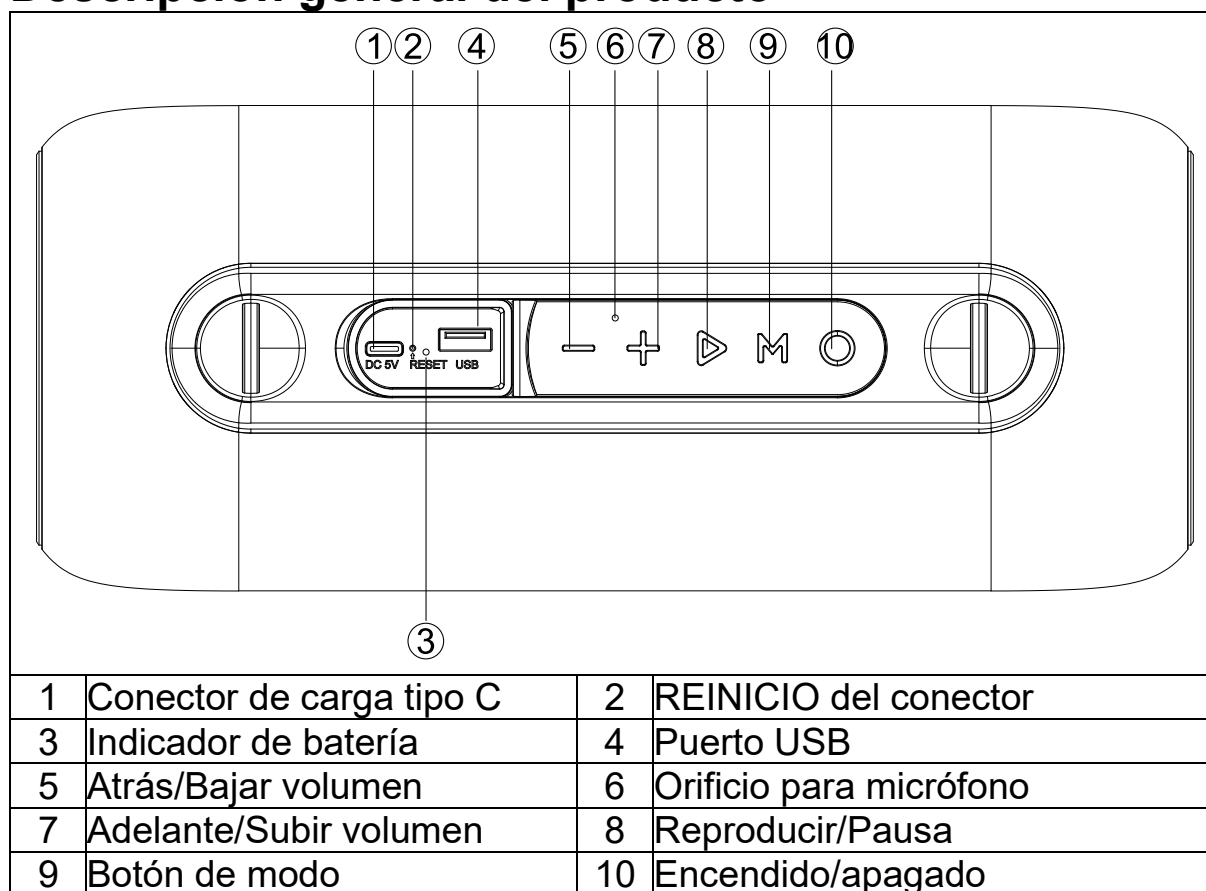

Cargando

Cargue completamente el BT-X71 con el cable de carga USB-C incluido antes del primer uso. Conecte el cable de carga al puerto USB-C (1) del altavoz y el otro extremo a la entrada USB de un cargador de corriente* (se recomienda 5 V/2 A, *no incluido).

El indicador LED se iluminará y se apagará cuando esté completamente cargado. (Recomendamos apagar el altavoz mientras se carga, de lo contrario, tardará más tiempo). La carga está completa después de aproximadamente 5 horas.

Advertencia: El dispositivo no tiene función de banco de energía. Está prohibido cargar otros dispositivos o conectar otros dispositivos con un cable USB que no sea una memoria USB. Podrían producirse daños irreparables.

Configuración de botones

- Botón de encendido/apagado (10): Mantenga presionado para encender/apagar.
- +: Botón de volumen + / siguiente pista: Mantenga presionado para pasar a la siguiente pista; presiónelo brevemente para subir el volumen.
- -: Botón de volumen - / pista anterior: Mantenga presionado para pasar a la pista anterior; presiónelo brevemente para bajar el volumen.
- Botón M: presione para cambiar los modos: Bluetooth/USB. Mantenga presionado para ingresar o salir del modo TWS.

Modos

Bluetooth

Después de encender el altavoz, este se encuentra automáticamente en estado de emparejamiento (el LED indicador parpadea en azul). Para emparejar el altavoz con su teléfono inteligente, tableta o PC, inicie la función de búsqueda de Bluetooth en su dispositivo y conéctelo con **“MusicMan BT-X71”**.

El altavoz volverá a conectar automáticamente el último dispositivo emparejado si está accesible.

Reproducir música desde una memoria USB

Después de encender el altavoz, inserte una unidad flash USB en el puerto USB (4) debajo de la cubierta. El altavoz reproducirá la música almacenada automáticamente si está encendido.

En el modo de reproducción, mantenga presionado el botón Siguiente o (7) Anterior (5) para seleccionar canciones. Presione brevemente para ajustar el volumen.

Presione reproducir/pausa (8) para reproducir o pausar la música. **Nota:** En el modo de reproducción por Bluetooth, al insertar una memoria USB, se reproducirá automáticamente. Puede presionar el botón de modo (9) para cambiar al modo Bluetooth nuevamente.

Función TWS

Encienda los dos altavoces BT-X71 que desea emparejar. Ambos altavoces deben estar en modo Bluetooth sin ningún dispositivo conectado.

Mantenga presionado el botón “Modo” (9) en un altavoz. Se escuchará un tono después de que el emparejamiento se haya realizado correctamente. Establezca una conexión Bluetooth con su teléfono móvil para reproducir música a través de los dos altavoces emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.

Para salir del modo TWS, mantenga presionado nuevamente el botón “Modo” (9).

Iluminación RGB

Cuando el altavoz está encendido, la luz RGB se enciende

automáticamente, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa (8) para encender y apagar la luz RGB.

Asistente de voz

Establezca una conexión Bluetooth con su teléfono móvil.

Haga doble clic en el botón Reproducir/Pausa (8) para activar el asistente de voz.

Llamada manos libres

En el estado de conexión Bluetooth, si hay una llamada entrante, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa para aceptar la llamada o mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa para rechazarla. Durante la llamada, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa para pasar a hablar por teléfono. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa o utilice el teléfono móvil para finalizar la llamada.

Reiniciar

Si el altavoz no se apaga o no responde, presione brevemente el conector RESET (2) con un pequeño alfiler redondo para reiniciar el altavoz.

Mantenga presionado el botón de retroceso (5) durante 5 segundos y el dispositivo se apagará. Mientras tanto, borrará toda la memoria de conexión Bluetooth y TWS y restaurará la configuración de fábrica.

Apoyo

Número de teléfono de servicio de asistencia técnica: **01805 012643*** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas alemanas y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

En caso de anomalías o accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

Cuidado

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Notas

- Los ruidos que se escuchan desde el BT-X71 pueden deberse a una señal Bluetooth deficiente. Para evitar el ruido, permanezca dentro del rango de Bluetooth de aproximadamente 10 m.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo que pueda causar problemas de audición inducidos por el ruido.
- Baje el volumen antes de comenzar a reproducir con cualquier fuente de sonido y luego ajústelo al volumen correcto.

Advertencias

- No desmonte el BT-X71, ya que podría provocar un cortocircuito o daños.
- Advertencia sobre la batería: el uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar en caso de daños.
- No modifique, repare ni retire el dispositivo sin la ayuda de un profesional.
- No utilice líquidos corrosivos o volátiles para limpiarlo.
- No deje caer ni agite el BT-X71, ya que podría romper las placas de circuitos internos o los mecanismos.
- Mantenga el BT-X71 en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Además, las baterías no deben exponerse a un calor excesivo ni a la luz solar directa.
- No lo exponga al agua ni a la lluvia.
- Mantenga el BT-X71 alejado de los niños pequeños.

Declaración de conformidad



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo de radio modelo BT-X71 / 5191 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.technaxx.de/reseller

Desecho



Eliminación de los embalajes. Clasificar los materiales de embalaje por tipo en el momento de su eliminación.

Deseche el cartón y el cartón en la papelera. Las láminas de aluminio deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.



Eliminación de aparatos viejos (se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se puedan utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo en un punto de recogida de su municipio o distrito. De

este modo se garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica. Como consumidor, la ley le exige que deseche todas las pilas y baterías recargables, independientemente de que contengan sustancias nocivas* o no, en un punto de recogida de su comunidad/ciudad o en un minorista, para garantizar que las pilas se puedan desechar de forma respetuosa con el medio ambiente. * marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Devuelva el producto al punto de recogida con la batería completamente descargada instalada en su interior!

Hecho en china

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad Zuse Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania