

# MusicMan<sup>®</sup> \* Manuale d'istruzione

## Cuffie con Annullamento Attivo del Rumore Overear BT-X43

**Con questo comodo auricolare di buona vestibilità puoi goderti la musica wireless via Bluetooth con Active Noise Cancellation (ANC)**

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

**Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato! Spegnerne i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza! NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito!**

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**


**Attenzione! Rischio soffocamento. Piccoli pezzi.**

### **Descrizione**

- Funzione Active Noise Canceling (ANC) fino a -22dB con una brillante qualità del suono
- Annullamento attivo del rumore & dell'eco
- Lungo tempo di riproduzione ~8 ore & tempo di conversazione ~10 ore
- Cuffie wireless con calotta morbida e aderente per una vestibilità comoda
- Comodo azionamento direttamente sulla cuffia
- Trasferimento della musica & funzione vivavoce tramite BT V5.0
- Microfono integrato per chiamate telefoniche (rifiuto e risposta)
- Collegamento a dispositivi audio abilitati Bluetooth come smartphone, tablet, ecc.
- Classe di protezione IPX4 (resistente agli spruzzi d'acqua), ideale per le attività all'aperto e per le attività sportive

## Specificazioni tecniche

Bluetooth	Versione BT 5.0 / A2DP, AVRCP, HFP, HSP / ~10m distanza di trasmissione (spazio aperto)	
Bluetooth	Frequenza di trasmissione 2,4GHz Potenza di uscita irradiata max. 2,5mW	
Alimentazione	Batteria 250mAh incorporata ricaricabile ai polimeri di litio 3,7V / ricarica tramite Micro USB (CC 5V/1A)	
Tempo di ricarica	~2-3 ore	
Tempo di riproduzione / Tempo di conversazione	~8 ore (mass.VOL / ANC attivi) / ~10 ore	
Tempo in standby	~150 ore (connessione BT, senza musica)	
SPL	109± 3dB @1kHz	
Banda di frequenza	20Hz-20kHz	
ANC	-23dB ± 3dB (mass. fino a -26dB)	
Classe di protezione	IPX4 (resistente agli spruzzi d'acqua)	
Temperatura di funzionamento	-10°C a 40°C	
Temperatura di conservazione	-20°C a 50°C	
Peso / Dimensioni	220g / (Lu) 20,5 x (La) 14,5 x (A) 8,3cm	
Contenuto della confezione	MusicMan® Auricolari ANC Overear BT-X43, Cavo di ricarica Micro USB, Cavo audio (3,5mm), Manuale d'istruzione	

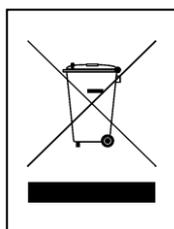

**Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

***Congratulazioni per l'acquisto del prodotto \* Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.***

## Panoramica del prodotto

1	LED ANC (annullamento attivo del rumore)
2	Interruttore di annullamento attivo del rumore
3	AUX-In
4	Vol + / Traccia successiva
5	Indicatore LED
6	Accensione / Riproduzione / Pausa
7	Vol - / Traccia precedente
8	MicroUSB
9	Microfono

## Caricamento

Prima caricare la cuffia per ca. 2-3 ore (se non caricata, la cuffia non riproduce musica).

→ L'indicatore LED si accende di ROSSO durante la ricarica e diventa BLU quando il dispositivo è completamente carico.

→→ Scollegare il cavo di ricarica Micro USB quando la cuffia sono completamente carichi. Non caricare più a lungo di quanto raccomandato.

## **Associazione**

→ Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo abilitato Bluetooth e impostarlo per cercare dispositivi Bluetooth.

→ Spegnere la cuffia. Ora premere e tenere premuto il tasto Accensione [6] per 3-4 secondi per entrare in modalità di abbinamento. L'indicatore LED lampeggia in ROSSO e in BLU mentre la cuffia cerca i dispositivi abilitati Bluetooth.

→ Selezionare e connettere a **“MusicMan BT-X43”** dall'elenco dei dispositivi trovati. Una volta abbinati, l'indicatore LED lampeggia in BLU lentamente e la cuffia entra in modalità standby.

## **Funzionamento**

### **Come cambiare i dispositivi Bluetooth**

→ La cuffia si riconnettono automaticamente al dispositivo abbinato più recentemente quando questo è acceso.

→ Per abbinare un nuovo dispositivo, per prima cosa è necessario scollegare la funzione Bluetooth del dispositivo corrente. Vedere le istruzioni del dispositivo Bluetooth per i dettagli.

### **Consigli generali prima di iniziare a utilizzare la cuffia**

- Non indossare la cuffia durante la guida di un veicolo o in bicicletta. Questo può creare un pericolo per il traffico e non è permesso in alcuni paesi.

- Per proteggere l'udito → non ascoltare a volume elevato (l'ascolto prolungato di volumi elevati può provocare una perdita permanente dell'udito). Impostare il volume sull'impostazione più bassa e quindi regolare su un livello confortevole. → Evitare di aumentare il volume (le orecchie si adattano al volume, quindi un livello che non causi disagio potrebbe comunque danneggiare l'udito).

### **Come utilizzare ANC (Active Noise Cancellation)**

Per abilitare o disabilitare l'ANC basta far scorrere l'interruttore ANC [2]. Il LED BIANCO [1] si accenderà quando ANC è abilitato. Il LED BIANCO [1] è spento quando ANC è disabilitato.

## Come utilizzare le funzioni della cuffia

Funzione	Pulsante	Funzionamento
Accendere la cuffia		Tenere premuto per 2 sec.
Spegnere la cuffia		Tenere premuto per 4 sec.
Regolare il volume		Premere 1x per un passo VOL
Rispondere una chiamata/ Terminare una chiamata		Premere 1x mentre si riceve la chiamata/per terminare la chiamata
Rifiutare una chiamata		Tenere premuto per 2 sec.
Riprodurre/Mettere in pausa la musica		Premere 1x
Brano musicale precedente (salta)		Tenere premuto per 2 sec.
Brano musicale successivo (salta)		Tenere premuto per 2 sec.
Attivare/Disattivare Active Noise Cancellation (ANC)		Passare al verde / rosso

### Avvertenze

- Caricare il BT-X4 utilizzando solo il cavo di ricarica Micro USB in dotazione. È anche possibile utilizzare un adattatore di ricarica USB ma SOLO (!) fino a CC 5V/1A. Non (!) caricare il BT-X43 con una potenza superiore!
- Se il BT-X43 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP.
- Non tentare di smontare il BT-X43, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni.
- Non far cadere o agitare il BT-X43, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
- Conservare il BT-X43 in luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Anche le batterie non dovrebbero essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.
- Il BT-X43 non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il BT-X43 lontano dalla portata dei bambini.