

Lifenaxx[®] * Instructions d'utilisation

Balai-serpillière électrique avec 3 modes de nettoyage LX-088

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu une formation à son utilisation. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Veuillez conserver précieusement ces instructions pour toute consultation ultérieure ou pour transmettre le produit à une autre personne. Conservez également les accessoires d'origine. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Profitez de votre produit ! * Partagez vos expériences et opinions sur l'un des portails internet les plus connus.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez toujours vous référer au manuel d'utilisation le plus récent, disponible sur le site web du fabricant.

Contenu

Spécifications techniques	3
Présentation du produit	4
mode LED lumière	4
Indicateur de batterie :	5
Installation :	5
Magasin	5
Retirez, remplissez et remettez en place le réservoir d'eau douce	5
Retirez, videz et remettez en place le réservoir d'eaux usées	6
Nettoyage et remplacement du tampon de nettoyage	6
Mise en service :	7
Nettoyage du tampon de nettoyage	8
Nettoyage de l'unité principale	8
Dépannage	8
Note	9
Consignes de sécurité	9
Consignes de sécurité pour les piles rechargeables	10
Avertissements	10
Support	11
Clause de non-responsabilité	11
Déclaration de conformité	11
Élimination	11

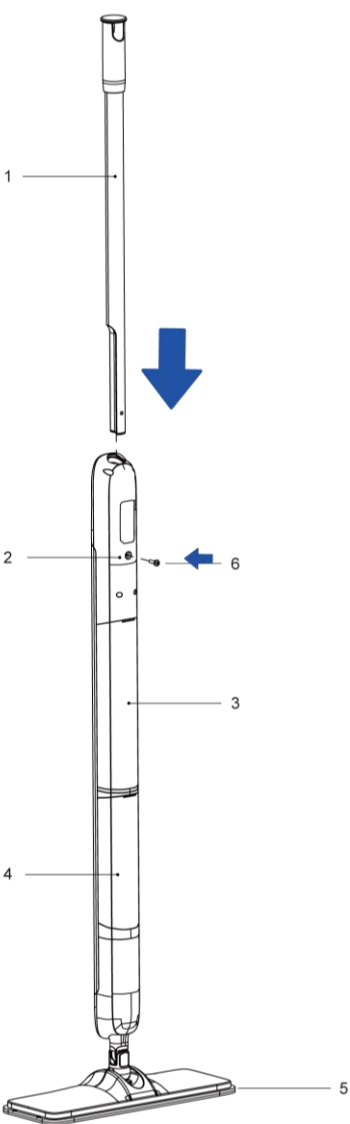
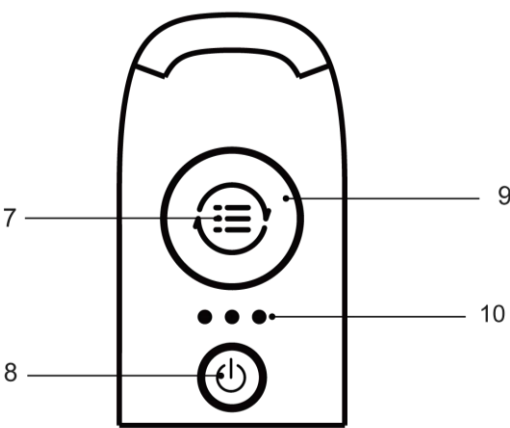
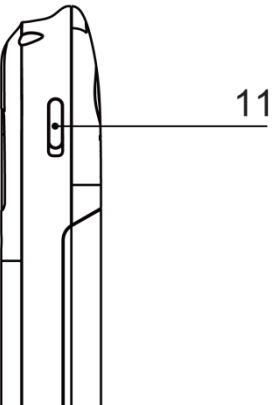
Caractéristiques spéciales

- 3 modes pour un nettoyage efficace : nettoyage humide, nettoyage intensif, mode sec
- Convient à tous les sols lisses, carrelages, sols en vinyle et parquets.
- 2 réservoirs pour l'eau douce et les eaux usées
- Prêt à l'emploi
- Pratique et léger

Spécifications techniques

batterie	3,6 V 2600 mAh
Tension de charge	5 V, 0,6 A, 3 W
Réservoir d'eau douce	340 ml
réservoir d'eaux usées	250 ml
câble USB	Câble USB-A vers USB-C de 2 m
Nettoyage humide	17 ml/min (eau fraîche)
Nettoyage intensif	56 ml/min (eau fraîche)
Mode sec	200 ml/min (eau sale)
Durée de fonctionnement / Temps de charge de la batterie	160 min ou environ 160 m ² / 180 min
matériel	ABS, PP,
Dimensions du produit (longueur maximale)	136 x 33,6 x 12,5 cm
Poids du produit (sans accessoires)	1,7 kg
Contenu de l'emballage	serpillière LX-088, lingette de nettoyage, poignée, vis de fixation, câble USB, manuel d'utilisation

Présentation du produit

			
			
1	Poignée	2	Trou d'équipage S
3	Réservoir d'eau douce	4	réservoir d'eaux usées
5	Tapis de nettoyage C	6	vis de fixation
7	Bouton Modes	8	Marche/Arrêt
9	Modes d'éclairage LED	10	Indicateur de batterie
11	port de chargement USB-C		

Voyant LED (9)

bleu clair	Nettoyage humide
bleu foncé	Nettoyage intensif
Blanc	Séchage
Bleu pulsant	Mode de charge

Indicateur de batterie (10)

En mode balayage

3 LED blanches	Batterie chargée à 71-100%
2 LED blanches	Batterie chargée à 31-70%
1 LED blanche	Batterie chargée à 21-30%
1 LED clignote en rouge	Batterie inférieure à 20 %

En mode de charge

1 LED clignote en blanc	Batterie chargée à 30%
La deuxième LED clignote en blanc.	Batterie chargée à 31-70%
La 3ème LED clignote en blanc	Batterie chargée à 71-99%
3 LED s'allument en blanc	Batterie chargée à 100 %

Installation:

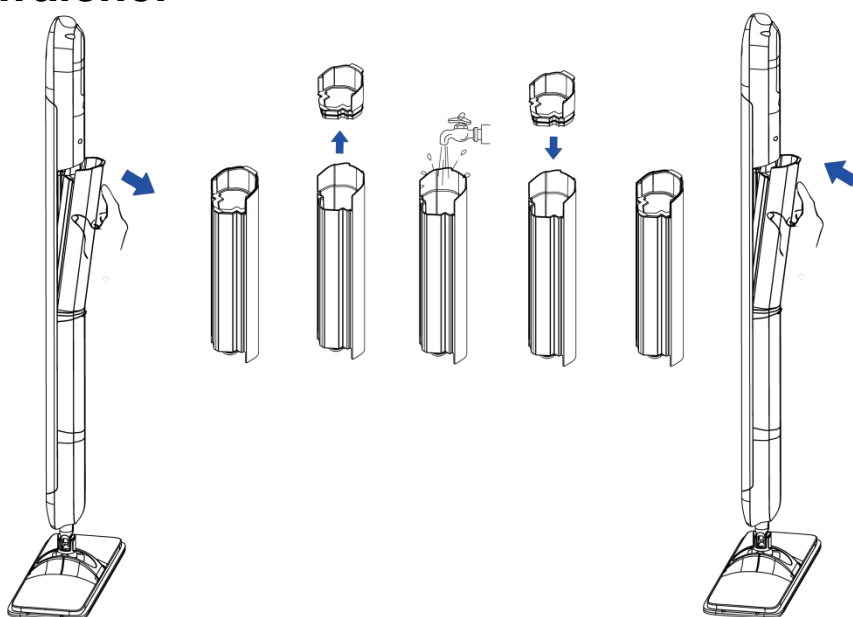
Fixation de la poignée

1. Insérez la poignée (1) dans le boîtier du LX-088 jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement.
2. Insérez la vis de fixation (6) dans le trou de vis (2) et serrez la vis.

Charger


Avant la première utilisation de la serpillière, chargez-la complètement en connectant le câble USB à un chargeur USB (5 V) (non fourni) via le port de charge (11). Selon le chargeur, la charge peut prendre jusqu'à 4 heures.

Retirez, remplissez et insérez le réservoir d'eau fraîche.



Retirez le réservoir d'eau comme indiqué sur les images ci-dessus, retirez le bouchon, remplissez le réservoir d'eau (attention, respectez la ligne de remplissage maximale), remettez le bouchon et réinsérez le réservoir d'eau.

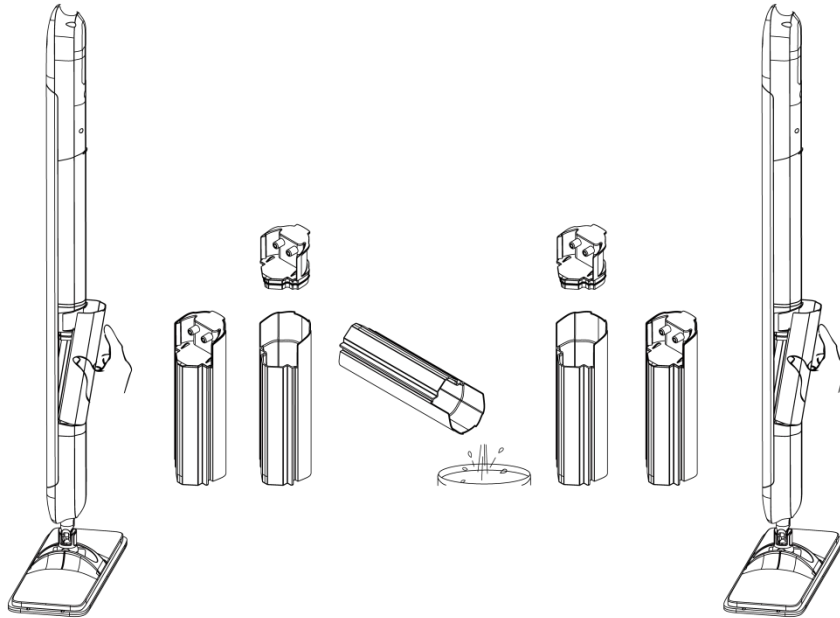Retirez, videz et remettez en place le réservoir d'eaux usées.




Retirez le réservoir d'eau sale comme indiqué sur les images ci-dessus, retirez le bouchon, videz le réservoir. Remettez le bouchon et réinsérez le réservoir d'eau propre.

Après le nettoyage, videz les deux réservoirs ; le réservoir d'eau sale doit toujours être nettoyé. Laissez les réservoirs sécher complètement avant de remettre le bouchon.

Nettoyage et remplacement du tampon de nettoyage

Pour retirer la lingette de nettoyage, posez la serpillière à l'horizontale, lingette vers le haut. Retirez la lingette et lavez-la ou remplacez-la.

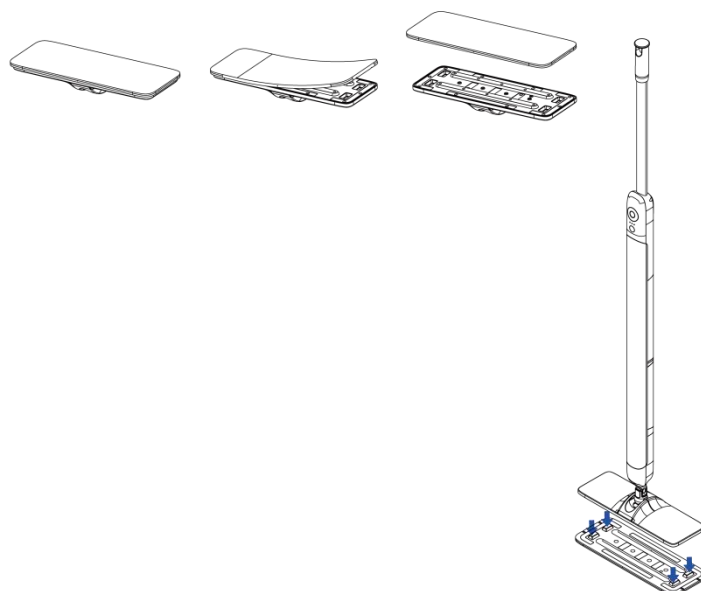Alignez l'entrée et la sortie d'eau de la lingette de nettoyage avec celles de l'appareil, placez la lingette sur l'appareil et appuyez sur la serpillière.



Mise en service :

Essuyer les sols durs

Remarque : Cet appareil convient au nettoyage des sols durs, y compris les sols délicats et non absorbants (par exemple, stratifié, carrelage lisse, vinyle, PVC, parquet imitation bois, sols coulés, pierre). Testez d'abord la compatibilité avec votre revêtement de sol sur une petite surface peu visible.

Passez l'aspirateur dans les pièces à nettoyer avant d'utiliser la serpillière.

Retirez le réservoir d'eau douce (3), retirez le bouchon et ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère max.

Remettez le bouchon et installez le réservoir d'eau douce.

Placez le tampon de nettoyage à sec sur l'enregistrement.

Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt (8) et maintenez-le enfoncé ; la serpillière démarrera en mode « nettoyage humide ».

En appuyant sur le bouton de mode (7), vous pouvez passer en mode de nettoyage « intensif » ou en mode de séchage.

Appuyer à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt (8) éteint l'essuie-glace.

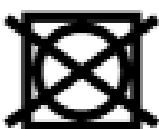
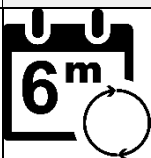
Remarque : Si vous souhaitez utiliser un nettoyant liquide pour sols, veillez à choisir un produit non moussant et diluable à l'eau. L'utilisation de nettoyants moussants ou non diluables peut nuire à l'efficacité du produit et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Selon le produit, 2 à 3 gouttes par remplissage suffisent.

Nettoyage du tampon de nettoyage

Pour un résultat optimal, rincez le tampon de nettoyage à l'eau courante. Ne l'essorez pas, car cela pourrait endommager son support.

Le tampon de nettoyage peut être lavé en machine à 40 °C maximum, sur un programme délicat ; la machine ne doit pas être remplie au tiers de sa capacité. Ne pas sécher au soleil ni sur un radiateur.

Remarque : Pour éviter les odeurs et l'accumulation de calcaire, nettoyez le réservoir d'eau et la tête de balai après chaque utilisation. Laisser de l'eau résiduelle dans le réservoir peut endommager le balai ou l'appareil lui-même.

	40°C, lavage très délicat. Le fût ne doit pas être rempli à plus d'un tiers.		Ne pas javelliser
	Ne pas sécher en machine		Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas essorer
	Utilisez un adoucissant textile.		Remplacez le tampon de nettoyage tous les 6 mois.

Nettoyage de l'unité principale

- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Dépannage

problème	Cause possible	Solution
Les 3 LED de l'indicateur de batterie clignotent en rouge pendant la charge.	Le système de charge ou la batterie ont surchauffé.	Retirez le câble de chargement et laissez le nettoyeur de sols refroidir.
Pendant l'utilisation, les 3 LED de l'indicateur	Surchauffe de la batterie	Laissez le produit nettoyant pour sols refroidir.

de batterie clignotent en rouge.		
Les LED 1 et 3 clignotent en rouge.	Défaut dans le circuit de la pompe à eau douce	Contactez le support.
Les LED 1 et 3 clignotent en rouge.	Erreurs dans le cycle des eaux usées	Vérifiez que les buses d'aspiration d'eau situées sous le tampon de nettoyage ne sont pas obstruées.

Notes

● Ne pas pincer ni endommager le câble de chargement. ● Veillez à ce que le câble de chargement n'entre pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou tout autre liquide. ● Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, vous devez vérifier régulièrement son bon fonctionnement, l'absence de fuites et de dommages. ● Installez le produit conformément à ces instructions et utilisez-le et entretenez-le comme indiqué. ● Utilisez ce produit uniquement à l'intérieur. Protégez-le de la pluie et de tout autre liquide susceptible de pénétrer dans l'appareil. ● Ne pas endommager le produit. Le produit peut être endommagé dans les cas suivants : Les accidents (y compris les liquides ou l'humidité), l'utilisation incorrecte ou la mauvaise utilisation du Produit défectueux ou mal utilisé Problèmes d'installation, problèmes d'alimentation électrique, notamment surtensions ou foudre, infestation par Les insectes, toute altération ou modification du produit par des personnes autres que le personnel de service agréé sont interdits. Personnel exposé à des substances particulièrement corrosives Matériaux, l'introduction de corps étrangers dans le Unité, avec accessoires non approuvés au préalable. ● Assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée avant le nettoyage. ● Respectez tous les avertissements et précautions mentionnés dans le manuel d'instructions.

Consignes de sécurité

● Ne démontez pas le produit vous-même. ● Éteignez l'appareil et débranchez-le si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée. ● Ne pas utiliser sur les sols durs non scellés. Toujours faire un essai sur une petite surface ● avant utilisation sur les sols fragiles. ● N'ajoutez jamais de produits nettoyants, de détartrants ou de parfums dans le réservoir d'eau. ● Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial.

Consignes de sécurité pour les batteries rechargeables

Ce produit fonctionne avec des piles rechargeables et peut être utilisé partout où vous en avez besoin. Cependant, TOUTES les piles peuvent EXPLOSER, s'enflammer et provoquer des brûlures si elles sont démontées, percées, coupées, écrasées, court-circuitées, brûlées ou exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures. Par conséquent, manipulez-les avec précaution.

Pour garantir une utilisation sûre des piles rechargeables, suivez ces consignes :

- Assurez-vous TOUJOURS que le compartiment des piles est propre et exempt de corps étrangers avant d'insérer de nouvelles piles.
- Assurez-vous TOUJOURS que les contacts de la batterie sont correctement alignés.
- Gardez toujours les piles hors de portée des enfants.
- Respectez toujours les réglementations locales en matière de déchets et de recyclage lors de la mise au rebut des piles usagées.
- Utilisez TOUJOURS ce produit pour charger les batteries.
- Ne JAMAIS placer les piles dans un sac, une bourse ou tout autre récipient, et surtout pas dans ceux qui contiennent des objets métalliques.
- NE JAMAIS stocker les piles avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- Ne JAMAIS laisser la batterie ou son compartiment entrer en contact avec l'eau – ni avant, ni pendant, ni après l'installation.
- Ne pas démonter, couper, écraser, perforer ou court-circuiter les batteries, ne pas les jeter au feu ou dans l'eau et ne pas exposer la batterie à des températures supérieures à 50 °C.

Avis d'avertissement

- Ne démontez pas le produit, car cela pourrait provoquer des courts-circuits ou l'endommager.
- L'autonomie de la batterie diminue avec l'utilisation. Pour la préserver, rechargez-la au moins une fois par mois si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- Avertissement concernant la batterie : une utilisation incorrecte peut entraîner un incendie ou des brûlures chimiques. En cas de dommage, la batterie peut exploser.
- N'essayez aucune modification, réparation ou démontage sans l'avis d'un expert. N'utilisez pas ● de liquides corrosifs ou volatils pour le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas, car cela pourrait endommager les circuits imprimés internes ou les composants mécaniques.
- Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- Évitez d'utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas exposer le câble à des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou

s'il est tombé. ● Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel de service agréé.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643***
(0,14 €/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 0,42 €/minute depuis un mobile).

Adresse e-mail gratuite : **support@technaxx.de**

L'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. En cas de dysfonctionnement ou d'accident, veuillez contacter : **gpsr@technaxx.de**

Clause de non-responsabilité

Technaxx Germany ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs spéciaux causés aux biens ou à la vie, ni des dommages liés à un stockage inapproprié, résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.

Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que le produit est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :

www.technaxx.de/reseller

Élimination



Élimination des emballages. Éliminer les matériaux d'emballage séparément selon leur type.

Le carton et le carton ondulé doivent être recyclés avec le papier. Veuillez déposer le film plastique dans le bac de recyclage.



Élimination des appareils électriques usagés (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective) : Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu de se débarrasser de ses appareils électriques usagés

séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit le recyclage adéquat des appareils et prévient tout impact négatif sur l'environnement. Les appareils électriques sont donc marqués du symbole indiqué ici.



Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de rapporter toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses*, à un point de collecte de votre commune ou gratuitement à un détaillant afin qu'ils soient éliminés de manière écologique.

(* marqué d'un astérisque : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.)
Retirez toutes les piles avant de les jeter. Rapportez votre produit au point de collecte avec la pile en place et uniquement lorsqu'elle est complètement déchargée ! Pour plus d'informations sur la loi relative aux piles, consultez le site www.batteriegesetz.de.

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck