

Technaxx® * Інструкція по застосуванню

Відео-дигітайзер Retro TX-182

Перед першим використанням пристрою уважно ознайомтесь з інструкцією по використанню та інформацією про безпеку.



Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, та особами, що не мають відповідного досвіду чи знань щодо користування такими пристроями, і тільки під наглядом або інструктуванням осіб, що несуть відповідальність за їхню безпеку. Щоб уникнути будь-яких неприйнятних маніпуляцій з приладом, діти повинні знаходитись під наглядом дорослих.

Зберігайте інструкцію з експлуатації в надійному місці для подальшого використання або передачі продукту. Також зберігайте оригінальні аксесуари для цього продукту. У разі виникнення гарантійної випадку зверніться до дилера або магазину, де ви придбали цей продукт.

Отримуйте задоволення від свого продукту.

*** Поділіться своїм досвідом та думками на будь-якому із популярних інтернет-порталів.**

Зміст

Підказки	2	Налаштування режиму	
Інструкції з техніки безпеки	3	відтворення	16
Застереження	4	Як налаштувати	16
Функціональні можливості	4	Налаштування	17
Швидкий старт	6	Відтворення.....	17
Огляд пристрою і функції	7	Перегляд записів по телевізору	
Символи на дисплеї	8		18
Перед початком	8	Перенесення записів на ПК ...	18
Зарядка акумулятора	8	Вирішення проблем	19
Установка карти пам'яті	9	Редагування/конвертація	
Підключення джерела відео	10	записів	20
Перший запуск	10	Технічні характеристики	21
Налаштування режиму		Підтримка	22
відеозапису	11	Догляд і технічне	
Налаштування роздільної		обслуговування	22
здатності.....	11	Декларація відповідності.....	22
Налаштування дати і часу ..	12	Утилізація	22
Налаштування	14		
Запис	15		

Підказки

● Не використовуйте TX-182 для захоплення, відтворення чи копіювання захищених авторським правом творів, відео чи аудіо. Несанкціоноване відтворення або розповсюдження захищених авторським правом творів є незаконним! Переконайтеся, що відео, яке ви збираєтесь оцифрувати, не має застереження щодо авторських прав, але якщо воно має такі застереження, не використовуйте TX-182 для його оцифрування. ● Ніколи не тримайте та не носіть пристрій за кабель живлення. ● Не перетискайте та не пошкоджуйте кабель живлення. ● Переконайтеся, щоб блок живлення не контактував з водою, парою або іншими рідинами. ● Використовуйте виріб лише за призначенням і лише для домашнього використання. ● Не пошкодьте виріб. Виріб може бути пошкодженим у наступних випадках: Неправильна напруга, нещасні випадки (включаючи рідину або вологу), неправильне використання або

зловживання продуктом, помилкове або неправильне встановлення, проблеми з мережею, включаючи стрибки в напрузі або пошкодження блискавкою, пошкодження комахами, підробку або модифікацію продукту особами, які не є авторизованим сервісним персоналом, вплив корозійних матеріалів, введення сторонніх предметів у пристрій, використання з аксесуарами, які не були попередньо схваленими виробником. ● Зверніть увагу та дотримуйтесь усіх попереджень та запобіжних заходів що зазначені у посібнику користувача. ● Ризик несе лише користувач.

Інструкції з техніки безпеки

- Ніколи не торкайтеся пристрою мокрими або вологими руками.
- Прилад може працювати лише з напругою, що зазначена на задній панелі пристрою та на блоці живлення.
- Не розташовуйте цей пристрій поблизу води чи вологи.
- Не ставте пристрій на нестійку поверхню. Пристрій може пошкодитись, а люди травмуватись. Будь-які пристосування повинні бути виготовлені тільки у відповідності до інструкцій виробника або отримані безпосередньо від виробника.
- Кабель покритий ізолюючою оболонкою. Не кладіть на кабель жодних предметів, оскільки це може призвести до втрати захисної функції оболонки. Уникайте надмірного навантаження на кабель, особливо в місцях біля розетки та вилки.
- Якщо ви хочете витягнути вилку з розетки, завжди тягніть за вилку, а не за кабель. Інакше кабель розірветься.
- З метою безпеки захисту пристрою під час грози або коли він залишається без нагляду протягом тривалого часу: від'єднайте його від розетки. Це допоможе уникнути пошкодження від ударів блискавки.
- Не перевантажуйте розетки, подовжувачі та іншу проводку, оскільки це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою, оскільки в деяких місцях контакти оголені та знаходяться під напругою, і їх замикання може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- При чищенні приладу, від'єднайте шнур живлення від розетки.
- Не використовуйте для чищення рідкі засоби та спреї. Пристрій можна очищати лише вологою ганчіркою.
- Не підключайте додаткові пристрої, які не були рекомендовані виробником.

- Не підключайте аудіовихід від потужного підсилювача до аудіовходу дигітайзера.
- Ми не несемо відповідальності за пошкодження майна або травми, спричинені неправильним користуванням або недотриманням інструкцій з техніки безпеки та експлуатації. На такі випадки гарантія не поширюється! Ми не несемо відповідальності за непрямі збитки.
- Не відкривайте пристрій, не намагайтеся його відремонтувати, переобладнати чи модифікувати – це призведе до втрати гарантійного обслуговування. Ми не несемо відповідальності за непрямі збитки.

Застереження

- Не розбирайте пристрій TX-182 самостійно, оскільки це може призвести до короткого замикання або пошкодження.
- Застереження про акумулятор: Неправильне використання акумулятора може призвести до виникнення пожежі або ураження хімічними опіками. У разі пошкодження акумулятор може вибухнути.
- Не займайтесь модифікаціями, ремонтом та розбором пристрою без отримання на те фахової консультації.
- Не використовуйте для чищення їдкі або леткі рідини.
- Не кидайте та не трясіть пристроєм TX-182, це може привести до пошкоджень внутрішніх елементів плати чи механізмів.
- Зберігайте пристрій TX-182 у сухому та провітрюваному середовищі. Уникайте високої вологості та високої температури.
- Пристрій TX-182 не є водостійким; оберігайте його від вологи.
- Тримайте пристрій подалі від маленьких дітей.

Функціональні можливості

- Оцифрування аналогового відео з Video8, Hi8, SVHS, VHS, VCD, DVD, VCR, DV
- Дисплей діагоналю 2,4 дюйми (6 см) для перегляду ваших записів на відео-дигітайзері
- Збереження відео безпосередньо на карті MicroSD об'ємом до 32 ГБ
- Вбудований акумулятор (до 4 годин запису)
- Захоплення відеоматеріалу, макс. розмір файлу – 90 хвилин
- Відновіть і поділіться своїми сімейними спогадами з минулого
- Діліться оцифрованими відео на комп'ютері або телевізорі (HDMI або AV)
- Підтримка якості запису VGA або QVGA
- Вбудований гучномовець (моно)

Швидкий старт

Вставте microSD-карту (макс. 32 ГБ) і підключіть пристрій до порту живлення «MiniUSB» за допомогою кабелю даних/живлення MiniUSB. Вставте джерело композитного/RCA сигналу у композитний/RCA вхідний порт дигітайзера TX-182. Натисніть і утримуйте кнопку **On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)** протягом 3 секунд, щоб увімкнути живлення та увійти в режим запису. (Див. розділ «Налаштування режиму відеозйомки» для отримання більш детальної інформації.)

2. Щоб перейти в режим запису після увімкнення живлення, натисніть кнопку **REC (ЗАПИС)**, і запис почнеться. Щоб зупинити запис, знову натисніть кнопку **REC (ЗАПИС)**. (Див. розділ «Запис» для отримання більш детальної інформації.)

3. Для відтворення записаного відео натисніть кнопку **MODE (РЕЖИМ)**, щоб перейти в режим відтворення. Потім натисніть кнопку **OK (OK) ►/⏏** щоб почати відтворення відео. Натисніть кнопку **OK (OK) ►/⏏** щоб знову призупинити відтворення. Якщо записано кілька відео, натисніть кнопку **◀◀**, щоб перейти до останнього відео. Натисніть кнопку **▶▶**, щоб перейти до наступного відео. Якщо необхідно повернутися до режиму запису, натисніть кнопку **MODE (РЕЖИМ)** знову. (Див. розділ «Відтворення» для отримання більш детальної інформації.)


4. Для регулювання гучності натискайте кнопку **VOL+ (ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** щоб збільшити гучність, і кнопку **VOL- (ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** – щоб зменшити гучність.

5. Щоб вивести зображення на великий екран, підключіть кабель HDMI до порту HDMI OUT (ВИХІД HDMI), або вставте AV-кабель у порт AV OUT (ВИХІД AV). (Див. розділ «Показ записів по телевізору» для отримання більш детальної інформації.)



6. Перегляд записаних відео на комп'ютері. Підключіть TX-182 до комп'ютера за допомогою USB-кабелю для передачі даних/живлення. (Див. розділ «Копіювання записів на ПК» для отримання більш детальної інформації.)

Огляд пристрою і функції

Вигляд зверху та збоку

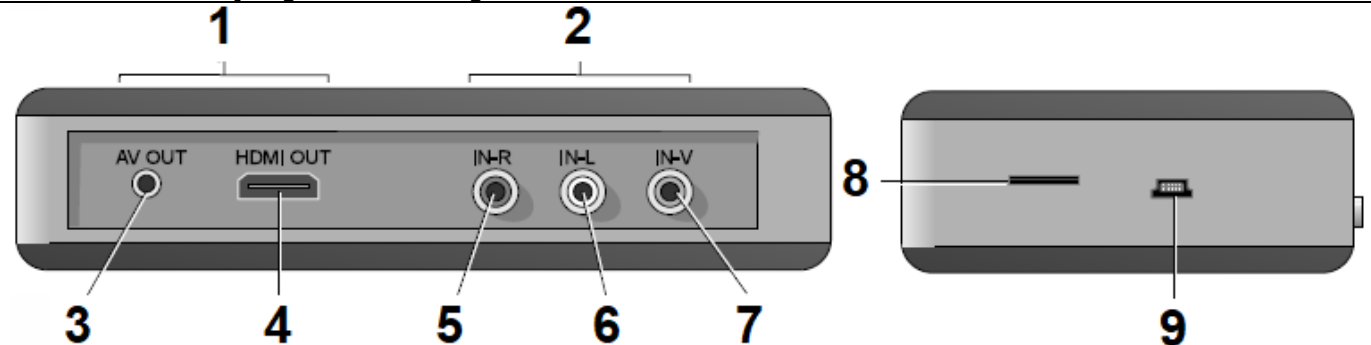			
1	Виходи	6	Лівий аудіовхід
2	Вхід (композитний; RCA)	7	Відео вхід
3	3,5 мм AV-відеовихід	8	Слот для карт MicroSD
4	Вихід HDMI	9	Роз'єм Mini USB
5	Правий аудіовхід		

Вигляд спереду

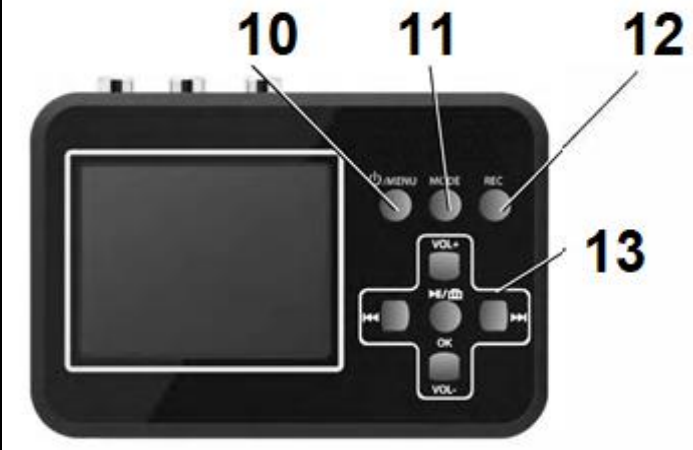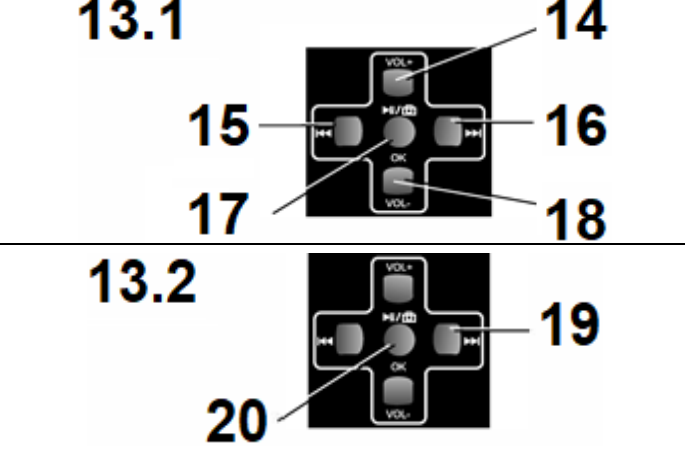			
10	On/Off Menu Увімк./Вимк.) (Меню)	15	⏮ Повернення до списку файлів
11	Mode (Режим) – Вибір режиму	16	⏭ Переміщення вперед у списку файлів
12	REC (ЗАПИС) – Почати/зупинити запис	17	OK (OK) ▶ /📷 Почати/зупинити відтворення
13	Кнопки всередині хрестовини виконують різні функції залежно від обраного режиму	18	VOL- – Зменшення гучності
13.1	Режим відтворення	19	⏭ Запис без звуку
13.2	Режим запису відео	20	OK (OK) ▶ /📷 Режим знімка
14	VOL+ – Збільшення гучності		

Символи на дисплеї

 Карта MicroSD	 Фільм	 Індикатор акумулятора
  Доступні варіанти кнопок		
 Вийти – натисніть кнопку On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.), щоб вийти з режиму налаштувань		
 Налаштування – натисніть ОК (ОК), щоб вибрати і зберегти налаштування		

Перед початком

Перед першим використанням необхідно зарядити пристрій протягом не менше 5 годин!

Примітка. Коли батарея повністю розряджається, для її повної зарядки необхідно приблизно 5 годин!

TX-182 дозволяє записувати відеоматеріали з різних відео-джерел, таких як: Video8, Hi8, SVHS, VHS, VCD, DVD, VCR, DV. Ви також можете робити знімки відеоматеріалу.

На карті MicroSD записи зберігаються у форматі AVI. Розмір файлу складає 13-15 МБ на хвилину.

Будь-який записаний фрагмент тривалістю понад 90 хвилин розбивається на частини.

Імена файлів створюються автоматично по порядку (0001, 0002 тощо). Потім файли можна перенести на ПК та перейменувати.

Зарядка акумулятора


Перед увімкненням TX-182 заряджайте його протягом мінімум 1 години. **Примітка.** Пристрій не має світлодіодного індикатора, який би показував, заряджається пристрій чи повністю заряджений. Єдиний спосіб побачити стан акумулятора - увімкнути пристрій.

Вбудований акумулятор можна заряджати двома способами:

A Від звичайної розетки

Для цього потрібні:

- USB-адаптер живлення
- Кабель MiniUSB для передачі даних/живлення

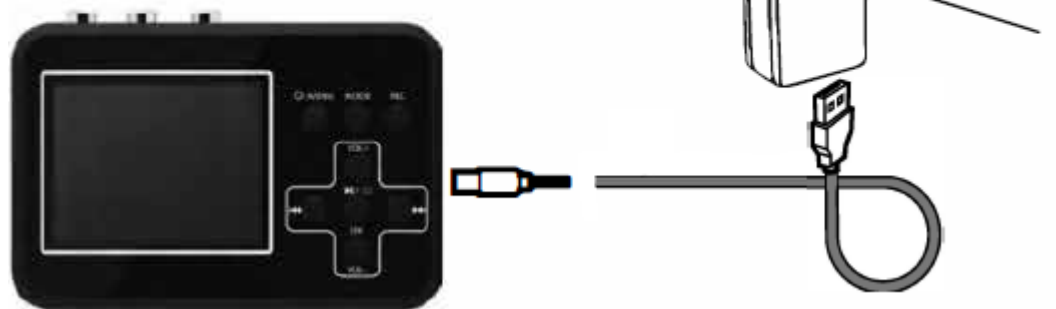

B Від ПК через порт USB

Для цього потрібен:

- Кабель MiniUSB для передачі даних/живлення



Примітка.


- Після підключення до ПК дисплей пристрою стає чорним і пристрій заряджається. Єдине, що можна зробити в цьому стані, це передати дані з карти MicroSD на ПК.

Коли батарея повністю розряджається, для її повної зарядки необхідно приблизно 5 годин!

Установка карти пам'яті


Використовуйте карту MicroSD з макс. об'ємом 32 ГБ. Для отримання оптимальних результатів рекомендується використовувати карту пам'яті 10-го класу швидкості.

Примітка. Потрібен формат FAT32.

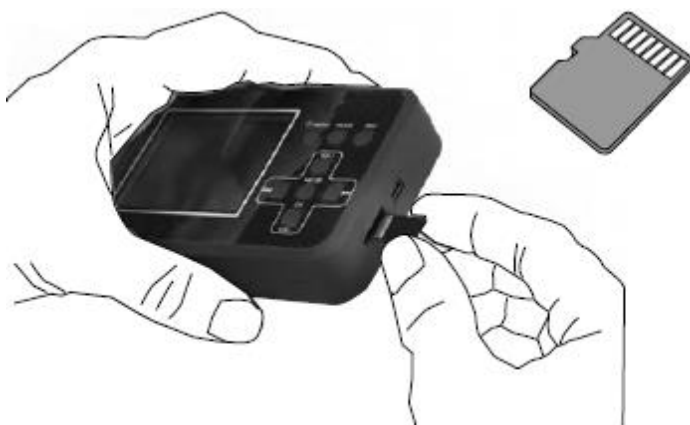

Підключення джерела відео

Підключіть TX-182 до джерела відео одним із наступних показаних способів:

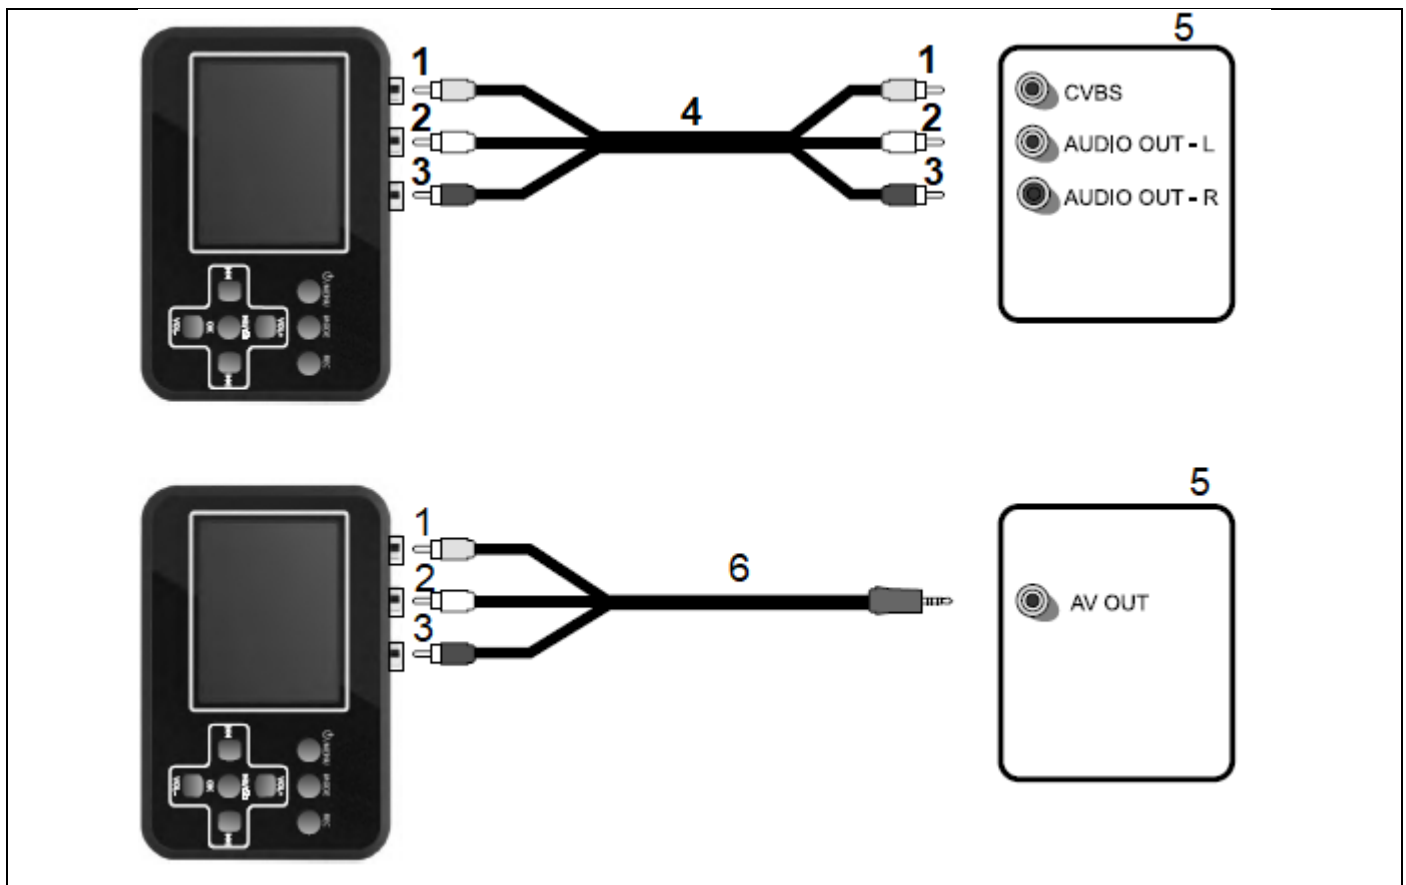

1	Жовтий (відео)	4	Кабель RCA
2	Білий (аудіо Л)	5	Джерело (Video8, Hi8, SVHS, VHS, VCD, DVD, VCR, DV, камера)
3	Червоний (аудіо П)	6	Кабель AV

Перший запуск

Переконайтеся, що TX-182 підключено до джерела живлення (або акумулятор заряджено) і вставлена карта пам'яті. Натисніть кнопку **On/OffMenu (Меню Увімк./Вимк.)** і утримуйте протягом приблизно 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути TX-182.



Після увімкнення живлення TX-182 запускається в режимі відеозйомки, а на дисплеї відображається наступна інформація:


	1 Карта MicroSD вставлена
	2 Режим запису відео
	3 Роздільна здатність запису / Стандарт кодування кольору
	4 Час запису на карту MicroSD
	5 Стан акумулятора
	6 Рівень гучності динаміка (не впливає на запис)

Примітка. Якщо карта пам'яті MicroSD не вставлена, на екрані з'явиться повідомлення «Немає карти».

Налаштування режиму відеозапису

Налаштування роздільної здатності

Знову натисніть кнопку **On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)**, щоб отримати доступ до налаштувань.

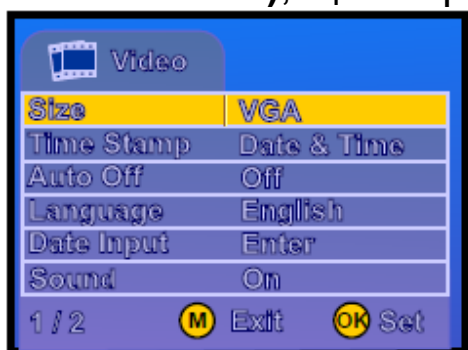

Використовуйте кнопки **VOL+ (ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** і **VOL- (ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** для переходу між різними варіантами меню. Натисніть **OK (OK)**, щоб зайти у підменю.



Натисніть **OK (OK)**, щоб зберегти обраний параметр.





Примітка. Обраний параметр підсвічується жовтим кольором у головних меню і синім кольором – у підменю. VGA (стандарт VGA) – кращої якості ніж QVGA (стандарт QVGA).

Натисніть кнопку **On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)**, щоб вийти з режиму налаштувань




Налаштування дати і часу

Це налаштування служить для показу дати і часу у записі. Ви можете встановити його відповідно до часу запису вашого відео. Це не обов'язково має бути поточна дата і час. **Примітка.** Ви також можете вимкнути мітку часу.


Натисніть кнопку **On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)**, щоб увійти у налаштування.



За допомогою кнопки **VOL- (ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** прокрутіть униз до пункту: «Введення дати – Ввести»

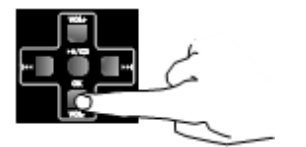

Натисніть **OK**, щоб відкрити підменю.


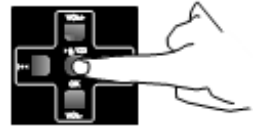


За допомогою кнопки **VOL-** (**ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ**) прокрутіть униз до пункту: «Налаштувати» і натисніть **OK (OK)**, щоб увійти.




Примітка. На екрані з'явиться виділене синє поле.


За допомогою кнопок **VOL-/VOL+** (**ЗМЕНШЕННЯ/ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ**) налаштуйте формат дати. Кнопкою **►►** прокрутіть вниз до року.

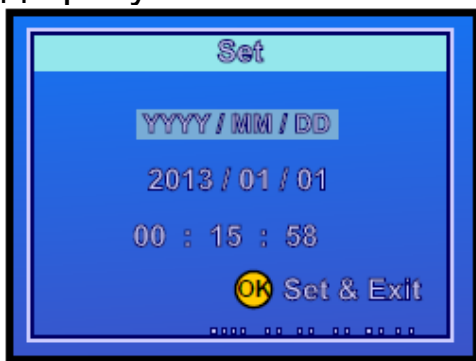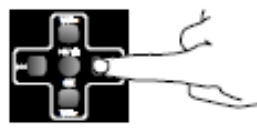

Введіть правильний рік за допомогою кнопок **VOL+** (**ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ**) і **VOL-** (**ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ**).

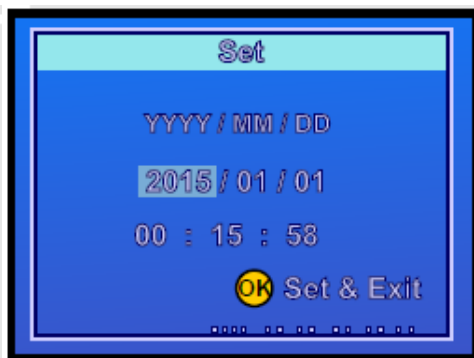

Кнопкою **►►** прокрутіть до налаштування місяця.

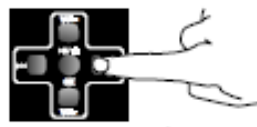

Натисніть **OK (OK)**, щоб зберегти налаштування і повернутись до меню.



Після здійснення всіх налаштувань поверніться до режиму відеозйомки, натиснувши кнопку **On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)**. Обрані налаштування залишаться збереженими, навіть коли пристрій буде вимкнено.

Налаштування

Інші налаштування в меню відеозйомки здійснюються так само, як дата і час.

Доступні налаштування:

Меню	Параметри
Розмір	Роздільна здатність запису VGA (640x480) або QVGA (320x240)
Мітка часу	На записі можна налаштувати відображення лише дати, або дати і часу, або вимкнути все.
Автоматичне вимкнення	Автоматичне відключення можна налаштувати на 15, 30, 45 хвилин або ВИМКНУТИ. Автоматичне вимкнення спрацьовує лише коли не ведеться запис.
Мова	Оберіть декілька мов для роботи з пристроєм. Підтримуються: EN, FR, DE, IT, SP, PO, PL, NL, CZ
Введення дати	Налаштуйте дату та час, користуючись розділом «Налаштування дати та часу» У дигітайзері TX-182 можна задавати будь-який час. Наприклад, якщо відео було знято влітку 2007 року, то можна вставити відповідну дату.
Звук	«Увімк.» або «Вимк.» «Вимк.» вимикає звук запису.
Скидання налаштувань	Повернення до заводських налаштувань.
Версія програмного забезпечення	Показує встановлену версію прошивки.

Запис

Примітка. ● Максимальна тривалість запису становить 90 хвилин. По закінченню цього терміну автоматично створюється новий файл. ● Під час запису може бути обрізано низ і верх.

1. Підключіть TX-182 до джерела відео.
2. Увімкніть джерело відео.
3. Увімкніть TX-182.
4. Переконайтеся, що зображення джерела відео відображається на дисплеї TX-182.

5. Натисніть кнопку **REC (ЗАПИС)**, щоб почати запис. Лічильник у верхньому правому куті дисплея стане червоним.



6. Натисніть **PLAY (ВІДТВОРИТИ)** на джерелі відео, щоб почати відтворення відео. Фільм почне також відображатись на дисплеї TX-182.

Під час запису фільму можна робити наступне:

А Записувати відео без звуку

Натисніть кнопку **mute** один раз, щоб вимкнути звук (вимкнеться звук лише для запису, а не для пристрою). Натисніть кнопку **mute** ще раз, і звук знову ввімкнеться.



Примітка. Гучномовець TX-182 відтворюватиме аудіо, навіть якщо ви вимкнули звук запису.

В Робити знімки

Натисніть кнопку **stop/camera**. Це призведе до зупинки запису, збереження його і переходу в режим знімків. Повторне натискання кнопки **stop/camera** призведе до створення знімку і збереження його.



Примітка. Відеоматеріал буде відтворюватись незалежно від натискання кнопки **stop/camera** на TX-182. Відтворення/паузу необхідно координувати на джерелі відео.

7. Натисніть кнопку **REC (ЗАПИС)**, щоб зупинити та зберегти запис.

Примітка. Відеоматеріал можна записувати, навіть коли пристрій підключено до USB-адаптера живлення.

Налаштування режиму відтворення

Як налаштувати

Натисніть кнопку **Mode (Режим)**, щоб вибрати режим відтворення.

Тепер TX-182 у режимі відтворення.

Коротко натисніть кнопку **On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)**, щоб увійти у налаштування.



Використовуйте кнопки **VOL+ (ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** і **VOL- (ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** для переходу між різними варіантами меню.

Натисніть **OK (OK)**, щоб зайти у підменю.



За допомогою кнопки **VOL- (ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ)** прокрутіть вниз до потрібного параметра. **Примітка.** На екрані з'явиться виділене синє поле.



Натисніть **OK (OK)**, щоб зберегти налаштування і повернутись до меню.



Налаштування

У режимі відтворення можна зробити такі налаштування:

Видалення	Видалення записів або знімків. Виберіть: «Один», «Всі» або «Вибрати». У випадку опції «Вибрати» виберіть файл із представлених мініатюр.
Захист	Захист записів від видалення. Виберіть: «Один», «Всі» або «Вибрати». У випадку опції «Вибрати» виберіть файл із представлених мініатюр. Захищені файли будуть позначатись навісним замком.
Форматування	Форматування карти пам'яті з видаленням всіх файлів, навіть захищених.
Слайди	Показ знімків у вигляді слайдів.
Гучність	Встановіть рівень гучності від 1 до 8.
Версія	Показує встановлену версію прошивки.

Відтворення

1. Увімкніть TX-182.

2. Натисніть кнопку **Mode (Режим)**, щоб вибрати режим відтворення.

Тепер TX-182 у режимі відтворення.



3. Виберіть потрібний запис за допомогою кнопок **◀◀** або **▶▶**.

4. Натисніть **OK (OK)**, щоб відтворити запис.




5. Під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку **▶▶** для перемотування вперед. Максимальна швидкість перемотування вперед – 8х. Під час перемотування вперед натисніть кнопку **▶II/📷**, щоб повернутись до нормальної швидкості відтворення.

Ви можете збільшувати та зменшувати знімки у кілька кроків, натискаючи кнопку **OK (OK)** або **Vol+** (**Збільшення гучності**).




Натискання кнопки **Vol-** (**Зменшення гучності**) повертає масштаб назад, і в кінці відображаються дані про файл зображення.

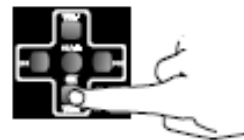

Примітка. Збільшення та зменшення масштабу можна застосовувати лише для фотографій.

Перегляд записів по телевізору

Ви можете підключити TX-182 до монітора (телевізора) за допомогою AV-кабелю або кабелю HDMI. Після підключення TX-182 за допомогою AV-кабелю або кабелю HDMI дисплей стане чорним. Тепер записи можна переглянути на моніторі (по телевізору).

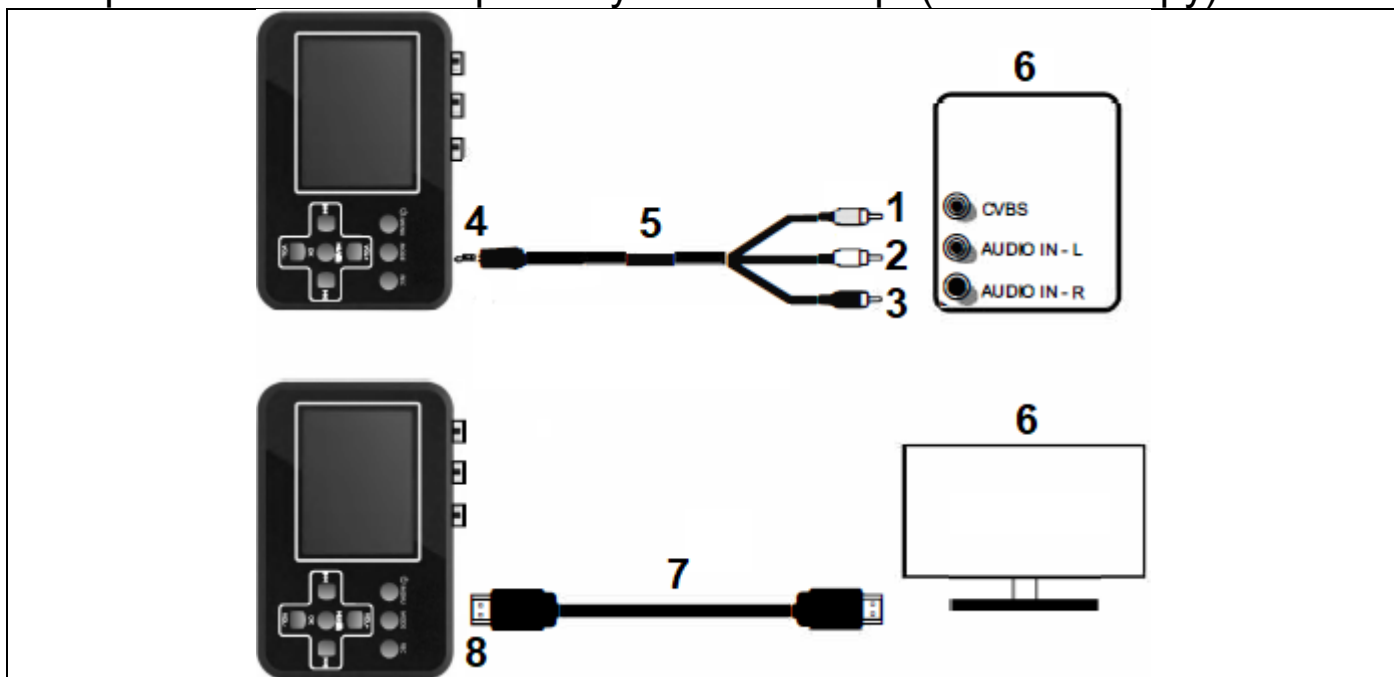


1	Жовтий (відео)	5	Кабель AV
2	Білий (аудіо Л)	6	Монітор (ТВ)
3	Червоний (аудіо П)	7	Кабель HDMI
4	Вихід AV	8	Вихід HDMI

Перенесення записів на ПК

Підключивши TX-182 до ПК, ви можете обробляти записи та знімки безпосередньо на ПК. Під час першого підключення TX-182 до комп'ютера на комп'ютері буде автоматично встановлено програму диска. Після цього TX-182 відображатиметься як знімний дисковод на ПК – це дозволить копіювати, перейменовувати або видаляти записи.

1. Запустіть ПК.
2. Підключіть TX-182 до ПК за допомогою кабелю MiniUSB.

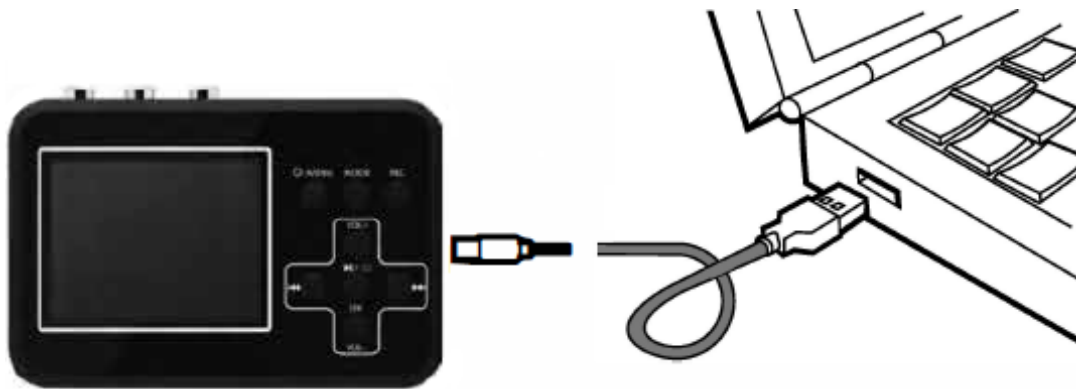

3. Натисніть і утримуйте кнопку **On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)** протягом 5 секунд.

4. TX-182 почне відображатись як знімний дисковод на ПК.

5. Відкрийте папку, копіюйте та переносьте файли на ваш ПК.

Примітка. Коли TX-182 підключено до ПК, на TX-182 неможливо відтворювати записи.


Вирішення проблем

Проблема	Вирішення
Немає відео чи аудіо	Перед використанням кнопки REC (ЗАПИС) на TX-182 переконайтеся, що джерело вхідного сигналу (DV, DVD-програвач, VHS) увімкнено і може передавати аудіо та/або відеосигнал на TX-182. Переконайтеся, що AV- або RCA-кабель надійно підключений як до джерела входу, так і до TX-182. Адаптер Scart встановлено на «ВХІД». Встановіть його на «ВИХІД».
Відео зависає або блимає	Використовуйте картку MicroSD, швидкість передачі якої класу 10 або вище.
Записи не збереглись	
Збій програмного забезпечення	Вставте голку у міні-отвор на задній панелі TX-182, щоб скинути його налаштування.
Апаратний збій	
Дисплей залишається чорним	Можливо, акумулятор розрядився. Підключіть зарядний пристрій і спробуйте ще раз.
Не працює кнопка On/Off Menu (Меню Увімк./Вимк.)	
Записи не збереглись	Неправильне/ненадійне підключення кабелів.

Редагування/конвертація записів

У комплект TX-182 входить програма для редагування відео «Arcsoft ShowBiz» (лише для Windows), за допомогою якої можна редагувати записи. Встановіть цю програму з компакт-диска (або www.technaxx.de/support) на ПК та відкрийте її.

1. Ви можете об'єднати два або більше відео в одне, просто перетягнувши їх у Arcsoft Showbiz.

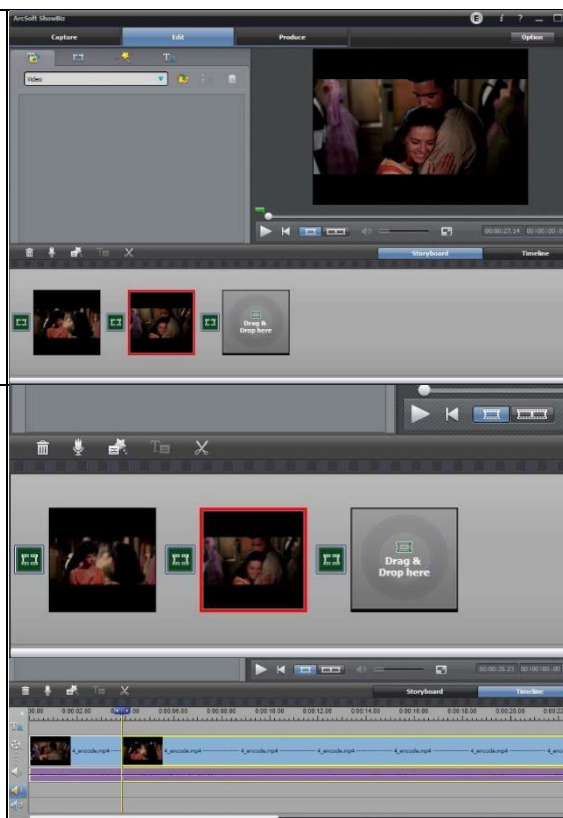

2. Ви можете розрізати відео на дві чи більше частин



3. Натисніть «Produce» (Виготовити) після монтажу. Ви можете створити DVD або завантажити відео на YouTube.



4. Натисніть «Create file» (Створити файл), щоб створити декілька файлів для різних пристроїв.



Примітка. Натисніть клавішу «?» на панелі програми для отримання додаткової інформації та допомоги

Технічні характеристики

Роздільна здатність запису	VGA (640x480), QVGA (320x240)
Формат відео/фото	AVI / JPG
Розмір файлу запису	13-15 МБ на хвилину; 4 ГБ дорівнює приблизно 4 години запису
Довжина файлу запису	Макс. 90 хвилин, після чого створюється новий файл
Робочий час	До 4 год
Час зарядки	До 2,5 год
Батарея	Акумулятор lithium polymer battery 3.7V, 1500 мАг
Карта пам'яті	MicroSDHC, макс. 32 ГБ, клас 10 або вище
Блок живлення	Вхід: AC 100-240 В 50/60 Гц макс. 0,4 А; Вихід: DC 5В / 1А
Дисплей	2,4" (6 см), кольоровий TFT
Елементи керування	8 кнопок
Мови	EN, FR, DE, IT, SP, PO, PL, NL, CZ
ПО	Лише для Windows, англійською
Споживання енергії	Макс. 5 Вт
Робоча температура	від 0 °C до +40 °C
Матеріал	ABS
Вага / Розмір	114 г / (Д) 10,5 x (Ш) 7,5 x (В) 2,5 см
Вміст комплекту	Відео-дигітайзер Technaxx® Retro TX-182, USB-адаптер живлення, RCA-кабель, AV-кабель, HDMI-кабель, кабель передачі даних/живлення MiniUSB, Scart to RCA adapter, 4GB MicroSD card, CD, Інструкція по застосуванню

Підтримка

Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643* (14 центів/хвилину з німецького фіксованого зв'язку та 42 центи/хвилину для мобільних мереж). Безкоштовна електронна пошта: support@technaxx.de

*Гаряча лінія підтримки працює пн-пт з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.

Догляд і технічне обслуговування

Очищайте пристрій лише сухою або злегка вологою ганчіркою без ворсу.

Для чищення пристрою не використовуйте абразивні засоби.

Цей пристрій є високоточним оптичним інструментом, тому, задля уникнення пошкоджень, будь ласка, уникайте наступних дій:

- Використання пристрою при надвисокій або наднизькій температурі.
- Зберігання та використання приладу у вологому середовищі протягом тривалого часу.
- Використання приладу під час дощу або у воді.
- Доставка або використання приладу в трясучому середовищі.

Декларація відповідності



Декларацію відповідності ЄС можна отримати за адресою www.technaxx.de/ (у нижньому рядку «Декларація відповідності»).

Утилізація



Утилізація упаковки. Утилізуйте упаковку відповідно до типу.

Викидайте картон і коробку в макулатуру. Фольга для збору вторсировини.



Утилізація старого обладнання (Застосовується в Європейському Союзі та інших країнах Європи з роздільним збором (збір вторинної сировини) Старе обладнання не можна утилізувати разом з побутовими відходами! Кожен споживач за законом зобов'язаний

утилізувати старі пристрої, які більше не можна використовувати окремо з побутових відходів, наприклад

пункт збору в своєму муніципалітеті або районі. Це гарантує належну переробку старих пристроїв і запобігання

негативного впливу на навколишнє середовище. У зв'язку із цим всі електричні прилади позначаються наведеним тут символом.



Батареї та акумулятори не можна викидати разом із побутовими відходами! Як споживач, ви за законом зобов'язані здавати всі батареї та акумуляторні батареї, незалежно від того, містять вони шкідливі речовини* чи ні, у пункті збору у вашому муніципалітеті/місті чи в торгівлі, щоб їх можна було утилізувати в екологічно чистий спосіб. можна обережно утилізувати.

* позначено: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець. Поверніть виріб до пункту збору з встановленим акумулятором і лише в розрядженому стані!

Зроблено в Китаї

Розповсюджується:
Technaxx Germany GmbH & Co. KG
Конрад-Цузе-Рінг 16-18,
61137 Шенек, Німеччина

Відео-дигітайзер Retro TX-182