

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

Bluetooth Lautsprecher BT-X61

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das neueste Handbuch verwenden, das Sie auf der Website des Herstellers finden.


Besonderheiten

- Bluetooth V5.3
- TWS-Funktion –zwei BT-X61 Lautsprecher verbinden
- Musikwiedergabe per USB-Stick
- Integriertes FM-Radio
- Eingebautes Mikrofon für Telefongespräche
- MicroSD-Steckplatz für bis zu 32 GB
- Aux-In Funktion

Technische Daten

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth	Sendeentfernung ~10m Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2.5mW
Funktionen	Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, FM-Radio
Ausgangsleistung / Größe / Frequenz / Impedanz des Lautsprechers	2x 5W / Ø45mm / 168Hz-18kHz / 3Ω
Audio-Codec	BR, EDR, BLE
Radiofrequenz	87,5-108MHz
Audio-Buchse	3,5mm
Unterstützter USB- /MicroSD-Speicher	Bis zu 32GB (FAT32)
USB-/MicroSD-Dateityp	MP3
Wiedergabezeit	Bis zu 10h (mittlere Lautstärke)
Standby-Zeit	1 Monat
Ladedauer	Ungefähr 4h
Stromversorgung	5V / 1A
Akku	1800mAh Lithium-Polymer-Akku 3,7V
Lade-Schnittstelle	USB-C
Betriebstemperatur	-10°C bis zu +50°C
Material	ABS-Kunststoff, Silikon, Stoff
Gewicht/Maße	320g / (L)6,7 x (B)6,7 x (H)16,6 cm
Verpackungsinhalt	MusicMan® BT-X61, Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

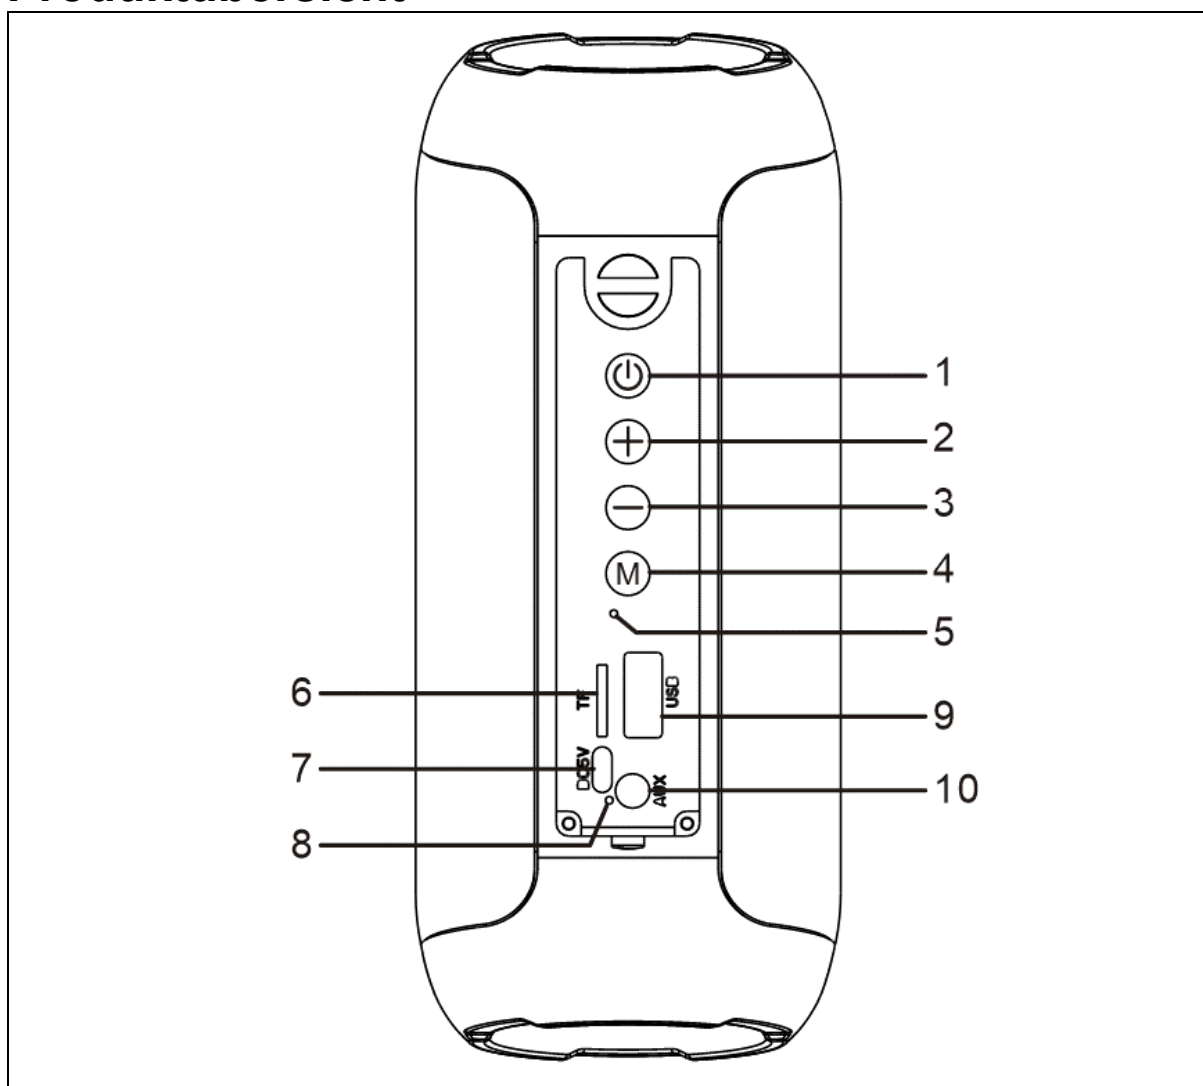

1	Einschalten / Ausschalten / Wiedergabe / Pause	2	Weiter / Lautstärke +
3	Zurück / Lautstärke -	4	Modus-Taste / Anrufmodus / TWS-Modus
5	Mikrofon	6	MicroSD-Steckplatz
7	Ladeanschluss (USB-C)	8	Lade- und Anzeige-LED
9	USB-Anschluss (nur Daten)	10	AUX-IN

Aufladen

Bitte laden Sie den BT-X61 vor der ersten Verwendung vollständig mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel auf. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss (7) des Lautsprechers und das andere Ende in eine USB-Buchse eines Ladegeräts* (5V/1A empfohlen, *nicht enthalten). Die LED-Anzeige leuchtet auf. Sie schaltet sich aus, wenn er vollständig aufgeladen ist. (Wir empfehlen, den Lautsprecher während des Ladevorgangs auszuschalten, da es sonst länger dauert). Er ist nach ca. 4 Stunden vollständig aufgeladen.

Warnung: Das Gerät verfügt über keinerlei Ladefunktion. Es ist verboten, andere Geräte aufzuladen oder andere Geräte mit einem USB-Kabel anzuschließen. Dies kann zu nicht reparierbaren Schäden führen.

Tastenfunktionen

- 1) Einschalt-/Ausschalttaste: Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten; kurzes Drücken für Wiedergabe/Pause. Im UKW-Modus können Sie diese Taste kurz drücken, um die Sender zu suchen. Doppelklicken Sie auf diese Taste, um die letzte Rufnummer abzurufen.
- 2) +: Lautstärke + / Taste für den nächsten Titel: Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen; kurz drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen. Im FM-Modus können Sie durch kurzes Drücken dieser Taste zum nächsten Sender wechseln.
- 3) -: Lautstärke - / Taste für den vorherigen Titel: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern; drücken Sie kurz, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Im FM-Betrieb können Sie durch kurzes Drücken dieser Taste zum vorherigen Sender wechseln.
- 4) M-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi zu wechseln: Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / Aux-in. Doppelklicken Sie auf diese Taste, um den TWS-Modus aufzurufen oder zu verlassen.

Modis

Bluetooth

Nach dem Einschalten des Lautsprechers befindet sich dieser automatisch im Kopplungsstatus (blau blinkende Anzeige-LED). Um den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suchfunktion auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit **"MusicMan BT-X61"**.

Der Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn dieses erreichbar ist. Wenn keine Verbindung zustande kommt, schaltet er sich nach 10 Minuten automatisch ab.

Musik von einem USB-Stick oder einer MicroSD-Karte abspielen

Nach dem Einschalten des Lautsprechers stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss (9) oder eine MicroSD-Karte in den MicroSD-Steckplatz (6) unter der Abdeckung. Der Lautsprecher spielt die gespeicherte Musik automatisch ab, wenn er eingeschaltet ist.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz auf die nächste (2) oder vorherige (3) Taste, um Titel auszuwählen. Drücken Sie lange, um die Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie auf Wiedergabe/Pause (1), um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Hinweis: Im Bluetooth-Wiedergabemodus wird beim Einstecken eines USB-Datenträgers automatisch die USB-/MicroSD-Karte abgespielt. Sie können die Modustaste (4) drücken, um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

FM-Radio

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste (1), um die FM-Kanäle automatisch zu suchen. Sie werden automatisch in der Reihenfolge ihres Empfangs gespeichert. Die Reihenfolge der gespeicherten Kanäle kann nicht geändert werden.

Drücken Sie kurz die Taste Weiter (2) oder Zurück (3), um den gespeicherten FM-Kanal zu ändern.

Hinweis: Um den FM-Radioempfang zu verbessern, schließen Sie das USB-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss an.

TWS-Funktion

Schalten Sie zwei BT-X61-Lautsprecher ein, die Sie koppeln möchten. Beide Lautsprecher müssen sich im Bluetooth-Modus befinden, ohne dass ein Gerät angeschlossen ist. Die M-Taste (4) an einem Lautsprecher doppelt drücken. Nach erfolgreicher Kopplung ist ein Ton zu hören. Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her, um Musik über die beiden gekoppelten Lautsprecher abzuspielen und einen stärkeren Surround-Sound-Effekt zu erzeugen.

Um den TWS-Modus zu beenden, drücken Sie erneut doppelt auf die Taste "M" (4).

AUX-IN

Verwenden Sie für andere kompatible Musikgeräte oder Ihren MP3- / MP4-Player ein Audiokabel (3,5mm), um den Audioausgang des Geräts mit dem Aux-In-Anschluss (10) dieses Geräts zu verbinden.

Hinweis: Überspringen / Wiedergabe / Pause kann nur über das externe Gerät gesteuert werden.

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Scheuermittel.

Hinweise

•Geräusche, die vom BT-X61 zu hören sind, können auf ein schlechtes Bluetooth-Signal zurückzuführen sein. Um Geräusche zu vermeiden, bleiben Sie innerhalb der Bluetooth-Reichweite von ~10 m. •Vermeiden Sie eine zu hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum, da dies zu lärmbedingten Gehörschäden führen kann. •Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie mit der Wiedergabe einer Klangquelle beginnen, und stellen Sie sie dann auf die richtige Lautstärke ein.

Warnungen

•Das BT-X61 darf nicht zerlegt werden, da dies zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung führen kann. •Warnung zum Akku: Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann Feuer oder chemische Verbrennungen verursachen. Im Falle einer Beschädigung kann der Akku explodieren. Verändern, reparieren oder entfernen Sie diesen nicht ohne professionelle Anleitung. •Verwenden Sie keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung. •Lassen Sie den BT-X61 nicht fallen und schütteln Sie ihn nicht, da dadurch interne Schaltkreise oder Mechanik beschädigt werden können. •Bewahren Sie den BT-X61 in einer trockenen und belüfteten Umgebung auf. •Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. •Setzen Sie die Batterien nicht übermäßiger Hitze oder direktem Sonnenlicht aus. •Nicht Feuchtigkeit oder Regen aussetzen. •Halten Sie das BT-X61 von kleinen Kindern fern.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die

Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland