

Lifenaxx® * Manual del usuario

Trapeador de vapor multifuncional LX-071

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, salvo que estén supervisadas o instruidas en su uso por una persona responsable de su seguridad. Se recomienda supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con este aparato.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Guarde también los accesorios originales de este producto. En caso de necesitar garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

Disfruta de tu producto * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de internet más reconocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso: asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.


Características

- Limpieza con vapor
- Para alfombras, baldosas, pisos de vinilo y madera.
- Calentamiento rápido
- Accesorios multiusos
- Desmontable y ligero
- Mango del telescopio

Especificaciones técnicas

Potencia nominal	1500 vatios
Voltaje de entrada	220-240 V / 50~60 Hz
Tanque de agua	350 ml
Longitud del cable de alimentación	5 metros
Tiempo de calentamiento	≥ 30 s
Tasa de vapor	20-30 g/min
Rendimiento del área	Aprox. 60 m ²
Clase de protección	IP X4
Tiempo de trabajo (una carga de tanque)	15 a 20 minutos
Material	ABS, PP, Aluminio
Tamaño del producto (longitud máxima)	31,5 x 18 x 105 (120) cm
Peso del producto (sin accesorios)	2,2 kilogramos
Contenido del paquete	Trapeador a vapor LX-071, 2 almohadillas de microfibra, deslizador de alfombras, boquilla para grietas, cepillo de nailon pequeño, cepillo de nailon grande, raspador, cepillo para tela, boquilla en ángulo, adaptador de boquilla, limpiacristales, taza, embudo, manual del usuario

Descripción general del producto

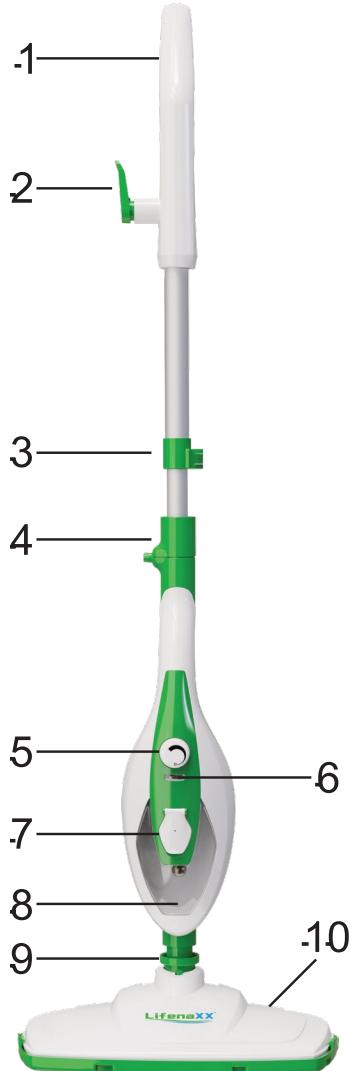	1	Mango
2	2	Gancho para guardar el cable de alimentación
3	3	Bloqueo del telescopio para ajuste de altura
4	4	Botón de liberación manual / gancho para cable de alimentación
5	5	Interruptor de encendido/control de vapor
6	6	Luz indicadora
7	7	Relleno del tanque de agua
8	8	Tanque de agua
9	9	Cabeza articulada
10	10	Cabeza de suelo

Accesorios


	Boquilla para grietas		Boquilla en ángulo
	Cepillo redondo de nailon pequeño y grande		Adaptador de boquilla
	Raspador		Limpiador de vidrios
	Cepillo de tela con paño		planeador de alfombras

Inicio rápido

Opciones de instalación:

Colocación del mango

1. Inserte el tubo de extensión del mango en el cuerpo del trapeador a vapor hasta que quede completamente asegurado.
2. Para quitar el mango, presione el botón de liberación del mango.

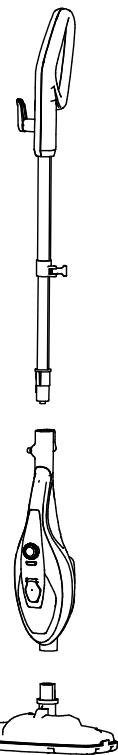

Colocación del cabezal de vapor

1. Alinee y deslice el cabezal del trapeador sobre el cuerpo del trapeador a vapor hasta que el eje encaje en su lugar.
2. Asegúrese de que ambas partes estén bloqueadas de forma segura.

Advertencia: Nunca fuerce las piezas para juntarlas.

Instalación del paño de microfibra

- Coloque el paño sobre el cabezal del trapeador y asegúrelo firmemente presionándolo adecuadamente contra el cabezal.



Instalación del deslizador de alfombras

- Coloque el paño de microfibra en el cabezal del trapeador.
- Coloque el deslizador de alfombras alrededor del cabezal del trapeador y el paño.
- Para quitarlo, pise el deslizador y levante el trapeador.



Nota: Consulte las instrucciones de lavado en la etiqueta del paño de microfibra para lavar a máquina.

Llenado del tanque de agua

1. Abra la tapa del tanque de agua.
2. Llénelo con **hasta 350 ml** de agua limpia. Use el vaso medidor y el embudo incluidos.
3. Cierre bien la tapa.



Advertencia: Nunca agregue productos químicos ni agentes de limpieza al tanque.

Nota: El uso de agua destilada puede ayudar a reducir la acumulación de cal y mantener el rendimiento y la apariencia general del trapeador.

Uso de la mopa a vapor

1. Enchufe el aparato a la red eléctrica y enciéndalo girando el control de vapor.
2. La luz verde indica que la unidad está lista (aprox. 30 segundos).
3. El vapor continuará hasta que se apague o se acabe el agua.
4. Un tanque lleno proporciona aproximadamente 15 minutos de vapor.

Importante: Si el tanque se queda sin agua, apague el vaporizador inmediatamente.


Rellenado durante el uso

1. Apagar y desenchufar.

2. Vuelva a llenar con agua como se indica arriba.
3. Reanude la operación una vez sellado de forma segura.

Uso como vaporizador de mano

1. Retire el mango utilizando el botón de liberación.
2. Retire el cabezal del piso del vaporizador.
3. Coloque el adaptador de boquilla auxiliar.
4. Seleccione y coloque el accesorio girándolo en el sentido de las agujas del reloj y alineando las flechas marcadas.

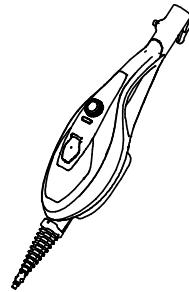

Cuidado y mantenimiento

Después de cada uso

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- Drene el tanque de agua y enjuague.
- Lave los accesorios con agua tibia y jabón.
- Deje que todas las piezas se sequen completamente antes de guardarlas.

Descalcificación del depósito de agua

- Mezcle 1 o 2 cucharadas de vinagre blanco con agua en el tanque.
- Agite suavemente para aflojar la acumulación de minerales.

Advertencia: No encienda la unidad durante este proceso.

Eliminación de cal

- Si la salida de vapor disminuye, la causa podría ser la cal.
- Mezcle una solución de **1/3 de vinagre y 2/3 de agua** en el tanque.
- Cocine al vapor hasta vaciar el tanque.
- Enjuague con agua limpia.

Advertencia: No deje la unidad sin supervisión durante el proceso de descalcificación. Después de la limpieza, pruebe el aparato en una superficie discreta antes de su uso habitual.

Accesorios bloqueados

- Remojar en una solución de vinagre y cocinar al vapor con agua limpia hasta que quede transparente.
- Apunte siempre a una superficie o paño neutro durante la limpieza.

Cuidado del paño de microfibra

- Lavar a máquina con agua tibia y detergente suave.
- No utilice blanqueador ni suavizante de telas.
- Dejar secar en posición horizontal.

Nota: Consulte las instrucciones de lavado en la etiqueta de la tela.

Limpieza de la unidad principal

- Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa.
- No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Almacenamiento del cable de alimentación

- Enrolle el cable de alimentación alternativamente sobre el gancho de almacenamiento del cable superior e inferior.

Nota: El soporte superior del cable se puede girar 180° para retirarlo. El soporte inferior no se puede girar.

Solución de problemas

Problema	Possible causa	Solución
Sin vapor o con vapor reducido	Tanque vacío, boquilla bloqueada, unidad sin energía, perilla de vapor configurada en baja	Rellene el tanque, limpie la boquilla, verifique la potencia, ajuste la perilla de vapor
La unidad no se enciende	Fusible quemado, cable desenchufado, fusible defectuoso	Compruebe el fusible, enchúfelo y póngase en contacto con el servicio técnico.

Consejos

- Asegúrese de colocar el cable de manera que se evite el peligro de tropiezo.
- Nunca sujeté ni transporte el dispositivo por el cable de alimentación.
- No apriete ni dañe el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente no entre en contacto con agua, vapor u otros líquidos.
- Es necesario comprobar periódicamente toda la construcción para comprobar su funcionalidad, estanqueidad y posibles daños a fin de evitar defectos en el dispositivo.
- Instale el producto siguiendo este manual de usuario y opere o mantenga el mismo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Utilice el producto únicamente en interiores. Manténgalo alejado de la lluvia y de cualquier líquido que pueda penetrar en el dispositivo.
- No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañarlo: Incorrecto voltaje, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, defectuoso o inadecuado Instalación, problemas de suministro de red, incluidos picos de tensión o rayos daño, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al personal de servicio autorizado personal, exposición a sustancias corrosivas anormales materiales, inserción de objetos extraños en el Unidad utilizada con accesorios no previamente aprobados.
- Utilice siempre calzado cerrado y antideslizante al utilizar o realizar mantenimiento al aparato.
- No deje la mopa a vapor apoyada en un punto mientras esté encendida durante más de 15 segundos.
- Utilice únicamente agua desmineralizada o filtrada para prolongar la vida útil del aparato.
- Asegúrese de que las superficies de cocción estén frías y que la energía esté desconectada antes de limpiarlas.
- Consulte y tenga en cuenta todas las advertencias

y precauciones del manual del usuario.

Instrucciones de seguridad

- No desmonte el producto por su cuenta.
- Apague y corte el suministro de energía si no utiliza el producto durante un período prolongado.
- No utilizar sobre pisos duros sin sellar, encerados o superficies sensibles al vapor (por ejemplo, terciopelo, cuero, telas sintéticas).
- Pruebe siempre en un área pequeña antes de usarlo en pisos sensibles.
- Nunca agregue detergentes, descalcificadores o perfumes al tanque de agua.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso comercial.

Advertencias

- Nunca dirija el vapor hacia personas, mascotas, aparatos eléctricos o tomas de corriente.
- Tenga cuidado para evitar quemaduras por el vapor caliente.
- No opere el aparato sin supervisión.
- Evite utilizar el aparato con las manos mojadas.
- No tire ni transporte la unidad por el cable ni exponga el cable a superficies calientes.
- No utilice el aparato si está dañado o se ha caído.
- Las reparaciones sólo deben ser realizadas por personal de servicio autorizado.

Apoyo

Teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643*** (14 céntimos/minuto desde fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde móviles).

Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea de soporte técnico está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. En caso de anomalías o accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

Descargo de responsabilidad

Technaxx Deutschland no será responsable en ningún caso de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente para la propiedad o la vida, ni de ningún almacenamiento inadecuado, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

Declaración de conformidad

 Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración UE de Conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.technaxx.de/reseller

Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos.

Deposite el cartón y el papel en los contenedores correspondientes. Las láminas plásticas deben entregarse en puntos de recogida para materiales reciclables.



Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡No deseche los aparatos eléctricos con la basura doméstica! De acuerdo con la legislación vigente, los usuarios están obligados a desechar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionen de forma separada de los residuos domésticos, por ejemplo, depositándolos en un punto de recogida autorizado de su municipio o distrito. Esta medida garantiza un reciclaje adecuado y ayuda a evitar posibles efectos negativos para el medio ambiente. Por este motivo, todos los aparatos eléctricos están marcados con el siguiente símbolo.

Fabricado en China

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Anillo Konrad-Zuse 16-18,

61137 Schöneck, Alemania